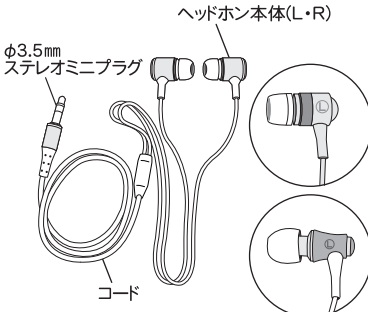



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は複数種の製品に共通となっています。そのため製品ごとに一部機能や外観、付属品が異なる部分がありますので予めご了承ください。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

インナーヘッドホン

本体	付属品
 <p>ヘッドホン本体(L・R)</p> <p>φ3.5mm ステレオミニプラグ</p> <p>コード</p>	<p>■変換ケーブル(再生出力専用)</p> <p>① FOMA端子用(音声出力統合タイプ)</p> <p>φ3.5mm ステレオミニプラグ ↓ FOMA統合端子</p> <p>② au端子用(音声出力統合タイプ)</p> <p>φ3.5mm ステレオミニプラグ ↓ au統合端子</p> <p>■イヤークッション SS/S/M(本体に付属)</p> 

接続のしかた

携帯電話機へ

• 本体のφ3.5mmステレオミニプラグと、携帯電話機の接続タイプに適合する変換ケーブルを接続します。

• 携帯電話機の接続端子に変換ケーブルのコネクタを接続します。

● **FOMA接続端子** ● **au接続端子**



docomo SoftBank 共通
※東芝製を除く


au WIN & CDMA1X

音楽プレイヤーへ

• φ3.5mmステレオミニプラグを、音楽プレイヤーに接続します。

※ヘッドホンのジャックの位置がわからない場合は、音楽プレイヤー付属の取扱説明書をご覧ください。

※カード型ラジオなど、φ2.5mmヘッドホンジャックの機器にはお使いいただけません。

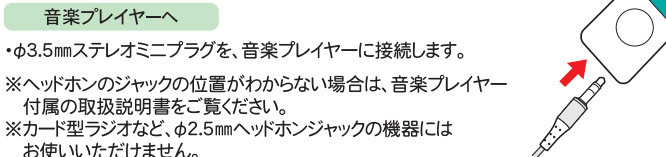


リスニングポイント



• イヤホン本体の表示(L・R)を確認し、「L」を左耳、「R」を右耳にしっかりと装着します。

※イヤークッションが耳にフィットしていないと音漏れや低音が聞こえない等の原因になることがあります。

より良い音質を楽しんでいただくため、イヤークッションをフィットする位置に合わせたり、耳の穴のサイズに合うイヤークッションに変えるなどの調節を行ってください。



ミュージックヘッドホン(音声入出力統合タイプ端子携帯電話機専用)


本体	付属品
 <p>ヘッドホン本体(L・R)</p> <p>接続用コネクタ FOMA端子用</p> <p>コード</p>	<p>■変換アダプター</p> <p>FOMA統合端子 ↓ au統合端子</p> <p>au端子用</p> <p>■イヤークッション SS/S/M(本体に付属)</p> 

接続のしかた

• 携帯電話機の接続端子にヘッドホンのコネクタを接続します。

auタイプには変換アダプターを接続します。

● **FOMA接続端子** ● **au接続端子**

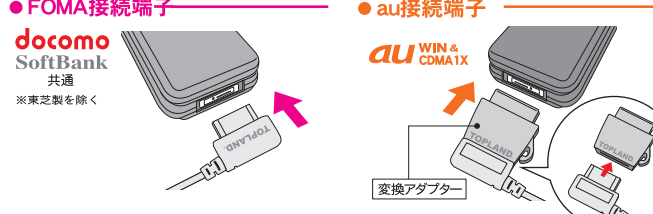

docomo SoftBank 共通
※東芝製を除く


au WIN & CDMA1X

変換アダプター

イヤークッションの取り替えかた


• お買い上げ時に装着されているイヤークッションが耳に合わない時は、付属のイヤークッションに交換してください。

• イヤークッションが耳に合っていないと、音漏れ・低音が聞こえないことがあります。

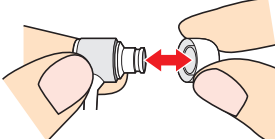

• ヘッドホンを片手で押え、もう片方の手でイヤークッションをねじりながら取りはずし、本体ノズル部分にイヤークッションの穴を押しこんで取り付けます。

• 取り外す際に必要以上に力を加えずぎると破損の原因になりますのでご注意ください。

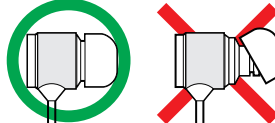

※イヤークッションがはずれて耳に残らないよう、交換する時は、ヘッドホン本体にしっかりと取り付けてください。

イヤークッションは消耗品です。長期間の使用、保存により劣化してくることがあります。

保管用

保証書付

インナーヘッドホン ミュージックヘッドホン

共通

取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター
03-5501-1695
《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》
※祝祭日、特定季節休業日を除く。

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
株式会社トップランド

m7975a

品質検査には万全を期しておりますが万一、初期不良故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが下記にご記入いただき、弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	保証期間	お買い上げ日から 1年間
	保証対象	本体
◆お名前	_____	
◆ご住所 〒	_____	
◆TEL	_____	
◆ご購入日	年	月 日
◆ご購入先名	_____	

上記内容は必須項目です。ご購入いただき製品とともにご提示ください。
(付属品は保証対象外です:交換ケーブル・イヤークリップ)

〈 無料修理交換規定 〉

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び損傷。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にご購入の年月日、お名前、ご購入先名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■修理メモ

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、弊社お客様センターへお問い合わせください。


安全にお使いいただくために


この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いにより生じることが想定される内容を次のように区分して表示しています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示







 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

 この記号は、「しなければならないこと」の内容を告げるものです。

警告

-  自転車・バイク・自動車などの運転中は、絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
-  踏切・駅のホーム・道路・工事現場などの周囲の音が聞こえないと危険な場所では、使用しないでください。交通事故の原因となります。
-  小さな部品があります。いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。事故や故障の原因となります。

注意

-  使用するときには、外部の音が聞こえにくくなるため、周囲の状況など十分注意してご使用ください。
-  音楽プレイヤーの音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。
-  水に濡らしたり、火に近づけたりしないこと、高温多湿、直射日光の当たる場所やほこりの多い場所には置かないでください。故障の原因となります。
-  投げたり、衝撃をあたえたりしないでください。事故や故障の原因となります。
-  プラグを抜く時は、必ずプラグ本体部分を持って抜いてください。コードを引っ張ると断線し、故障の原因となります。
-  汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン・アルコール等は使用しないでください。