

取扱説明書

USBスマートタップ

【安全上のご注意】


ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



【警告】『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性がある』 想定される内容を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。
- 定格「1400W」を超えた使用をしないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
(感電・火災・故障の原因になります。)
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
(感電・火災・故障の原因になります。)
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば直ちにプラグを抜き使用を止めてください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用してください。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- 交流100V～240V以外では使用しないでください。
- 電子機器は、突然に故障や障害が発生することがあります。本製品の使用中の、機器の破損やデータの損失などに関する補償は一切いたしません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

各部の名称

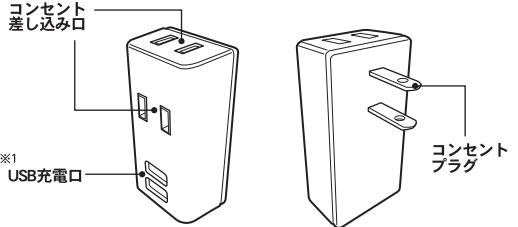

*1 スマートフォンは2台同時に充電できません。またそれ以外の機器によても2台同時充電ができない場合があります。その場合には1つの充電口のみを使用して充電を行ってください。

品質検査には万全を
期していますが、万一、初期不良や故障が
あった場合は、代品と
交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、
下記にご記入ください。

保証期間 お買い上げ日から 1年間 保証対象 本体

◆お名前 _____

◆ご住所 〒 _____

◆TEL _____

◆ご購入日 年 月 日

◆ご購入先名 _____

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、お買い上げの販売店またはお客様センターにお問い合わせください。

無料修理規定

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
- 2) 買い上げ後の不適切な取り扱い(例: 落下)などをされた場合の故障及び損傷。
- 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
- 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
- 5) 本書の提示がない場合。
- 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。

3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

This warranty is valid only in Japan.

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付: 月～金曜日 9:00～17:00》

※祝祭日、季節休業日除く