

取扱説明書

USBスマートタップ3.4A

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒にお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取りはずし、弊社お客様センターへご連絡ください。



警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないでください。
- 最大消費電力の合計が1400W以上で使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないでください。
(落雷により感電する恐れがあります)
- 本製品には、コンセントの電圧変換機能はありません。
海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないでください。
- 内部に液体、金属などの異物を入れないでください。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないでください。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないでください。
- ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないでください。
- 本製品のプラグを接続する場合には、根元まで必ず押し込んで使用してください。
斜めやむりにさしこまないでください。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- たこ足配線をしないでください。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続を取りはずし、安全な場所に保管してください。
- ホットプレート、オイルヒーター、電気ストーブ、エアコンなどの消費電力が1000Wを超える電気製品にはタップを使用しないでください。(使用する機器の取扱説明書に従ってください)
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないでください。火災や事故・故障の原因となります。

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。
お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書		品名：USBスマートタップ3.4A	型名：M4154W
保証期間	お買い上げ日から1年間	保証対象	本体
◆お名前	_____		
◆ご住所	〒 _____		
◆TEL	_____		
◆ご購入日	_____年	_____月	_____日
◆ご購入先名	_____		

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、お買い上げの販売店またはお客様センターにお問合わせください。

ACプラグ入力
〈AC100V～240V〉
・家庭用コンセントに
接続します。

AC差し込み口
①～④
〈AC100V～240V〉
※合計1400Wまで

AC差し込み口①

AC差し込み口②

※1
USBポート①

※1
USBポート①：メインポート iPad用純正ケーブルの使用で急速充電できます。

※使用するケーブルや機器によってはメインポートで充電できない場合があります。
その場合はUSBポート②をご使用して充電してください。

※機器によっては2台同時充電ができない場合があります。
また、ケーブルの種類によってはご使用にならない場合があります。

※2

雷サージ(誘導雷)軽減機能について

- 一度雷サージ軽減部品が働きますと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の表示ランプが消え、保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。

各部の名称


※2
雷サージ保護
作動ランプ
・動作中は赤く
点灯します。

AC差し込み口③

AC差し込み口④

出力端子
・USBケーブルを
接続します。
※合計3.4Aまで

USBポート②

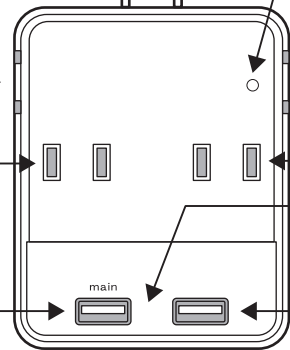

無料修理規定

1.保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 1)ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
- 2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例：落下)などをされた場合の故障及び損傷。
- 3)火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
- 4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
- 5)本書の提示がない場合。
- 6)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

発売元：株式会社トップブランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付：月～金曜日 9:00～17:00》

※祝祭日、季節休業日除く