

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ご使用になる前に

● 適合の対象機器（パッケージに記載）以外には、使えません。

**対象機器の電源ボタンを押しても電源が入らない（すぐ切れる・ロック解除できない・セーフモード）状態からは使えません。**

**電池パックがはずれた状態で使用しないでください。対象機器が故障や破損する恐れがあります。**


**電話帳やIC情報などの登録内容は必ず控えなどを取り、万一に備えて救済措置を確保してからお使いください。**

本製品の使用に際して、対象機器の障害による通信内容及びIC情報、メモリ、電子マネー、クレジット機能などの不具合や登録内容の失効に対するの保障や経過の損失補償などは一切いたしません。予めご了承のうえ、ご使用ください。

## 各部のなまえとはたらき

### 【充電器本体】

蓄電入力 コンセントプラグ  
<AC100V~240V>  
家庭用コンセントに接続します

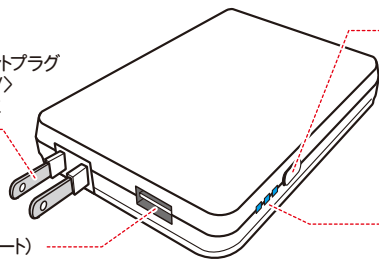

充電開始&残量確認ボタン

リチウムバッテリーは、自然放電します。長期間ご使用にならなかった場合は、充電してからご使用ください。約500回充電してくり返し使用できます。十分に充電しても、使用時間が著しく短くなったら寿命です。

LED表示  
通電や充電の状況と内蔵リチウムバッテリーの残量を表示します

出力端子(USBポート)  
<5.0V 1.0A>  
付属のケーブルを接続します

### 【USBケーブル】

※付属品以外のケーブル(iPhone用など)を本体のUSBポートに接続したままに  
※通信機能はありません。すると、待機電流による消費を続け電池残量が減ってゆきますので、ご注意ください。



## 使いかた

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

### ① 内蔵のリチウムバッテリーを蓄電します。

コンセントプラグを出してコンセントに接続します。  
LED表示がすべて点灯したら蓄電完了です。

家庭用コンセント  
<AC100V~240V>

① 安全のため完了後は、必ず充電器をコンセントから取りはずしてください。

開始

完了



空の状態からフル蓄電までの目安

**約4h**

## 使いかた

### ② 内蔵リチウムバッテリーの残量を確認します。

すべての接続を取りはずして、残量確認ボタンを押します。  
LEDが点灯し残量を示します。  
約10秒間表示後、自動消灯します。

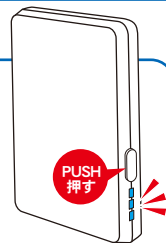


### ③ スマートフォンと接続します。

充電器の出力USBポートにUSBケーブルを接続し、スマートフォンと接続します。

※iPhoneなどにはお手持ちのUSBケーブルやアダプターを使用してください。  
ご利用になるUSBケーブルの種類や組み合わせによっては、使用できないことがあります。



濡れた状態での充電は、異常発熱などの原因となり大変危険です。

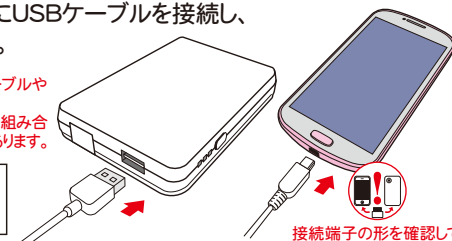

接続端子の形を確認して正しく接続してください。

- ・接続端子は機器によってはカバーで保護されている場合があります。コネクタのさしこみ位置が不明な場合は、お持ちの機器の取扱説明書でご確認ください。
- ・接続方向は機種によって裏向きにさしこむ場合がありますので、無理な接続や逆さしをしないように正しく接続してください。



### ④ 充電・接続中。

充電器の充電開始ボタンを押すと、充電が開始されます。  
充電中のLED表示は内蔵リチウムバッテリーの残量を示します。  
内蔵のリチウムバッテリーの残量がなくなると、充電を停止してLEDが消灯します。

※スマートフォンを充電中にコンセント接続した場合、LEDは内蔵リチウムバッテリーの蓄電状況を表示しますが、充電は止まりません。

充電状況は各機器の表示でご確認ください。  
充電途中、エラー表示などが出していないかを確認してください。

エラー

×

充電していません

○

充電中

▶

充電完了

約3h

※充電の目安は最大約3時間です。機種や対象機器の状態で異なります。対象機器の充電表示が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

① 着信したときの電圧降下や温度変化などにより、機器側で充電を停止(エラー表示)する場合があります。このような場合は一度、充電器を取りはずして、機器を再起動した上で、もう一度接続してください。内蔵のリチウムバッテリーが少なくなってきた場合にもエラー表示が出る場合があります。

### ⑤ 充電が終わったら取りはずしてください。

3時間以内または、LED表示が消えたら全ての接続を取りはずしてください。

※充電終了後も充電器を接続したまま放置すると、機器側が消費と充電を繰り返すなどして、バッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがあります。速やかに取りはずしてください。

<b>保証書</b>	保証期間:ご購入日から1年
■品名:スマートフォン リチウム+コンセント充電器2600mAh	
■型番:CHSPLMAC2600-WT	
■保証対象:本体	
■ご購入日 年 月 日	
■お客様 お名前	フリガナ -----
■ご住所 〒	
■TEL	
■ご購入先名	

スマートフォン充電器

リチウム+コンセント  
2600mAh充電器

取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター  
**03-5501-1695**  
《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》  
※祝祭日、特定季節休業日を除く。

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23  
株式会社トップランド

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。  
1)ご使用上での誤りまたは改造や不当な修理による故障及び破損。  
2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷。  
3)火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。  
4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。  
5)ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
- ご購入品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
**This warranty is valid only in Japan.**
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことを約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

m4166xx

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。  
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、記してはならないことを示しています。

- 指定の対象機器（パッケージに適合記載）の補充電用途以外に使用しないこと。
- 分解、改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- USBプラグは、USBポート(DC5.0V)以外に接続しないこと。
- コンセントプラグは、家庭用コンセント(AC100V～240V)以外に接続しないこと。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないこと。  
落雷により感電する恐れがあります。
- 火に入れたり、電子レンジやオープンで加熱しないこと。火の近くや直射日光の当る場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しないこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。

- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 接続口や内部にゴミ、液体金属などの異物が入る状態にしたり、入れたりしないこと。
- 対象機器と本製品とのコネクタやプラグをさしこむ方向は各機器により異なります。  
接続の方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。

⚠️ ご注意

- 対象機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らない・メニュー画面が表示されない・すぐ切れる・セーフモードなどの状態からは、本製品は使えません。  
使用可能な場合もあります。純正品の充電器で充電してからご使用ください。
- 対象機器への接続は、ご自身の責任において行ってください。
- ご使用になる前に必ず、対象機器内のメモリー内容を外部メモリーにコピーするなどの控えや、IC情報が使用できなくなった場合の救済措置を、お取りになっておいてください。
- 電子機器は、外部機器の使用とはかかわりなく、突然の誤作動により電話帳など登録された各種メモリーが消失することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようにしておかれることが必要です。
- 付属のUSBケーブルは充電専用です。通信機能はありません。

- ケーブルを使用しパソコンなどのUSBポートを利用する場合は、必ず起動後の安定した電源のあるポートに接続してください。
- 接続後すぐに充電表示が点灯しない場合があります。充電を開始しない場合は、何らかの原因で充電できない状態です。速やかに取りはずし、接続やセツトの方向に間違いがないか、異常がないか、対象機器のバッテリーの状態などを確認してください。
- 対象機器の機種やバッテリーの消耗状態により充電表示が点灯する値に満たない初期充電に数分かかる場合があります。
- 充電開始後すぐに対象機器を使用すると、充電が消費電力に追いつかない為に、電源が切れる場合があります。
- 対象機器のバッテリーが古く劣化しているなど、機器の状態によっては充電できない場合があります。
- 長時間充電接続しても機器の充電が進まない場合や充電ランプが点滅したり異常マークが表示された時は、一旦使用を中止して取りはずしてから、機器を再起動し復帰のうえ再度接続してください。

⚠️ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らなくてください。
- 使用前に、対象機器及び本製品のコネクタやコードの変形、接点部分のゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 凍結や結露しない安定した使用環境、温度0℃～35℃の範囲内の屋内で使用及び保管してください。
- 充電中は電池や本体が高温になることがあります。(故障ではありません)  
コネクタや接続部の破損、故障やケガの原因にもなりますので、衣類、布団、ポケット、バッグなどに長時間入れたり、肌身に付けて使用しないでください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。  
直射日光の当る場所や高温多湿の場所、車内などに放置しないでください。

- 対象機器の電池パックがはずれた状態で使用しないでください。  
故障や破損する恐れがあります。
- 複数同時使用を禁止・制限した出力がある場合は、その指示に従ってご使用ください。
- 万一、ショートした場合は、保護回路が働き、ヒューズが切れて、数分間使用できなくなります。速やかに接続を取りはずしてください。
- 保護回路が働いた場合は、原因が判明して要因が取り除かれたことが確認できるまで使用しないでください。本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できた場合に限り、しばらく待ってから使用してください。
- 一回の充電時間は3時間以内を目安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置すると、消費と充電を繰り返すなどして、機器やバッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがあります。速やかに取りはずしてください。
- 接続中に対象機器を使用する場合は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。