



安全上のご注意

警告 感電 や 火災 の原因になります。


コードを束ねて
使用しないでください。

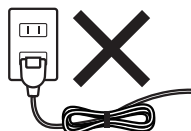

濡れた手でプラグを
抜きさししないでください。

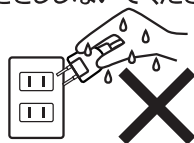


コードを固定しないで
ください。

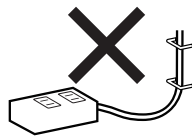

水がかかるようなところで
使用しないでください。



コードの上に重いものを
のせないでください。

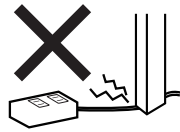

コードに傷が付いたまま
使用しないでください。



■製品仕様

本体サイズ:W35×H155×D33(mm)(コード除く) 重量:約233g コード長:約1.5m
差し込み口:125V 15A 合計1500Wまで

差し込み口数:4個口

[雷サージ軽減部品] 最大サージ電圧:6000V/制限電圧:400V

屋内専用

- 一度雷サージ軽減部品が働くと、保護機能がなくなる場合があります。
- 本体の表示ランプが消え保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。
- テレビアンテナ・インターネット回線・電話線・アース線等から侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。
- 雷サージのエネルギーが軽減部品の許容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
- 直撃雷等を受け、接続機器を保護できない場合があります。

安全上のご注意

警告 感電 や 火災 の原因になります。

- 分解・改造・加工しないでください。
- 合計で1500W以下でご使用ください。
- プラグは根元まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなどの機器にタップを使わないでください。使用する機器の取り扱い説明書に従ってください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。

お断り

タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎にお取り換えをお勧めします。) 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。