

# 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。困った時やお問い合わせの時に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと共に、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

## ■使用に際してのご注意

- 本製品は使用中高温となることがあります。(故障ではありません)
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途で本製品を使用しないでください。
- 本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取りはずしてください。原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できるまで使用しないでください。
- 利用による機器の電源が入らない状態やセーフモードなどの時には、充電を開始できないことがあります。
- バッテリーが劣化している機器には充電できないことがあります。
- 接続後すぐに充電の表示がされないことがあります。表示値以下の初期充電を行っている時には数分かかることがあります。
- 内蔵電池の残量が少くなるとライトの明るさが低下します。
- コンセントに挿さず1年以上充電せずに放置しないでください。電池容量の減少につながります。
- 内蔵のニッケル水素電池の交換はできません。使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- 電池の劣化により、連続稼働時間が短くなる場合があります。


## ■内蔵ニッケル水素電池について

この製品に使用しておりますニッケル水素電池(リサイクル可能な貴重な資源です)ご使用済みの製品を廃棄する際にはリサイクルにご協力ください。各自治体の定める区分方法に沿って処理してください。

### △警告

- 電池から漏れた液に触らないでください。
- 液が自にに入ったときは、失明の原因になります。きれいな水で十分洗い流して医師の治療を受けてください。
- 液が手や衣類についたときは、きれいな水で十分に洗い流してください。
- 廃棄するときは、スイッチをONにして動かなくなるまで電池を使いきってください。
- 電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。
- 電池を分解したり、傷をつけたりしないでください。
- 電池、回路をショートさせないでください。

### 各部の名称とはたらき

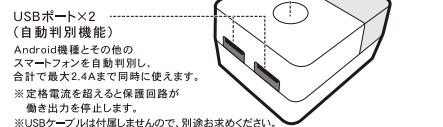

## ■安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものですので、必ず守りください。表示は危害や損害の程度を説明しています。

### △警告

ここに表示の内容は、誤った取り扱いをすると『人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』です。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- AC100V～240Vの家庭用コンセント以外に接続しないこと。
- 使用中に電気が鳴り出したら本製品に触れないこと。落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で触ったり水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物があることのないようにすること。
- 火の近くや直射日光の当る場所など高温になる場所で使用しないこと。
- ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。
- 重い物を載せたり投げたり、落とすや叩くなどの衝撃をあたえないこと。
- 本製品とプラグを接続する方向を、逆や斜めにむりこじまないこと。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続を取りはずし、安全な場所に保管してください。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。火災や事故・故障の原因となります。

### △注意

ここに表示の内容は、誤った取り扱いをすると『人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』です。


- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0°C～35°C範囲内の屋内でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当る場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。
- 定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。
- USB出力は2.4Aを超えないように接続してください。
- USBポートからの使用時間は3時間以内を自安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- USBポートを使用しない時は必ず接続を取りはずしてください。

## ■製品仕様

- 本体サイズ: W52×H65×D36.5mm (プラグ収納時)
- 重量: 約105g
- 定格入力: AC100V～240V (50/60Hz) 0.3A(最大)
- USBポート: 定格出力: DC5V 合計2.4A(最大) USBコネクタ: タイプBポート数: 2ポート ※停電時、内蔵電池でのUSB充電はできません
- 光源: LEDx6灯
- 消費電力: 0.4W
- 内蔵電池: ニッケル水素電池 (3.6V 650mAh)
- 充電時間: 約15時間
- 点灯時間: 弱点灯: 約50時間 中点灯: 約20時間 強点灯: 約6時間
- 材質: ABS/PC

コンセントプラグ入力 .....(AC100V～240V)  
家庭用コンセントに接続します。  
プラグは最大180度まで回転します。

内蔵電池(ニッケル水素) .....  
コンセントプラグをコンセントに接続し、  
蓄電できます。  
※電池の交換、取りはずしはできません。

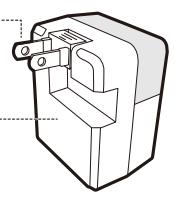

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが、万一、初期動作に不備があった場合、代品と交換いたします。下記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

## 保証書

保証期間: ご購入日から1年

■品名: ライト付きUSBアダプタ ■型番: CHAC24L-WT

## ■保証対象: 本体

■ご購入日 年 月 日

■お客様 フリガナ  
お名前

■ご住所 〒

■TEL

■ご購入先名

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によつてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理などについて不明な点がある場合は、お客様センターにお問い合わせください。

## 無料修理交換規定

- 1. 保証期間中でも次のような場合には、有料の修理交換となります。  
①ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。  
②お買い上げ後の不適切な取扱い(例:商品を落すなど)をされた場合の故障及び損傷。  
③火災・地震・落雷等による天災等ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障及び損傷。  
④業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。  
⑤ご購入の月日、ご購入先名が記入されたシール、領収書、販売証明書等の添付がない場合。  
2. ご贈答品等でご購入先が不明な場合は、弊社お客様センターへご相談ください。  
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同商品との交換を行うことをお約束するものです。従つて、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

TOPLAND®

ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、下記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695

受付時間: 平日午前9時～午後5時 (祝祭日、季節休業日を除く)

株式会社トップランド <http://www.topland.co.jp>  
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23