

モバイルバッテリー 10000mAh (USB-3ポート仕様)

取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター
03-5501-1695

《受付時間：平日午前9時～午後5時》
※祝祭日、季節休業日除く

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
株式会社 トップランド

保証書	保証期間：ご購入日から1年
■品名：モバイルバッテリー10000mAh A+Cポート付き	
■型番：CHLI10-WT	
■保証対象：本体	
■ご購入日 年 月 日	
■お客様 お名前	フリガナ -----
■ご住所 〒	
■TEL	
■ご購入先名	

無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例：無理な引っ張りなどをされた場合の断線、故障及び損傷)。
 - 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外で使用された場合の故障および損傷。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - ご贈答等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うこととお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

m4393xx

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。
この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 対象機器の補充電用途以外に使用しないこと。
火災や事故の原因となります。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
火災や事故の原因となります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。内部に液体、金属などの異物を入れないこと。
火災や事故の原因となります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。火の近くや直射日光の当たる場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しないこと。
火災や事故の原因となります。

- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。
事故や故障の原因となります。
- 対象機器とUSBケーブルのコネクタを差し込む方向は各機器により異なります。
接続の方向を、逆向きや斜めに、むりに差し込まないこと。
コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
事故や故障の原因となります。

⚠️ ご注意

- 対象機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らない、メニュー画面が表示されない、すぐ切れる、セーフモードなどの状態からは、本製品は使えません。
使用可能な場合もありますが、純正品の充電器で充電してからご使用ください。
- 対象機器への接続は、ご自身の責任において行ってください。
- ご使用になる前に必ず、対象機器内のメモリー内容を外部メモリーにコピーするなどの控えや、IC情報が使用できなくなった場合の救済措置を、お取りになっておいてください。
電子機器は、外部機器の使用とはかわりなく、突然の誤作動により電話帳など登録された各種メモリーが消失することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようにしておかれることが必要です。
- 接続後すぐには充電の表示がされないことがあります。表示値以下の初期充電を行っている時には数分かかることがあります。
- 接続後すぐに充電表示が点灯しない場合があります。充電を開始しない場合は、何らかの原因で充電できない状態です。速やかに取り外し、接続やセットの方向に間違いがないか、異常がないか、対象機器のバッテリーの状態などを確認してください。
- 充電開始後すぐに対象機器を使用すると、充電が消費電力に追いつかない為に、電源が切れる場合があります。
- 対象機器のバッテリーが古く劣化しているなど、機器の状態によっては充電できない場合があります。
- 長時間充電接続しても機器の充電が進まない場合や充電ランプが点滅したり異常マークが表示された時は、一旦使用を中止して取り外してから、機器を再起動し復帰のうえ再度接続してください。


⚠️ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 対象機器のバッテリーパックが外れた状態で使用しないでください。
故障や破損する恐れがあります。
- 万一、ショートした場合は、保護回路が働きます。速やかに接続を取り外してください。
保護回路が働いた場合は、原因が判明して要因が取り除かれたことが確認できるまで使用しないでください。本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できた場合に限り、しばらく待ってから使用してください。
- 1回の充電時間は3時間以内を目安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置すると、消費と充電を繰り返すなどして、機器やバッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがあります。速やかに取り外してください。
- 接続中に対象機器を使用する場合は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。
- 本製品の接続コネクタやプラグの接続部分には直接触らないでください。
- 使用前に、対象機器及び本製品のコネクタやコードの変形、接続部分のゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 凍結や結露しない安定した使用環境、温度5℃～35℃の範囲内の屋内で使用及び保管してください。
- 充電中は本体が高温になることがあります。(故障ではありません)
コネクタや接続部の破損、故障やケガの原因にもなりますので、衣類、布団、ポケット、バッグなどに長時間入れたり、肌身に付けて使用しないでください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、車内などに放置しないでください。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用になる前に

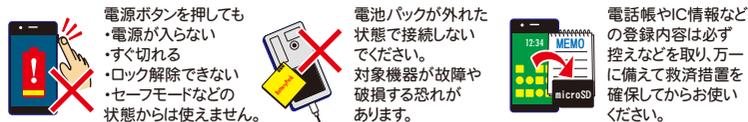

本製品の使用に際して、対象機器の障害による通信内容及びIC情報、メモリ、電子マネー、クレジット機能などの不具合や登録内容の失効に対しての保障や経過の損失補償などは一切いたしません。予めご了承のうえ、ご使用ください。

各部のなまえとはたらき


【充電器本体】

バッテリー残量/ 通電表示LED

リチウムバッテリー残量を表示します。
本体のリチウムバッテリー残量の目安を、
4段階で表示します。
LED表示数がゼロ、もしくは1つの場合は
本体を蓄電してお使いください。

充電開始/バッテリー残量表示ボタン

ボタンを押すと、内蔵リチウムバッテリー残量の表示がされます。
本体とスマートフォンをケーブルで接続し、ボタンを押すと充電を
開始します。

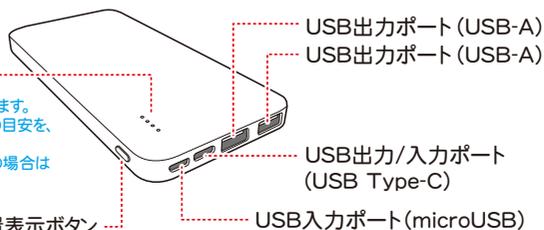

お手持ちのmicroUSBケーブルを接続して、
本体内蔵のリチウムバッテリーを蓄電します。
※microUSBケーブルは付属していません。

【付属品】充電/本体蓄電用USBケーブル



USB-Aポートは最大2.1Aまで、USB Type-Cポートは
最大3Aまで出力可能です。
(全ポート合計3Aまで出力可能)
機器によっては複数同時充電ができない場合があります。

☆リチウムバッテリーは、自然放電します。長期間ご使用にならなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
約500回充電してくり返し使用できます。十分に充電しても、使用時間が著しく短くなったら寿命です。

使いかた


① 内蔵のリチウムバッテリーを蓄電します

裏面の安全上のご注意を
必ずお読みください。

付属のUSBケーブルの「USB Type-C
コネクタ」を本体のUSB入力ポートに
接続します。

USBコネクタをACアダプタ(市販品)
などのUSBポートに接続します。

※必ず電源のある安定したポートに接続してください。

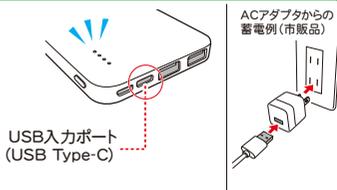


空の状態から満蓄電までの目安は

- 5V/2A出力(microUSB)…約7時間
- 5V/3A出力(USB Type-C)…約5時間

※蓄電する際、2A以上の出力ができるACアダプタなど
のご使用を推奨します。


本体のLEDが4つ点灯した状態になると、満蓄電です。
速やかにUSBケーブルを取り外してください。

【蓄電残量表示用LED点灯例】



※LEDが4つ点灯した状態での
ご使用をおすすめします。

② USBケーブルを接続します

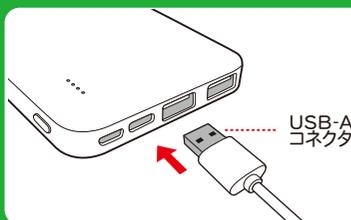

充電器本体のUSBポートに
お手持ちのUSBケーブルを
接続します。

- 付属のケーブルを使用する場合は、
「USB-Aコネクタ」を本体のUSB出力
ポートに接続します。

③ 機器に接続します


充電する機器の接続端子に充電用
コネクタを接続します。

- 接続端子は機器によってはカバーで保護
されている場合があります。
コネクタの差し込み位置が不明な場合は、
お持ちの機器の取扱説明書でご確認ください。
- 付属のケーブルを使用する場合は、
「USB Type-Cコネクタ」を接続できます。



④ 充電します (開始～終了)

充電器の**充電開始ボタン**を押してください。
充電器のLED表示が**白色**に点灯し、充電を
始めます。
内蔵のリチウムバッテリーの残量がなくなると
充電を停止してLEDが消灯します。

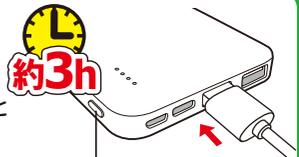

★充電状態は機器のステータスでご確認ください。

- 充電の目安は最大約3時間です。機種や対象機器の
状態で異なります。対象機器の充電表示が表示される
までに時間がかかる場合があります。
- 対象機器が満充電となっても、充電器内蔵の
リチウムバッテリーの残量がある場合は、LED
表示が消灯しない場合があります。
- 接続する機器の仕様や状況などにより、同時充電が
できない場合があります。
- 内蔵のリチウムバッテリーの残量がなくなった場合、再度
蓄電してご使用ください。(使いかた①参照)

充電開始ボタン

機器側の充電表示例



※着信時の電圧降下や温度変化などにより、機器側で充電停止(エラー表示)する場合があります。
このような場合は一度、充電器を取り外して、機器を再起動した上で、もう一度接続してください。

⑤ 取り外してください

3時間以内または、LED表示が消灯したら、全ての接続を取り外してください。

★本体から必ず**充電用ケーブル**を取り外してください。接続したままにして
おくと待機電流により内蔵の**バッテリー**が消耗を続け、**バッテリー残量**が
減っていく場合があります。