

TOPLAND www.topland.co.jp

取扱説明書

USB-CtoC PD20W コンセント用充電器

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。正しくお使いください。
保証を適用する場合に必要な事項で、ご購入時のレシートなどと一緒にして
おいてください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
ところへ必ず保管してください。

【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社
は責任をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての
保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器
に使用することは意図されていません。
これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。異常を感じた場合
は、接続している機器から取り外し、弊社お客様センターへご連絡ください。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しく
お使いいただき、誤った取り扱いによる人への危
害や財産への損害を未然に防止する為のもの
です。



警告

『誤った取り扱いをしますと、人が死亡または、重傷を負う
可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこ
と』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないこと。
- 分解・改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- AC100V~240Vの家庭用コンセント以外に接続しないこと。
- 使用中に雷が鳴り出したら本製品に触れないこと。
落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を
中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

保管用

保証書付



注意

『誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性
や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、
使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口の接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、接続口にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、
異常がある場合は接続しないでください。
- 凍結・結露のない安定した使用環境(温度0℃~35℃範囲内の屋内で
ご使用ください)。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に
保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
- 接続中に対象機器を使用する時は、ケーブルや接続部分に負担が
かからないように配慮してください。
- 一回の使用時間は3時間以内を目安にしてください。
長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置しないでください。
消費と充電を繰り返し、機器のバッテリーに負担をかけ劣化を早める
恐れがあります。
- 定格電流を超えて使用したり、ショートした時は、保護回路が働きます。
保護回路が働いた時は、速やかに全ての接続を取りはずしてください。
- 原因が判明し要因が取り除かれて、本製品及び各機器に破損や異常が
ないことが確認できるまで使用しないでください。
- お手入れの際は水または薄めた中性洗剤を柔らかい布などにつけ、よく
絞ってから拭いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどを使わないでください。
変形、変色の原因となります。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動
作に不備があった場合、代品と交換いたします。

品名:USB-CtoC PD20W コンセント用充電器

型番:CHACP20CB-WT

保証対象:本体

保証期間:ご購入日から1年

◆ご購入日 年 月 日

◆お客様
お名前 フリガナ _____

◆ご住所 〒 _____

◆TEL _____

◆ご購入先名 _____

保証書

無料修理交換規定

お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695

受付時間:平日午前9時~午後5時(祝祭日、季節休業日を除く)

- 1.保証期間内で次のような場合には有料の修理交換となります。
1)ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
2)お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障
及び破損。
3)火災・地震・落雷などによる天災地変ならびに公害や異常電圧、その他
外部要因による故障及び破損。
4)業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障
及び破損。
5)ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売
証明書等の添付がない場合。
- 2.ご購入品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへ
ご相談ください。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

◎この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うこと
をお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。◎お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご
連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客
様センターへお問い合わせください。

⚠ お求めになる前にご確認ください。


●機器の電源が全く入らない(セーフモードなどの時には、使えない場合があります)。
●接続する機器の組み合わせや特性、ご使用になるケーブルによって充電できない場合があります。
●機器のバッテリーパックは必ず装着状態でご使用ください。
●電子機器は、突然に故障や障害が発生することがあります。本製品の使用に際しては、メモリーやクレジット機能などの障害に対して、必ず救済措置が取れる状態でご使用ください。また、これらに関する保障はいたしかねますので、あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

【各部の名称】


<充電器本体>

USB Type-C
出力ポート(PD対応)
最大出力

5V/3A
9V/2.22A
12V/1.67A

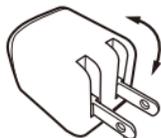

ACプラグ入力
<AC100V~240V>
家庭用コンセントに接続
します。

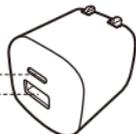

USB-A 出力ポート(smart IC対応)

5V/3A	9V/2A	12V/1.5A
-------	-------	----------

 (Quick Charge対応)

接続されたスマートフォン (Android 端末とその他の端末) を自動で判別し、その機器に合わせた急速充電ができます。

定格電流を超えると保護回路が働き出力を停止します。

<付属品>


USB Type-Cコネクタ

USB Type-Cコネクタ




【使いかた】裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

①プラグを引き出しコンセントに接続します。

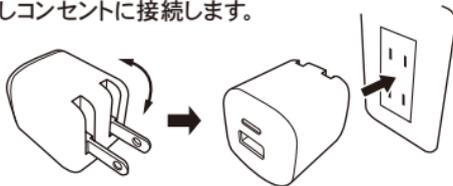

②充電器本体のUSB Type-Cポートに付属のUSBケーブルを接続します。

③充電する機器と接続します。

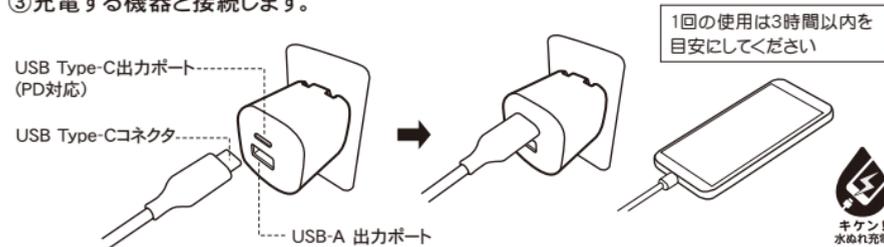

◎付属ケーブル以外を使用した場合、充電できない機種や充電能力が低下する場合があります。

◎USB-A出力ポートをご使用になるには、別途ケーブルをお求めください。

◎機器によっては2台同時使用ができない場合があります。

④充電終了後、全ての接続を取り外してください。

☆安全のため使用後は必ずコンセントから取り外してください。