


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


### ご使用になる前に



本製品の使用に際して、対象機器の障害による通信内容及びIC情報、メモリー、電子マネー、クレジット機能などの不具合や登録内容の失効に対しての保障や経過の損失補償などは一切いたしません。予めご了承のうえ、ご使用ください。


### 各部のなまえとはたらき

#### 【充電器本体】

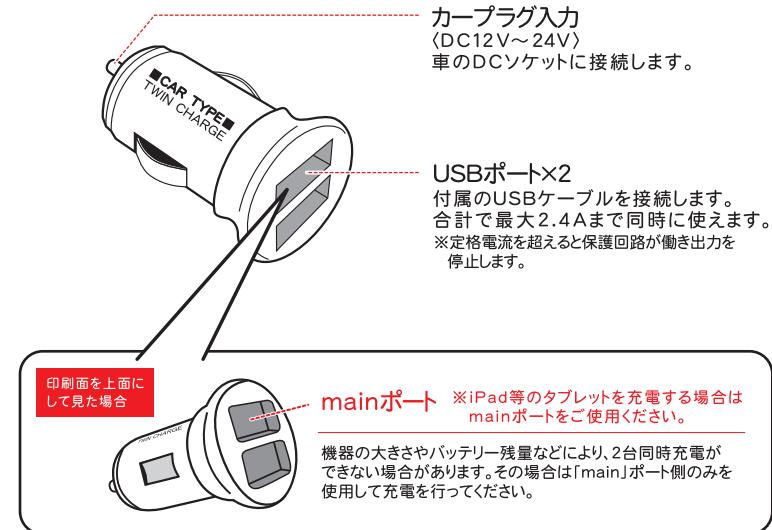

【付属品】※USBケーブルには通信機能はありません。

#### ■USBケーブル

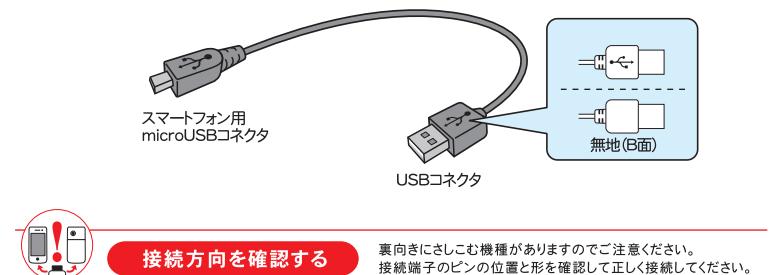

### 使いかた

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

#### ①USBケーブルを接続します。


充電器本体のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続します。



起動しているパソコンのUSBポートにUSBコネクタを接続します。

※電源のある本体に接続してください。

#### ②本体を電源に接続します。

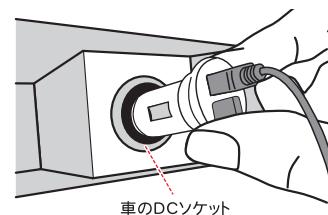

カープラグを車のDCソケットに接続します。

※カーポートは、車のエンジンをかけてから、充電器本体をDCソケットに、奥までしっかりと差し込んで接続します。  
一部輸入車で規格の異なるソケットの車には使えません。

#### ③充電する機器に接続します。



スマートフォンなどをmicroUSBコネクタで接続します。

- 接続端子は機器によってはカバーで保護されている場合があります。
- コネクタのさし込み位置が不明な場合は、お持ちの機器の取扱説明書でご確認ください。
- 接続方向は機種によって裏向きにさし込む場合がありますので、無理な接続や逆向きに接続しないように「接続方向を確認する」をご覧のうえ正しく接続してください。

#### ④充電します。(開始～終了)

充電状況は各機器の表示でご確認ください。

※充電の目安は最大約3時間です。機種や対象機器の状態で異なります。  
対象機器の充電表示が表示されるまでに時間がかかる場合があります。



充電途中、機器側の充電表示やエラー表示を確認してください。

機器側の充電表示例



充電していません

充電中

※着信したときの電圧低下や温度変化などにより、機器側で充電を停止(エラー表示)する場合があります。  
このような場合は一度、充電器を取りはずして、機器を再起動した上、もう一度接続してください。

#### ⑤取りはずしてください。

3時間以内または終了表示が出たら全ての接続しているケーブルを取りはずしてください。

※安全のため使用後は、必ず車のDCソケットから充電器を取りはずしてください。

スマートフォン充電器

## カーソケット充電器 2.4A

# 取扱説明書

ご連絡・お問合せ お客様センター  
**03-5501-1695**  
《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》  
※祝祭日、特定季節休業日を除く。

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23  
株式会社トップランド

- △ ご注意**
- 対象機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らない、メニュー画面が表示されない、すぐ切れる、セーフモードなどの状態からは、本製品は使えません。
  - 使用可能な場合もありますが、純正品の充電器で充電してからご使用ください。
  - 対象機器への接続は、ご自身の責任において行ってください。
  - ご使用になる前に必ず、対象機器内のメモリー内容を外部メモリーにコピーするなどの控えや、IC情報が使用できなくなった場合の救済措置をお取りになってください。
  - 電子機器は、外部機器の使用とはかわりなく、突然の誤作動により電話帳など登録された各種メモリーが消失することがあります。もしもの場合でもお困りにならないようにしておかれが必要です。
  - 付属のUSBケーブルは充電専用です。通信機能はありません。

## 適合接続・動作確認済

■ この製品は、適合機種への接続、通電を検査し正常に動作することを確認しています。

□ 万一、不慮の故障があつた場合は、代品と交換いたします。お手数をおかけいたしますが下記にご記入いただき、弊社お客様センターへご連絡ください。

お名前
ご住所
お電話番号 ( )
ご使用の機種
ご購入店名



## 安全上のご注意

### △ 警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の対象機器（パッケージに適合記載）の補充電用途以外に使用しないこと。火災や事故の原因となります。
- 分解、改造、ショート（短絡）させるなどは絶対に行わないこと。火災や事故の原因となります。
- カープラグは、マイナス極側がアースとなっている車のDC電源ソケット（DC12V～24V）以外に接続しないこと。事故や故障の原因となります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさない。内部に液体、金属などの異物を入れないこと。火災や故障の原因となります。
- 火の近くや直射日光の当る場所など高温になる場所で使用及び、保管しないこと。火災や故障の原因となります。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず、保管してください。

● 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないこと。事故や故障の原因となります。

● 車の運転操作や、エアバックなどの安全補助装置の妨げにならない場所に設置し、絶対に運転中に取り扱わないこと。事故や故障の原因となります。

● 対象機器と本製品とのコネクタやプラグをさしこむ方向は各機器により異なります。接続の方向を、逆向きや斜めに、むりにさしまないこと。コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。

● 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。事故や故障の原因となります。

### △ 注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らないでください。
- 使用前に、対象機器及び本製品のコネクタやコードの変形、接点部分のゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 凍結や結露しない安定した使用環境及び温度0°C～35°Cの範囲内の屋内でのご使用ください。
- 充電中は本体が高温になることがあります。（故障ではありません）コネクタや接続部の破損、故障やケガの原因になりますので、衣類、布団、ポケット、バッグなどに長時間入れたり、肌身に付けて使用しないでください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。直射日光の当る場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。
- 対象機器のバッテリーパックがはずれた状態で使用しないでください。