



保証書付
保管用

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



取扱説明書

本書をお読みの上、正しくご使用ください。

- 合計で1400W以下でご使用ください。
- 分解・改造・加工しないでください。
- 水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は使用を中止してください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 電気火災防止のため、プラグは定期的に乾いた布等で掃除してください。
- プラグは根本まで必ず押し込んで使用し、プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- コードを引っ張ったりねじったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- タップを動かすと電源が切れたり入ったりする場合やコードが熱くなっている場合は、コードの内部が断線しているおそれがあります。発火の原因になりますので使用を中止してください。
- エアコン、食器洗浄機、オイルヒーター、ホットプレートなど、消費電力が1000Wを超えるような製品にタップを使用せず、壁のコンセントに直接接続してください。また使用する製品の取扱説明書に従ってください。
- タップは消耗品です。1年に1回は点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は新しいものにお取り換えください。(事故防止のため、3~4年毎のお取り換えをお勧めします。)
- 本品使用中に機器の破損やデータの消失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 記載されているイラストはイメージです。実際の製品の色と異なる場合があります。またデザイン仕様などは改良のため予告なしに変更する場合があります。

警告 感電 や 火災 の原因になります。

<p>コードを束ねて使用しないでください。</p>	<p>濡れた手でプラグを抜き挿ししないでください。</p>	<p>コードを固定しないでください。</p>
<p>水がかかるようなところで使用しないでください。</p>	<p>コードの上に重いものをのせてください。</p>	<p>コードに傷が付いたまま使用しないでください。</p>

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書	品名: ゲーミングタップ 6個口 2m	型名: UMA10-BK
	品名: ゲーミングタップ PD20W 6個口 2m	型名: UMA20-BK
保証対象: 本体	保証期間: お買い上げ日から1年間	
◆お名前		
◆ご住所		
◆TEL		
◆ご購入日	年 月 日	
◆ご購入先名		

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。


無料修理交換規定

- 保証期間内でも次のような場合には有料の修理交換となります。
 - ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などによる場合の故障及び破損。
 - 火災・地震・落雷などによる天災地災ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付がない場合。
 - ご購入品などで、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問い合わせ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い合わせください。

製造・発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23
お問い合わせ/お客様センター 03-5501-1695 《受付:平日午前9時~午後5時》※祝祭日、季節休業日除く

各部のなまえ・製品仕様

共通取扱説明書になっています。お使いの製品をお確かめの上お読みください。

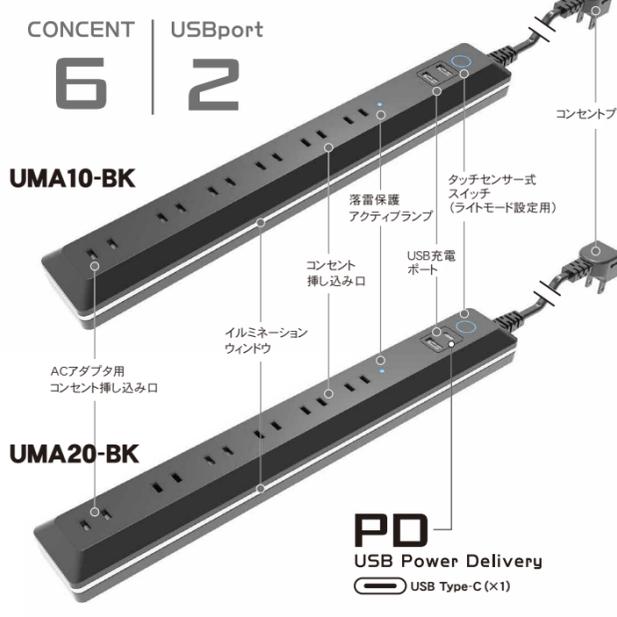

製品仕様
●製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

UMA10-BK ゲーミングタップ 6個口 2m
 ・本体サイズ(コード・プラグ部除く):約W51×H340×D30mm
 ・本体重量:約485g
 ・本体材質:ABS/PC樹脂
 ・コード長:約2m
 [コンセント押し込み口] ホコリ防止シャッター付き
 ・定格入力:AC100V
 ・口数:6個口(合計1400Wまで)
 [USBポート]
 ・出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大)
 ・ポート数:2個口

UMA20-BK ゲーミングタップ PD20W 6個口 2m
 ・本体サイズ(コード・プラグ部除く):約W51×H340×D30mm
 ・本体重量:約475g
 ・本体材質:ABS/PC樹脂
 ・コード長:約2m
 [コンセント押し込み口] ホコリ防止シャッター付き
 ・定格入力:AC100V
 ・口数:6個口(合計1400Wまで)
 [USBポート]
 ・出力①(USB-Cポート):DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A (単独使用時最大) ・PD対応
 ・出力②(USB-Aポート):DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (単独使用時最大) ・Quick Charge対応
 ・ポート数:2個口
 ☆両機種ともライトモードのみの使用時の消費電力は最大で約10Wです。

- USBポートについて
 - ☑使いやすい両面挿し対応USB仕様
お手持ちのUSBケーブルの接続時に、向きをはずさず挿し込むことができます。
 - ☑機器に合わせて最適充電できる — AUTO POWER SYSTEM搭載 (USB-Aポートのみ) —
・USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。

充電用USBケーブルは付属しません。お使いになる機器に対応したケーブルを別途ご用意ください。
 ※機器によっては2台同時使用ができない場合があります。その場合は片方のUSBポートのみを使用してください。

- 雷サージ軽減部品について
 - ・制限電圧:775V/サージ耐量:1750A
(本製品は直撃雷等を受けた場合、接続機器を保護できない場合があります。)

使いかた①

- ◎本体のコンセントプラグをコンセントに挿し込みます。
→「コンセント押し込み口」と「USBポート」が使用可能な状態になります。
→「ライトモード」を使用しなくてもタップとして使用できます。

- タッチセンサー式スイッチ
動作:リング部分のLEDランプがゆっくり点滅します。

- 落雷保護アクティブランプ
動作:常時点灯状態になります。
☆落雷保護機能を失うと消灯します。
消灯してもコンセントとUSBポートは使用できます。

使いかた② ~ライトモードの設定の方法~



基本操作 (タッチセンサー式スイッチを下記のように触れてください。)

- ①ライトモードのON→【約1秒~2秒】 **タッチ**する。(操作完了音:ピピピッ)
- ②ライトモードのパターン変更→各パターンのプレイ中に**1回タップ**する。(操作完了音:ピッ)
- ③ライトモードの明度変更<明・暗/2段階調節>→各パターンのプレイ中に【約1秒~2秒】 **タッチ**する。(操作完了音:ピピッ)
※ライトモード明度を(明→暗)に変更した場合、元に戻す時は、1度ライトモードをOFFにしてから再度ONにしてください。
- ④ライトモードのOFF→③のライトモードの明度を変更をした後、もう一度【約1秒~2秒】 **タッチ**する。(操作完了音:ピーッ)

ライトモードのパターンについて

- ・本体をはじめて使用する時、またはコンセントに挿し直した場合、モードは①のパターンからスタートします。
- ・ライトモードのパターンは、タッチセンサー式スイッチの操作で、①→②→③→④→⑤→⑥→①・・・と順番に変更されていきます。

モード
① JACKPOT ジャックポット
細かい光の粒子がウインドウを埋めた後、ウインドウ全体をレインボーカラーが循環し消滅。

モード
② Rapid FIRE ラピッドファイア
単色の短い光線がウインドウを各色順に、短い間隔を空けて高速で流れ続ける。

モード
③ Shooting STAR シューティングスター
単色の長い光線がウインドウを各色順に、短い間隔を空けて高速で流れ続ける。

重要 流れている光の色のタイミングでスイッチをタップすると次の④⑤のモードで表示される色になります。

モード
④ BEAM RIFLE ビームライフル
③で選択した色が単色の長い光線となりウインドウを、短い間隔を空けて高速で流れ続ける。

モード
⑤ Eternal ONE エターナルワン
③で選択した色がウインドウ全体に常に点灯し続ける。

モード
⑥ PRISMATIC プリズマティック
ウインドウ全体をレインボーカラーが満たして流れ続ける。

- ライトモードをOFF後、再度ONにした時、表示されるパターンは、OFFの前にプレイしていたパターンです。(コンセントから本体のコンセントプラグを抜くとリセットされます。)