

このたびは、当社商品お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

どこでもFAN コンパクトタイプ

取扱説明書

保証書付 保管用

もくじ

- 安全上のご注意 ①～②
- 故障かな?と思ったら ③
- 保証書 ④
- 各部のなまえ・製品仕様 ⑤
- 使いかた ⑥～⑦



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になります。FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 株式会社トップランド

安全上のご注意 必ずお守りください(つづき)

②

△ 注意



- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。
➢故障の原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。
➢けが・故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
➢感電・故障・破損の原因になります。
- 風を長時間、からだにあてない。
➢健康を害することがあります。
- 本体を横にねかせて使用しない。
➢故障や事故、けがの原因になります。
- 乾電池を使用する場合、+・-を逆にセットしない。
➢電池の液漏れや故障の原因になります。
- 乾電池を使用する場合、新旧・異種の乾電池を混合して使用しない。
➢電池の液漏れや故障の原因になります。
- 本体の送風口や吸風口に顔や髪を近づけすぎない。
➢髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
➢故障や事故、けがの原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
➢火災や感電の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール住宅用洗剤などを使わない。
➢変形・変色・劣化の原因になります。



- ACアダプターをコンセントから抜く際は、コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。
➢感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- USB電源ケーブルを本体から抜く際は、コードを持たずに必ずDCプラグをもって引き抜く。
➢感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずす。
➢乾電池の液漏れや故障の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

①

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

△ 警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

△ 注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例

この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

△ 警告

- 禁止
- 家庭用コンセント電源を使用する場合、交流100V以外では使用しない。
➢火災・感電の原因になります。
 - USB電源ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。
➢火災・感電の原因になります。
 - こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
➢けが・感電の原因になります。
 - USB電源ケーブルや電源プラグが傷んでいたり、DCプラグ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。
➢感電・ショート・発火の原因になります。
 - 分解・修理・改造をしない。
➢火災・感電の原因になります。修理はトップランドお客様センターにご相談ください。



- 異常時(発煙・ニゲ臭いなど)はUSBコネクタやACアダプターを抜き、使用しない。
➢火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間から、ものや手を入れない。
➢感電・けがの原因になります。
- 濡れた手でACアダプターやUSBコネクタを抜き差ししない。
➢感電の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
➢感電の原因になります。



- 使用しないときは、必ずACアダプターやUSBコネクタをコンセントから抜く。
➢ホコリなどの堆積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためACアダプターやUSB電源ケーブルなど全ての電源から接続を外すこと。
➢感電・火災・けがの原因になることがあります。
- ACアダプターのコンセントプラグやUSB電源ケーブルのDCプラグ部分、コネクタにホコリが付着している場合はふき取る。
➢ショート・発火の原因になります。
- 乾電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらず水で洗い流した後、医師の治療を受ける。
➢失明や目に障害を負う恐れがあります。

故障かな?と思ったら

③

下記の表でお調べください。改善されない場合は「トップランド・お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・ACアダプターやUSBコネクタ、DCプラグが抜けている。または接続されていない。 【乾電池を使用している場合】 ・乾電池の入れ方で間違っている。(+・-が逆など)	・コンセントまたはUSB電源から本体までの接続のしかたを確認する。 ・乾電池の入れる向きを確かめ正しくセットする。
羽根が回らない (運転しない)	・乾電池の残量がなくなっている。 ・乾電池で運転しているときにUSB電源ケーブルのDCプラグを本体から抜き、再度電源ボタンを差し込んだ。	・新品の乾電池と交換する。(アルカリ乾電池のご使用を推奨しています) ・USB電源ケーブルのDCプラグを本体から抜き、再度電源ボタンを押す。(使いかたのページ⑦を参照)
運転が停止した	・10時間以上の使用により自動OFF機能が作動した。	・電源ボタンを押す。

★長期使用製品についてのご注意

長時間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火のおそれがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がある。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触ると、ファンが回ったり回らなかったりする。

保証書

④

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は、表記のお客様センターにご相談ください。

品名	どこでもFAN コンパクトタイプ
品番	SF-DF10 WT/SF-DF10 BR
保証期間	お買い上げ日より1年
保証対象	本体
ご購入日	年月日
お客様	お名前 ご住所 電話番号 販売店

故障内容など

(販売店様へ:販売店印を捺印ください。上記の項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただけようお願いいたします。)

保証とアフターサービス

お手数をお掛けいたしますが、左記にご記入のうえ保証内容などをよくお読みいただき、販売店の発行するレシートか領収書とともに大切に保管してください。
交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに弊社お客様センターへご連絡ください。


■交換を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認いただき、保証内容をお確かめのうえ「お客様センター」にご相談ください。


<無料交換保証規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換させていただきます。
2. 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ、弊社「トップランドお客様センター」にご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不適な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【本体】

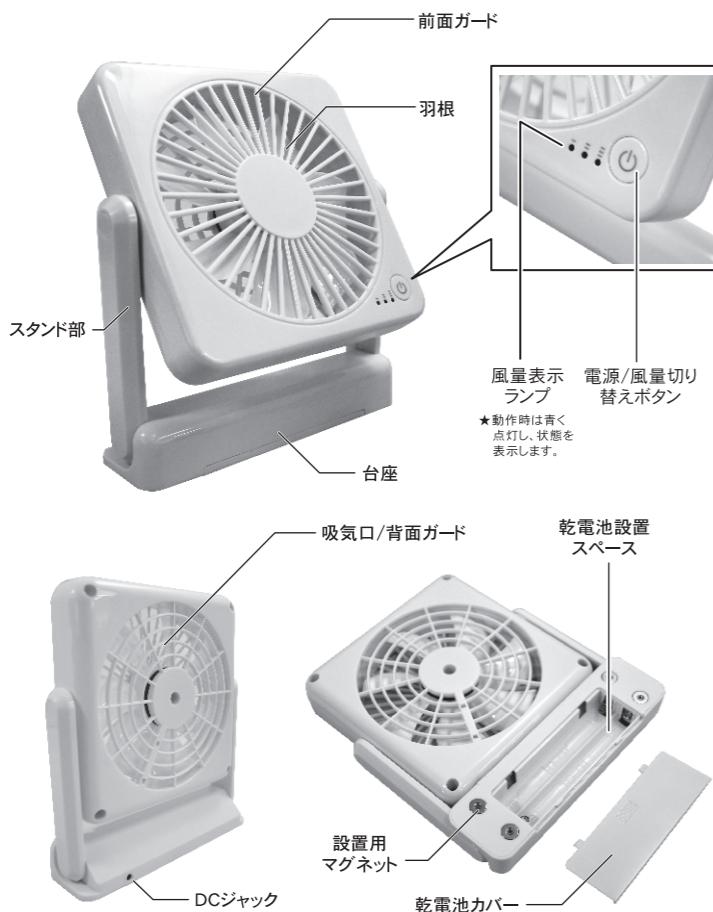

【ACアダプター/USB電源ケーブル】

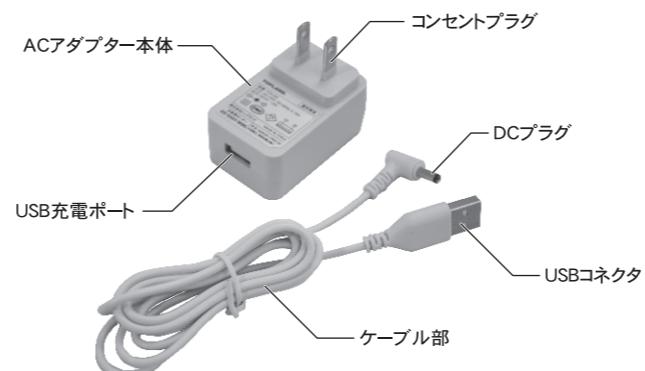

製品仕様

本体サイズ	W160×H180×D45mm(使用時)/W160×H185×D30mm(収納時)
本体重量	246g(アダプターを除く)
主要材質	ABS樹脂
電源	①家庭用コンセント電源(AC100V 50/60Hz) ②USB電源(DC5.0V/0.5A) ③乾電池(単3形×4本使用)
風量	3段階調整(弱・中・強)
消費電力	コンセント電源使用時/約1W(弱風)～3W(強風)
切タイマー	約10時間で自動OFF
電源コード長さ	約1.3m
搭載マグネット数	4個
付属品	専用ACアダプター USB電源ケーブル 取扱説明書(保証書)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 使用前の準備

1. 本体の台座部を図の向きに90°回転させる。



2. USB電源ケーブルのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。

※付属のUSB電源ケーブル以外は使用しないでください。

3. 使用する電源を選ぶ。

DCジャック

◎家庭用コンセントで使用する場合

① ACアダプター本体



※付属のACアダプター以外は使用しないでください。

- ① ACアダプターのUSB充電ポートに、USBコネクタを接続します。

★接続方向をお確かめのうえ、接続してください。

- ② ACアダプターをコンセントに接続します。



使いかた(つづき)

◎パソコンのUSB電源で使用する場合




- ①パソコンのUSBポートに、USBコネクタを接続します。

★起動しているパソコンに接続してください。
★本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
★本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。

◎乾電池で使用する場合(単3形乾電池を4本使用します)

△注意 乾電池でご使用になる場合は、本体に接続しているDCプラグを取りはずしてください。

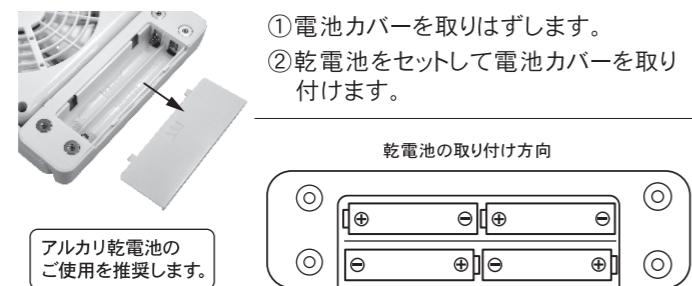

△アルカリ乾電池で使用した場合、約4時間の連続使用ができます。(強風使用の場合)

△電池の設置方向をお確かめのうえ、正しくセットしてください。
△新旧・異なる乾電池を混合して使用しないでください。
△乾電池で使用中、DCプラグをDCジャック部に接続すると、運転が停止します。その場合は再度、電源/風量切り替えボタンを押すと運転が再開されます。
△長期間使用しない場合は乾電池を取りはずしてください。
(乾電池を入れたままコンセント電源やUSB電源で本体を運転させた場合、乾電池は消費されず、DCジャックから供給されている電源が優先されます。)


■ 運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

★電源/風量切り替えボタン(○)を押すと運転が始まります。


2. 風量を調節する

★電源/風量切り替えボタン(○)を押すごとに風量を変えることができます。
(風量が変わまるまで、2~3秒ほど時間がかかります)

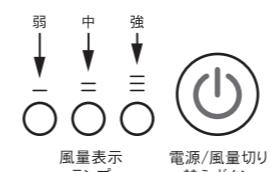

風量表示ランプの動作について

★電源/風量切り替えボタン(○)を押すごとに風量表示ランプの点灯(表示)が、下記イラストのように切り替わります。

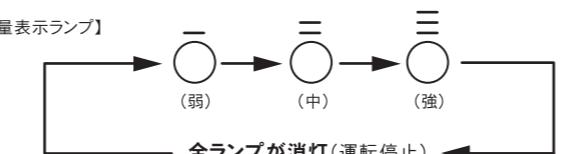

3. 運転を停止する

★電源/風量切り替えボタン(○)を、風量表示ランプの点灯が、消灯するまで押すと運転が停止します。

自動OFF機能付き

電源を入れてから約10時間経過すると、自動で運転を停止します。


△警告 使用後はACアダプターやUSB電源ケーブルなどすべての接続を取りはずしてください。
>火災・故障の原因になります。

■ 風向きを調整する

本体の角度を変えて風向きを調整することができます。

(お好みの角度で設定できます)

△注意 動作中に角度調整をしないでください。

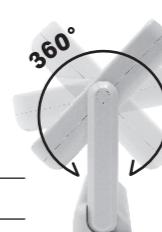

■ マグネットを使う

台座背面に搭載されているマグネットで、本体をスチール面に取り付けて使うことができます。



★マグネットを使用する場合は、下記注意事項を十分にご確認のうえご使用ください。

- クレジットカードや電子機器などにマグネット部を近づけないようにしてください。
>カードや機器の破損が生じる場合があります。
- マグネットの使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- ご使用前に設置面にマグネットが取り付き、十分な固定と安定性が保てるごとをお確かめください。また運転しても設置面から本製品がはずれないことをご確認のうえご使用ください。
- ご使用中に設置面や本体に衝撃をあたえないでください。本体が落下する恐れがあります。

お手入れと保管

△警告 お手入れの際は、必ずACアダプターや乾電池など、全ての接続を取りはずしてください。
>感電・火災・けがの原因になります。

△本体のお手入れ

・中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってから拭きます。

・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

△保管・収納のしかた(★台座を回転させるとフラットになり、コンパクトに収納できます。)

・お手入れのあと、よく乾燥させてください。

・ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。

・保管する際は乾電池を取りはずしてください。