

TOPLAND

保証書在中

屋内専用

LEDSEBT4-NW

取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒に置いてください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。



警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、凡ては「ならないこと」を示しています。

- 分解、改造・ショート（短絡）させるなどは絶対に行わないこと。
- 乾電池は必ず、新品の単3形アルカリ乾電池の同種を使用し、指定の極性（+）以外に接続しないこと。
- 濡れた手で触ったり、内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないこと。
- 布や紙などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 点灯中のライトを直射しない、視力障害の原因となる恐れがあります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
- 万が一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。




注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃範囲内の屋内でご使用ください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管し、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないでください。
- 設置場所は、万が一落下しても安全な場所に設置してください。
- 長期間使用しない時には、乾電池を本体から取りはずして保管してください。（液漏れの原因となります）
- センサーの感度は調整できません。
- LEDの交換はできません。

各部名称

【正面】

【背面】

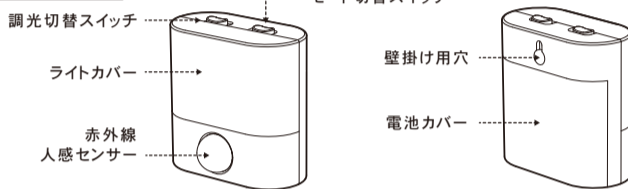

スイッチ機能

LOW：弱点灯

HIGH：強点灯


AUTO：センサーモード

周囲が暗い状態で人を感知すると自動で点灯します。人がいなくなると約15秒後に消灯します。人がいると、消灯時間はそのまま延長されます。

OFF：常時消灯します。

ON：常時点灯モード

周囲の明るさに関係なく、常時点灯し続けます。


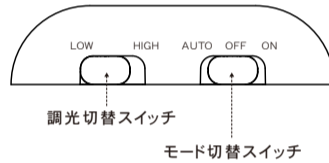


センサー範囲

● 最大上下角度

● 最大左右角度

AUTOモードでは、右図の範囲で感知し点灯します。

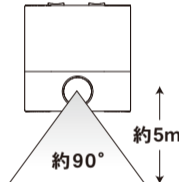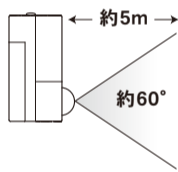

※検知範囲は使用状況により変わることがあります。

電池の交換


単3形アルカリ乾電池を使用し、同種類の4本を同時に交換してください。

①電池カバーを取りはずす




電池カバーを矢印の方向にスライドさせます。

②電池のセット

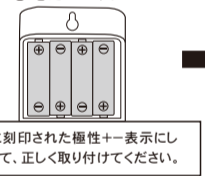

本体に刻印された極性+表示にしたがって、正しく取り付けてください。

③電池カバーを取り付ける

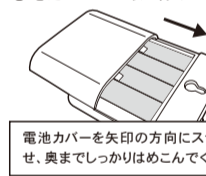

電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、奥までしっかりはめこんでください。

(キリトリせん)

品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とご購入時のレシートとともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書

乾電池式 LEDセンサーライト

型名: LEDSEBT4-NW	保証期間: お買い上げ日から1年間	保証対象: 本体
◆お名前		◆TEL
◆ご住所 〒		
◆ご購入日		◆ご購入先名

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。 ※上記内容は必須項目です。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、お客様センターにお問合わせください。

無料修理規定

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - (2) お買い上げ後の不適切な取扱い（例：落下）などをされた場合の故障及び破損。
 - (3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - (4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター: 03-5501-1695 受付時間: 平日午前9時～午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く