

このたびは、当社商品お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

デスクFAN USBタイプ

品番：SF-DK10 WT / SF-DK10 BL / SF-DK10 BK

取扱説明書



■製品仕様

電源	USB電源 (DC5.0V/0.5A)
本体サイズ	約W140mm×H162mm×D30mm
本体重量	約178g (USB電源ケーブル除く)
主要材質	ABS樹脂
消費電力	約1W(弱モード)～3W(強モード)
自動オフタイマー	約10時間
付属品	USB電源ケーブル(長さ約1.3m)、取扱説明書(保証書)

製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

この製品は日本国内のみでご使用いただけます。FOR USE IN JAPAN ONLY


製造・発売元 株式会社トップランド

安全上のご注意

ご使用になる前にをよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

図記号の例

 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

 この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。



禁止

- 分解・修理・改造をしない。
 > 火災・感電の原因になります。修理はトップランドお客様センターにご相談ください。
- USB電源ケーブルが傷んでいる場合は使用しない。
 > 感電・ショート・発火の原因になります。
- USB電源ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、束ねて使用しない。
 > 火災・感電の原因になります。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用や保管をしない。
 > けが・感電の原因になります。
- 異常時(発煙・こげ臭いなど)はUSB電源ケーブルを抜き、使用を停止し、以後使用しないこと。
 > 火災・感電の原因になります。



警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。



禁止

- 本体のすき間から、ものや指などを入れない。
 > 感電・けがの原因になります。
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない。
 > 感電の原因になります。
- 本体やUSB電源ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
 > 感電の原因になります。



注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。



禁止

- 屋外や業務目的で使用しない。
 > 故障の原因になります。本製品は室内用および家庭用です。
- 不安定な場所や水平でない場所では使用しない。
 > けが・故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
 > 感電・故障・破損の原因になります。
- 風を長時間、からだにあてない。
 > 健康を害することがあります。
- 本体を横にねかせて使用しない。
 > 故障や事故、けがの原因になります。
- 使用中、本体に顔や髪を近づけすぎない。
 > 髪が巻き込まれ、けがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
 > 故障や事故、けがの原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
 > 火災や感電の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール住宅用洗剤などを使わない。
 > 変形・変色・劣化の原因になります。



指示


- USBプラグをUSBポートから抜く際は、コードを持たずに必ずUSBプラグを持って引き抜く。
 > 感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- DCプラグを本体から抜く際は、コードを持たずに必ずDCプラグを持って引き抜く。
 > 感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 使用しないときは、必ずUSBプラグをUSBポートから抜く。
 > ホコリなどの推積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためUSBプラグをUSBポートから抜くこと。
 > 感電・火災・けがの原因になることがあります。
- DCプラグ、USBプラグ、DCジャックにホコリが付着している場合は拭きとる。
 > ショート・発火の原因になります。

免責事項

本製品は、パソコンなどのUSBポートを使用しますが、パソコン内部のデータやプログラムには関与しません。接続中に発生したデータやプログラムの消失などについての保証はいたしかねます。

各部の名称とはたらき

〈本体〉

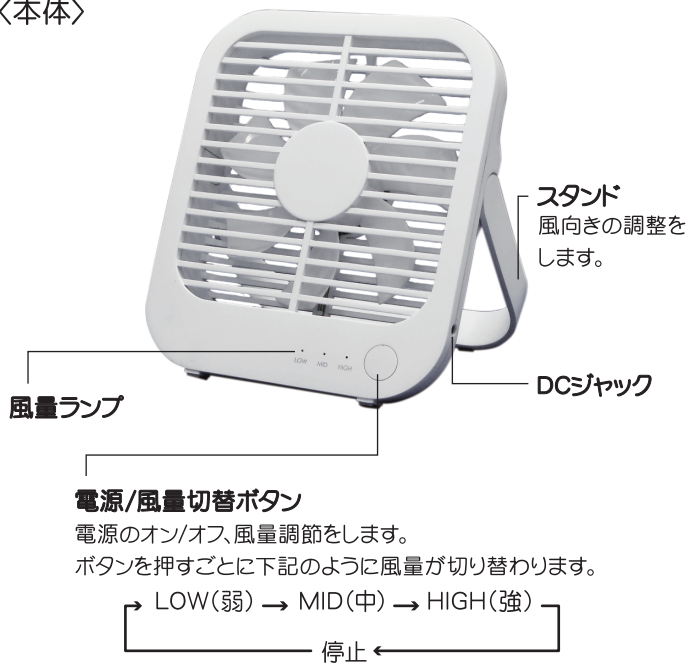

自動オフ機能付き


安全のため、約10時間、連続運転すると自動で電源がオフになります。

〈USB電源ケーブル〉



使い方

1. USB電源ケーブルのDCプラグを本体のDCジャックにさし込む。

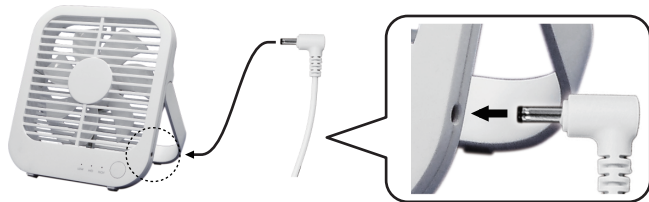

2. 本体を安定した水平な場所に設置し、スタンドの角度を調整する。
スタンドを使って約0°~45°の範囲で風向きを調整できます。



3. USBプラグをパソコンなどのUSBポートに差し込む。
4. 電源/風量切替ボタンを押し、運転を開始して、風量調節をする。
5. 使い終わったら電源ボタンを押して停止させる。
USB電源ケーブルを本体と電源から取り外してください。

お手入れと保管

- 乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯か水で薄めた中性洗剤をしみ込ませた布をかたくしぼって拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋などをかぶせ、ほこりや湿気のない場所で保管してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に下記の項目をご確認ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	パソコンなどのUSB電源ケーブルを接続した機器の電源が切れている	USB電源ケーブルを接続した機器の電源を入れてください
	USB電源ケーブルが抜けている	USB電源ケーブルを確実に差し込んでください
	USBポートの容量が足りない	USBポートに本製品以外(マウスなどの省電力デバイスは除く)を接続している場合は取り外してください
自動で運転が停止した	連続運転時間が約10時間を超えたため、自動OFF機能が作動した	電源スイッチを押し、運転を再開する

改善されない場合は、弊社お客様センターにご連絡ください。

★長期使用製品についてのご注意

長時間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火のおそれがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の弊社お客様センターにお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- USB電源ケーブルが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中にUSB電源ケーブルに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。

保証書

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は、下記のお客様センターにご相談ください。

品名	デスクFAN USBタイプ		
品番	SF-DK10 WT / SF-DK10 BL / SF-DK10 BK		
保証期間	お買い上げ日より1年		
保証対象	本体		
ご購入日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	
販売店			

故障内容など

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記の項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

保証とアフターサービス

■保証書について
お手数をお掛けいたしますが、上記にご記入のうえ保証内容などをよくお読みいただき、販売店の発行するレシートが領収書とともに大切に保管してください。

■交換を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえ、弊社お客様センターへご相談ください。

〈無料交換保証規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をお手元にご用意のうえ、弊社お客様センターにご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元：株式会社トップランド
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター TEL: 03-5501-1695
受付時間：平日午前9時～午後5時 ※祝祭日、季節休業日除く