

保証書付

保管用

ラクラク給水加湿器300 取扱説明書

もくじ

- 安全上のご注意 P.1
- 各部のなまえ P.2
- ご使用前の準備 P.2
- 使いかた P.3
- お手入れと保管 P.4
- 故障かな?と思ったら P.4
- 保証書 P.4

製造・発売元 **株式会社トップランド**



■製品仕様

本体サイズ	W272mm×D149mm×H253mm
本体重量	約1390g(アダプタを除く)
主要材質	ABS
電源	家庭用コンセント電源:AC100V 50/60Hz
消費電力	最大35W
加湿方式	超音波式
最大加湿量	約300ml/h(目安)
タンク容量	約3000ml
連続運転時間	約8時間(給水タンクに最大量の水を入れた場合)
アロマ対応	アロマオイル
電源コード長さ	約1.5m(ACアダプタ接続時)
付属品	ACアダプタ 抗菌カートリッジ アロマパッド(3枚) 取扱説明書(保証書)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

図記号の意味 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。 この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

⚠ 警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

<p> ●分解・修理・改造をしない。 >火災・感電の原因になります。修理はトップランドお客様センターにご相談ください。</p> <p>●電源プラグは家庭用コンセント電源(AC100V)以外では使用しない。 >火災・感電の原因になります。</p> <p>●電源ケーブルを傷付ける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねるなどしない。 >火災・感電の原因になります。</p> <p>●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。 >けが・事故の原因になります。</p> <p>●本体のすき間からも手や手を入れない。 >感電・けがの原因になります。</p> <p>●濡れた手で操作パネルに触らない。 >感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 >故障・ショート・発火・感電の原因になります。</p> <p>●本体や電源プラグ、ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。 >故障・ショート・発火・感電の原因になります。</p> <p>●屋外、水まわり、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所、落下や転倒の恐れがある不安定な場所で使用しない。 >故障・ショート・発火の原因になります。</p> <p>●梱包用ビニール袋をお客様が誤ってかぶったりしないよう、手の届くところに置かない。 >事故やけがの原因になります。</p> <p>●水タンク内の超音波振動板には直接触れない。動作中の水タンク内の水に触れない。 >事故やけがの原因になります。</p> <p>●ミスト吹き出し口をふさがない。 >故障の原因となることがあります。</p> <p>●運転中は吹き出し口を覗きこんだり、吹出口から出ているミストを故意に吸引しない。 >健康を害する恐れがあります。</p>	<p>●この製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。 万一、煙が出たり異臭がした場合は、本体の電源を切り、以後の使用は避けてください。 >事故や火災の原因になります。</p> <p>●湿気を嫌うパソコンなどの精密機器からは1m以上離し、直接ミストが当たらないようにしてください。 >感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>●ご使用前に、コードの破損、損傷がないかを確認してください。</p> <p>●使用後は必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。 >火災や故障の原因となることがあります。</p> <p>●ご使用の際はコンセントプラグをコンセントにしっかり奥まで差し込んでください。 >ショートや火災の原因となることがあります。</p> <p>●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 >感電や故障の原因となることがあります。</p>
---	---


⚠ 注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

<p> ●3000ml以上の水を水タンクに入れないでください。 >故障や破損の原因になります。 適切にミストが出なくなったり、水タンクから水があふれる場合があります。</p> <p>●ペット(動物)に対して使用しないでください。 >思わぬ事故の原因になる場合があります。</p> <p>●ミストが壁、天井や家具などに直接当たらないようにしてください。 >水や水の成分が付いてシミや汚れの原因になります。</p> <p>●本体やACアダプタに強い振動や衝撃を与えたり、上に重いものを置かないでください。 >故障や破損の原因になります。</p> <p>●お手入れには、ベンジンやシンナーなど有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。 >表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。</p> <p>●アロマオイルを水タンク内に入れないでください。 >変形、破損、故障の原因になります。</p>	<p>●超音波振動板のお手入れは必ず行ってください。 >堆積物が付着すると動作障害を起こす恐れがあります。</p> <p>●使用する水は必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などは使用しないでください。</p> <p>●水タンク内は定期的にお手入れをして、水タンク内の水は毎日新しい水と入れ替えて下さい。 >長時間放置するとカビや雑菌が繁殖しやすくなります。</p> <p>●40℃以上のお湯や氷結の恐れのある水は使用しないでください。また、5℃～35℃以内の室内で使用してください。 >変形や故障の原因となる恐れがあります。</p> <p>●テレビやラジオから離して設置してください。 >ノイズの原因になります。</p>
--	--

■免責事項

- この製品は一般家庭用です。(業務用ではありません)医療目的及び空調設備での使用や、特定の効果(ヒーリング等)を求める行為などへの使用は意図されておりません。これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 万一、雑菌や微生物の繁殖した水を加湿器で使用した場合、噴霧されたミストを吸い込むことにより肺にダメージを与える事(加湿器病)が周知されています。使用する水の品質についてはご使用になる方ご自身の管理及び責任のもとでご利用ください。不十分な管理のもとで使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品は特性上、周囲を湿らせたり濡らす事があります。また、水の成分が結晶化したものが飛散することがあります。これによる本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部のなまえ

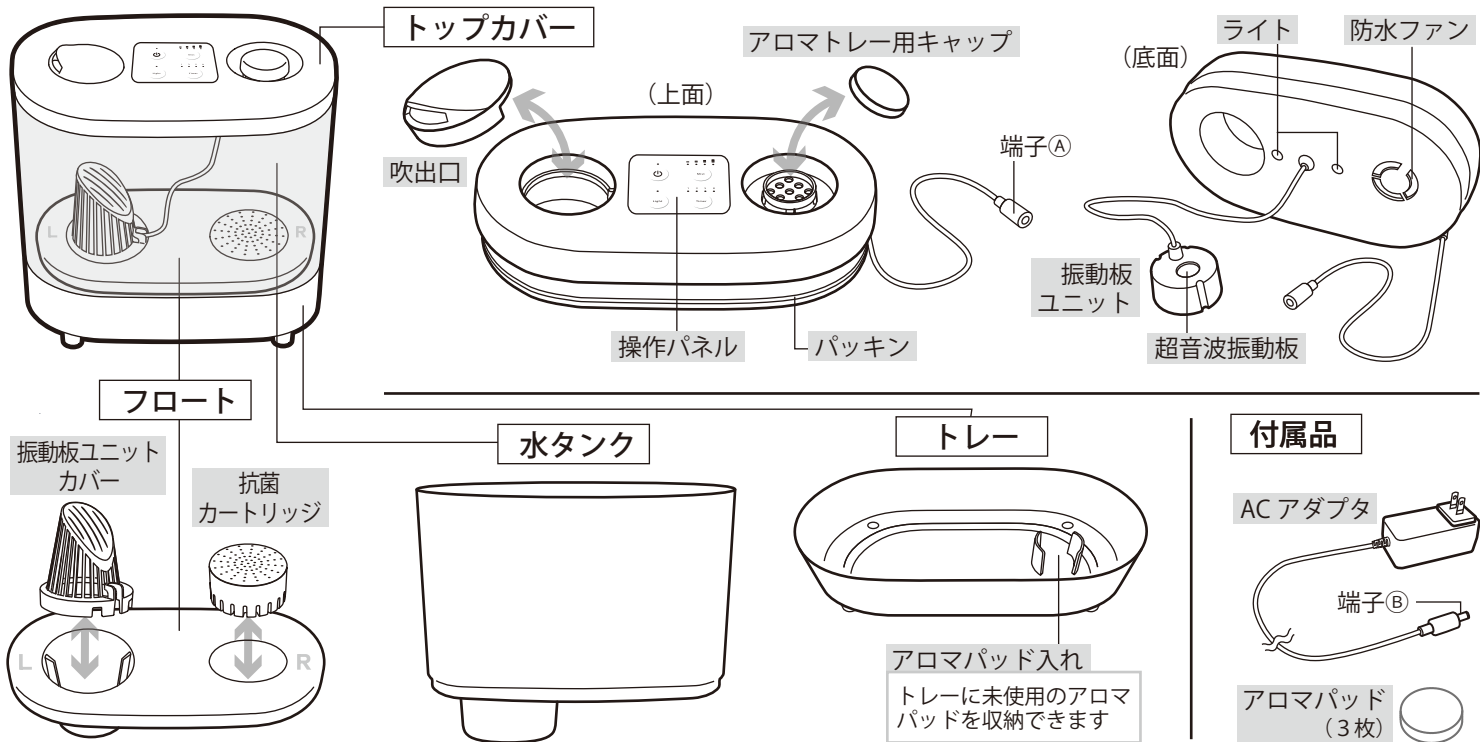

ご使用前の準備

1.フロートの準備

- ①抗菌カートリッジをフロートにセットする。
(出荷時、抗菌カートリッジはセットされた状態です。)
・取り外すときは、下から押し上げてください。
・抗菌カートリッジ内のセラミックボールに付着した粉が水タンク内に付着することがありますが、問題ありません。


交換用抗菌カートリッジのご購入について

本製品のお買求め店舗、または裏面記載のトップランドお客様センターまでお問い合わせください。




- ②振動板ユニットをフロートにセットする。

必ず正しい向きで傾かないようにセットしてください。

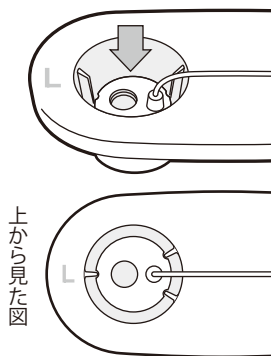

- ③振動板ユニットカバーを振動板ユニットの上にセットする。

必ず正しい向きでセットしてください。
水漏れの原因になります。

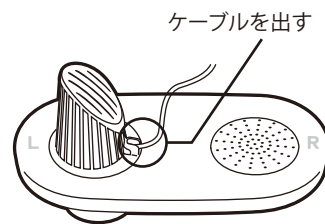


2.水タンクの準備

- ①水タンクをトレイにセットする。


水タンクの底の凸部分がトレイのアロマパッド入れに当たらない向きでセットしてください。

セット方向に注意

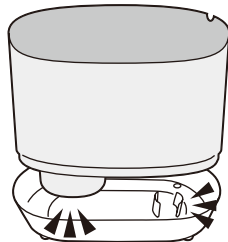

- ②フロートを水タンクに入れる。


水タンクの底の「L」「R」の文字とフロートの「L」「R」の文字を合わせて、フロートを水タンクに入れてください。

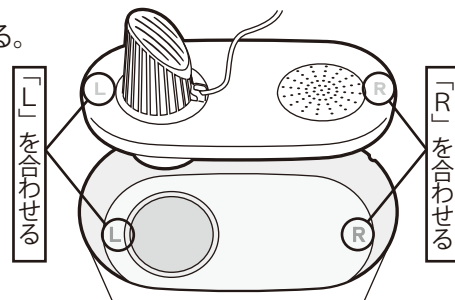

3.水道水を水タンクの目印まで注ぐ

- 必ず水道水を使用してください。雑菌が繁殖しやすくなるので、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などを使用しないでください。残った水は捨てて毎日取り換えるようにしてください。


- フロートを入れた状態で、目印を超える量の水を水タンク内に入れしないでください。目印を越えた給水を行った場合、故障や十分なミスト量が得られない場合があります。

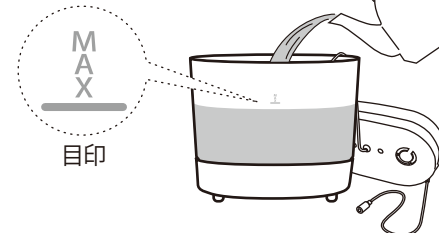

4. トップカバーを水タンクにセット

❗ トップカバーの外についている端子を水につけないようにしてください。

❗ 振動板ユニットカバーの上に吹出口が位置するようにセットしてください。正しくセットされていない場合、トップカバーと水タンクの間隙ができてしまいます。

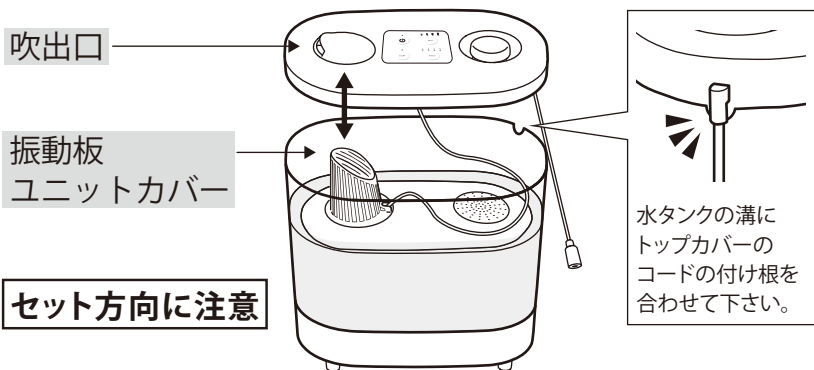


使いかた

1. 本体を安定した場所に設置する。



❗ 以下の場所には設置しないでください。

- ・屋外
- ・水がかかったり湿気の多い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温となる場所
- ・落下や転倒の恐れがある不安定な場所
- ・湿気を嫌うパソコンやテレビなどの精密機器の近く

2. トップカバーの端子①と ACアダプタの端子②を接続し、アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。

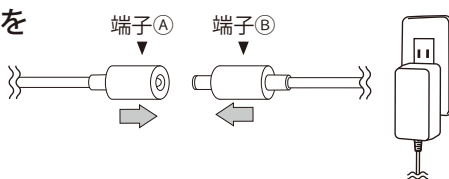


3. 操作パネルの電源ボタン (Power) を押す。ミストの向きは、吹出口を回して(0度～180度まで)調整してください。

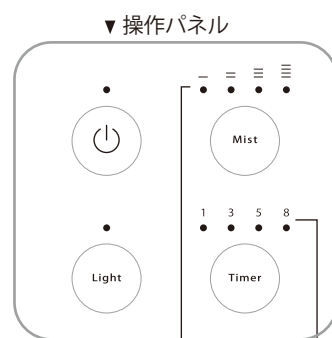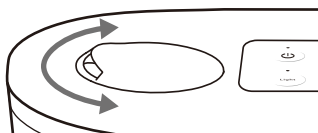

4. 操作パネルの「Mist」ボタン (Mist) を押して加湿量を選ぶ。(続けて押すと設定できます。)

❗ 床が濡れてしまう場合や、結露してしまう場合は、加湿量を減らしてください。屋内の湿度が高い状態になっています。

加湿量表示ランプ：ミストの量を表示しています。



◎切タイマーの設定 操作パネルの「Timer」ボタン (Timer) を押して運転時間を選ぶ。(続けて押すと設定できます。)

❗ 消し忘れ防止のため、タイマー未設定の場合、8時間以上の連続運転をすると自動で電源が切れます。

切タイマー表示ランプ：電源オフまでの時間の目安を表示しています。


例：3が点灯している場合
⇒ 1～3時間後に電源が自動で切れます。

◎ヒーリングライトの使い方 電源が入った状態で、操作パネルの「Light」ボタン (Light) を押してオン/オフを設定する。明かりを落とした部屋でご使用ください。

◎アロマオイルのご使用について

❗ アロマパッドは消耗品です。別の種類のアロマオイルを使用する際は、アロマパッドを新しいものと交換し、アロマパッド入れもきれいに拭いてからご使用ください。

- ① トップカバーのアロマトレー用キャップを開け、アロマパッドをセットする。
- ② 市販のアロマオイル(天然精油 100%)を数滴染み込ませる。
- ③ アロマトレー用キャップでふたをする。
- ④ 「Power」ボタンを押して運転する。

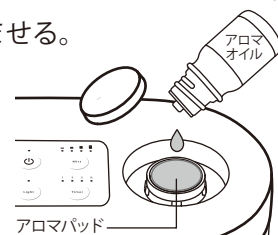

交換用アロマパッドのご購入については、本製品をお買求めの店舗、またはトップランドお客様センターにお問い合わせください。

■水タンクの水がなくなった場合


- ・運転中に水タンク内の水がなくなった場合、空焚き防止センサーにより自動停止します。続けてお使いになる場合は、トップカバーを外し、新しい水を入れて運転してください。
- ・水を足したり入れ替えたりする場合は、必ず電源を切ってからおこなってください。

お手入れと保管

① お手入れの際は、必ず電源をきり、電源プラグをコンセントから抜いてください。


■ 水洗いできないパーツのお手入れ

- ・表面を柔らかい布などで空拭きしてお手入れしてください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布等につけ、よく絞ってからふきます。(振動板以外)
- ・振動板のお手入れは、湿らせた綿棒で、力を加えずにやさしく汚れを取り除いてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

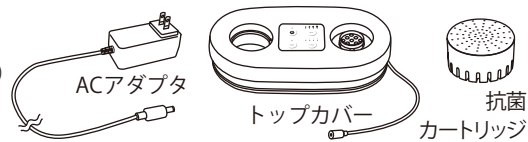

① 超音波振動板のお手入れに関する注意

本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分(白い粉状のもの)が超音波振動板に結晶となり付着します。そのままにすると振動板にたまり加湿性能の低下や故障の原因となるので必ず定期的にお手入れを行ってください。超音波振動板はデリケートな部品ですので、力を加えずに優しく汚れを取り除いてください。

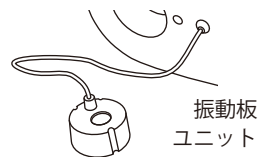

■ 中性洗剤が使用できるパーツのお手入れ

- ・洗浄後、水でよく洗い流してください。その後、よく乾燥させてください。
- ・40度以上のお湯は使用しないでください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。



■ 保管・収納のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。

パッキンについて

パッキンにゆがみや破損等が発生した際は、下記のトップランドお客様センターにご連絡ください。

抗菌カートリッジについて

約6か月(1シーズン)を目安に新しい抗菌フィルターと交換してください。(使用環境によります。)

別売り部品のご案内

- ・加湿器用抗菌カートリッジ(品番:SH-CRG100)
- ・加湿器用アロマパッド(品番:SH-APD100)

本製品をお買求めの店舗、または下記のトップランドお客様センターにお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。改善されない場合は、トップランドお客様センターにご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	ACアダプタがコンセントから抜けている	コンセントから本体まで、ACアダプタの接続を確認する
	ACアダプタの端子が本体の端子から抜けている	
運転が停止した	8時間以上の使用により自動OFF機能が作動した	電源ボタンを押して、再運転する
	水タンク内の水がなくなっている(空焚き防止機能が作動した)	水タンクに水を補充し、再運転する
ミスト量が少ない	水タンク内の水が少ない	水タンクに水を補充する
	加湿量の設定が弱い	Mistボタンを押して調節する
	水タンクに水を入れすぎている	水タンク内の水量を適量にする(目印以下に給水する)
悪臭がする	水タンク内の水が古い	水タンク内の水を捨て、洗浄したあと、新しい水を給水する

お客様センター

03-5501-1695

《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》
※祝祭日、特定季節休業日を除く。

発売元:株式会社トップランド
〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

保証書

品名	ラクラク給水加湿器300		
品番	SH-RK300WT		
保証期間	お買い上げ日より1年		
補償対象	本体		
ご購入日	年	月	日
お客様	お名前	—	
	ご住所	〒 —	
	電話番号	()	
販売店			

故障内容など

(販売店様へ:販売店印を捺印ください。上記の項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

保証とアフターサービス

■保証書について

お手数をお掛けいたしますが、左記にご記入のうえ保証内容などをお読みいただき、販売店の発行するレシートか領収書とともに大切に保管してください。交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

■交換を依頼される時

サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえお客様センターにご相談ください。

<無料交換保証規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、「お客様センター」またはお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用)に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)、あるいは記載の内容を書き換えた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。