

## 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、  
正しくお使いください。

保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒においでください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 【使用に際してのご注意】

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責をおいかねます。  
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。  
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。  
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途に本製品を使用しないでください。  
本製品は電気を通電しますので、発火する危険があります。  
異常を感じた場合は、接続している機器から取りはずし、弊社お客様センターへご連絡ください。

**警告** 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 分解、改造、ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないでください。
- 内蔵電池を取り出さないでください。
- 内蔵電池は専用電池のため、他の電池は絶対に使用しないでください。
- 内蔵電池からの漏液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- 最大消費電力の合計が1400W以上で使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらコンセントに接続している本製品やプラグ、ケーブルに触れないでください。  
(落雷により感電する恐れがあります)
- 本製品には、コンセントの電圧変換機能はありません。  
AC100V以外で使用しないでください。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないでください。
- 内部に液体、金属などの異物を入れないでください。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないでください。
- 火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる場所で使用しないでください。
- ほこりや湿気が多い場所で使用しないでください。
- 屋内専用です。野外で使用しないでください。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないでください。
- 本製品のプラグを接続する場合には、根元まで必ず押し込んで使用してください。  
斜めやむりにさこまないと。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は使用しないでください。
- たこ足配線をしないでください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。視力障害の原因となる恐れがあります。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続を取りはずし、安全な場所に保管してください。
- ホットプレート、オイルヒーター、電気ストーブ、エアコンなどの消費電力が1000Wを超える電気製品にはタップを使用しないでください。使用する機器の取扱説明書に従ってください。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないでください。火災や事故・故障の原因となります。


品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。  
お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書		品名: ライト付きコンセントタップ	型名: M7410
保証期間	お買い上げ日から 1年間	保証対象	本体
◆お名前	_____		
◆ご住所	〒 _____		
◆TEL	_____		
◆ご購入日	年 月 日		
◆ご購入先名	_____		

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。  
この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおける無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、お買い上げの販売店またはお客様センターにお問合わせください。

## 各部の名称

M7410

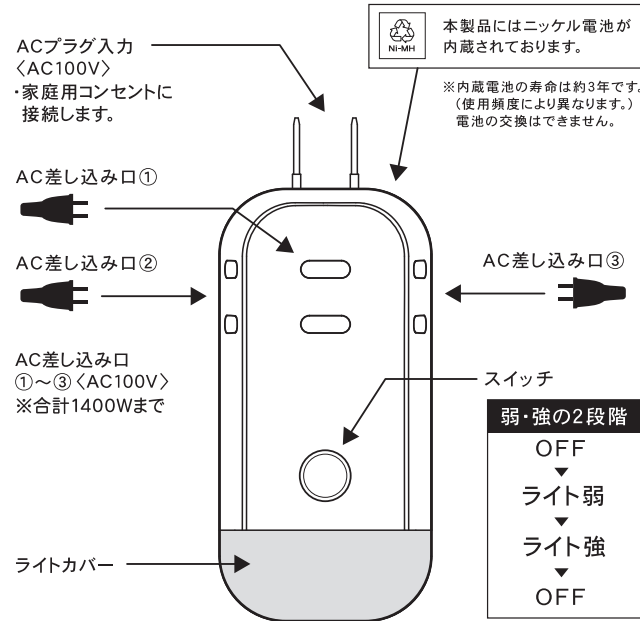

## お手入れ方法

- 汚れは乾いた布でふき取ってください。
  - 水洗いはしないでください。
- また、ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用しないでください。

## 廃棄について

この製品にはニッケル水素電池を使用しております。  
ニッケル水素電池は貴重な資源です。  
ご使用済みの製品を廃棄する場合は、ニッケル水素電池を取りはずしてリサイクル協力店へご持参ください。

## 無料修理規定

1. 保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 1) ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
- 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例: 落下)などをされた場合の故障及び破損。
- 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならび公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
- 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
- 5) 本書の提示がない場合。
- 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

発売元: 株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お問い合わせ/お客様センター **03-5501-1695** 《受付: 月～金曜日 9:00～17:00》  
※祝祭日、季節休業日除く