

このたびは、当社商品お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

モバイルFAN 乾電池

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 故障かな?と思ったら……………③
- 保証書……………④
- 各部のなまえ・製品仕様……………⑤
- 使いかた……………⑥
- お手入れと保管……………⑦



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

・この製品は日本国内のみでご使用になれます。
FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 株式会社トップランド

安全上のご注意 必ずお守りください

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、**決してならないこと**を示しています。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、**使用上の注意**を示しています。

警告

- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。修理はトップランドお客様センターにご相談ください。
- 異常時(発煙・こげ臭いなど)は乾電池を抜き、使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間からも、ものや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。
- 火の中に入れてたり、加熱しない。
＞火災・故障の原因になります。



禁止

警告

- 濡れた手で乾電池を抜き差ししない。
＞感電の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
＞感電の原因になります。
- 屋外で使用する際は、水に濡らさない。
＞故障・感電の原因になります。
- 浴室などの湿気が多い場所で使用しない。
＞火災・感電・故障の原因になります。
- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
- 乾電池の+・-を逆にセットしない。
＞電池の液漏れや故障の原因になります。
- 新旧・異種の乾電池を混合して使用しない。
＞電池の液漏れや故障の原因になります。
- 本体の送風口や吸気口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。



禁止

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

警告

- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール住宅用洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。
- 炎天下の車内や火のそばなど、高温になる場所に置かない。
＞プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- ストラップを本体に付けたまま引っ張ったり、振り回したり、走ったりしない。
＞けが・故障の原因になります。
- 油・埃・溶剤や薬品などのつきやすい場所で使用しない。
＞破損・変形・故障などの原因になります。
- 粉じんの多い場所では使用しない
＞破損・故障の原因になります。



禁止

注意

- お手入れの際は、安全のため乾電池を外すこと。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
- 乾電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらず水で洗い流した後、医師の治療を受ける。
＞失明や目に障害を負う恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずす。
＞乾電池の液漏れや故障の原因になります。
- ストラップを物などにひっかかないように注意する。
＞けが・破損の原因になります。
- 凍結・結露しない、安定した使用環境・温度 5℃～35℃の範囲内で使用及び保管する。
＞故障・破損の原因になります。



指示

故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランド・お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・乾電池の入れ方が間違っている。 (+・-が逆など)	・乾電池の入れる向きを確かめ正しくセットする。
運転が停止した	・乾電池の残量がなくなっている。	・新品の乾電池と交換する。 (アルカリ乾電池をご使用ください。)

お客様センター 03-5501-1695
受付時間：平日午前9時～午後5時
(祝祭日、季節休業日除く)

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

保証書

④

品名	モバイルFAN 乾電池		
品番	SF-MF10-WT		
保証期間	お買い上げ日より1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒	-	
	電話番号	()	
販売店			

故障内容など

(販売店へ:販売店印を捺印ください。上記の項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて同等品との交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は、お買い上げの販売店または表記のお客様センターにご相談ください。

<無料交換保証規定>



- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用方法及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にまたはお客様センターにご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用で使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

各部のなまえ・製品仕様

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

⑤

【本体】

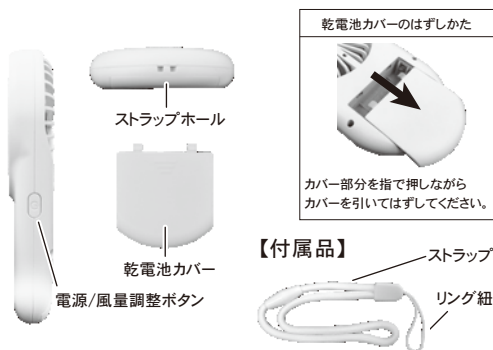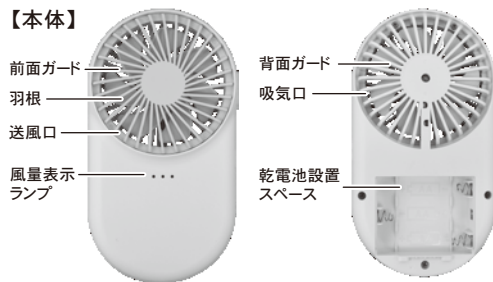

【付属品】



<ストラップの付け方>



①ストラップ先端のリング紐をストラップホールに入れる。



②リング紐を通して反対側のストラップホールからリング紐を出す。



③ストラップホールから出したリング紐の輪っかにストラップを通してしっかり締める。

製品仕様

本体サイズ	W82×H152×D22mm
本体重量	85g
主要材質	ABS樹脂
電源	乾電池(アルカリ単3形×3本使用)
風量調整	3段階調整(弱・中・強)
使用時間	弱:約6時間 中:約2.5時間 強:約1時間(アルカリ乾電池を使用時)
羽根サイズ	直径6cm(7枚羽根)
付属品	乾電池3本(試用用)、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)


※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた

⑥

■ 使用前の準備

- 乾電池カバーを取りはずす。
- 乾電池をセットして乾電池カバーを取り付ける。

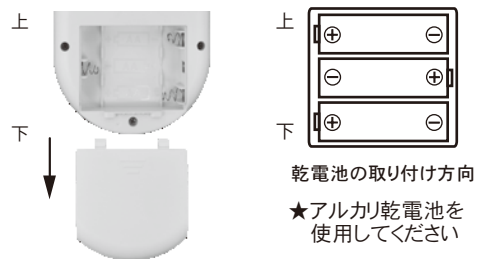

注意

- 電池の設置方向をお確かめのうえ、正しくセットしてください。
- 新旧・異なる乾電池を混合して使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は乾電池を取りはずしてください。
- アルカリ乾電池以外を使用した場合、使用時間が短くなったり、正常に動作しないことがあります。

■ 運転を開始/停止する

- 運転を開始する
★電源/風量調整ボタンを**長押し**すると運転が始まります。



- 風量を調整する

★電源/風量調整ボタンを押すごとに風量を調整することができます。



風量表示ランプの動作について

★電源/風量調整ボタンを押すごとに風量表示ランプの点灯(表示)が下記イラストのように切り替わります。

【風量表示ランプ】



- 運転を停止する

★電源/風量調整ボタンを、風量表示ランプの点灯が、消灯するまで押すと運転が停止します。

お手入れと保管

⑦

- 本体のお手入れ

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布等につけ、よく絞ってからふきます。シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を变色させるので使わないでください。

警告
●お手入れの際は、必ず乾電池を抜くこと。
>感電・火災・けがの原因になります。
●本体に水をかけて洗わない。
>感電・故障の原因になります。

- 羽根のお手入れ

羽根のお手入れは前面ガードを取りはずした後にします。

◎前面ガードの取りはずしかた

前面ガードを両指で軽く押さえ左回りに回すとロックがはずれます。

★前面ガードを取りはずした後、乾いた布等で羽根のホコリや汚れをふきとってください。(羽根は取りはずせません。)


★羽根のお手入れ後、下記の手順で前面ガードを取りつけてください。



◎前面ガードの取り付けかた

本体の凸部分(イラスト参照)に、前面ガードの凹部分(イラスト参照)を合わせます。

前面ガードを両指で軽く押さえ右回りに回すとロックされます。しっかりロックされるまで回してください。



- 保管・収納のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 保管する際は乾電池を取りはずしてください。

