

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## コードレスウェアラブルFAN

# 取扱説明書

保証書付

保管用

### もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 故障かな?と思ったら……………③
- 保証書……………④
- 各部のなまえ・製品仕様……………⑤
- 使いかた……………⑥～⑦
- お手入れと保管……………⑧



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。  
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**

製造・発売元 **株式会社トップランド**

## 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

**警告** 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

**注意** 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

## 警告

- USB充電ケーブルはUSBポート(DC5V)以外では使用しない。  
＞火災・感電の原因になります。
- USB充電ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねて使用しない。  
＞火災・感電の原因になります。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。  
＞けが・感電の原因になります。
- USB充電ケーブルが傷んでいる場合は使用しない。  
＞感電・ショート・発火の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。  
＞火災・感電の原因になります。  
修理は「トップランドお客様センター」にご相談ください。
- 異常時(発熱・発煙・こげ臭いなど)はUSBコネクタやmicroUSBを抜き、使用しない。  
＞火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間から、ものや手を入れない。  
＞感電・けがの原因になります。

## 警告



禁止

- 濡れた手でUSBコネクタを抜き差ししない。  
＞感電の原因になります。
- 本体やUSB充電ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。  
＞感電の原因になります。
- 充電時に特定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、それ以上充電をしない。  
＞破損の原因になります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。  
＞火災や故障の原因となります。



指示

- USBケーブルのmicroUSBコネクタ、USBコネクタにホコリが付着している場合はふき取る。  
＞ショート・発火の原因になります。
- 使用しないときは、必ずUSBケーブルなど全ての接続を外す。  
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためUSBケーブルなど全ての電源から接続を外す。  
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
- ストラップを本体に付けたまま引っ張ったり、振り回したり走ったりしない。  
＞けが・故障の原因になります。

## 注意



禁止

- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。  
＞故障の原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。  
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 風を長時間、からだにあてない。  
＞健康を害することがあります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください(つづき)

## 注意



禁止

- 本体の送風口や吸風口に顔や髪を近づけすぎない。  
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。  
＞故障や事故、けがの原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。  
＞感電・故障・破損の原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。  
＞けが・故障の原因になります。
- 炎天下の車内や火のそばなど、高温になる場所に置かない。  
＞プラスチック部品が変形し故障の原因になります。
- 殺虫剤をかけたり薬品を付着させたりしない。  
＞変色・破損の原因になります。
- 油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所で使用しない。  
＞破損・変形・故障などの原因になります。
- 粉じんの多い場所では使用しない。  
＞破損・故障の原因になります



指示

- USBコネクタを抜く際は、コードを持たずに必ずUSBコネクタをもって引き抜く。  
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の範囲内で使用する。  
＞故障・破損の原因になります。

## 故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。  
改善しない場合は「トップランド お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない)	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのmicroUSBを本体の接続端子に差し込んで、充電する ・USB電源から本体までの接続のしかたを確認する
運転が停止した	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのmicroUSBを本体の接続端子に差し込んで、充電する ・電源ボタンを押す

### ★長期使用製品についてのご注意

長時間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火のおそれがあります。  
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがある。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。

トップランド お客様センター | **03-5501-1695** 《受付:平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

## 保証書

品名	コードレスウェアラブルFAN		
品番	SF-HF30 シリーズ		
保証期間	お買い上げ日より1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	(	)
販売店	店名		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	(	)

故障内容など

(販売店様へ:販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。  
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランドお客様センター」にご相談ください。

### ＜無料交換保証規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
  2. 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご相談ください。
  3. 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。  
●使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。  
●お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。  
●火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。  
●一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。  
●本書の提示が無い場合。  
●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
  4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
  5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。


株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

## 各部のなまえ・製品仕様

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

⑤

### 【本体】

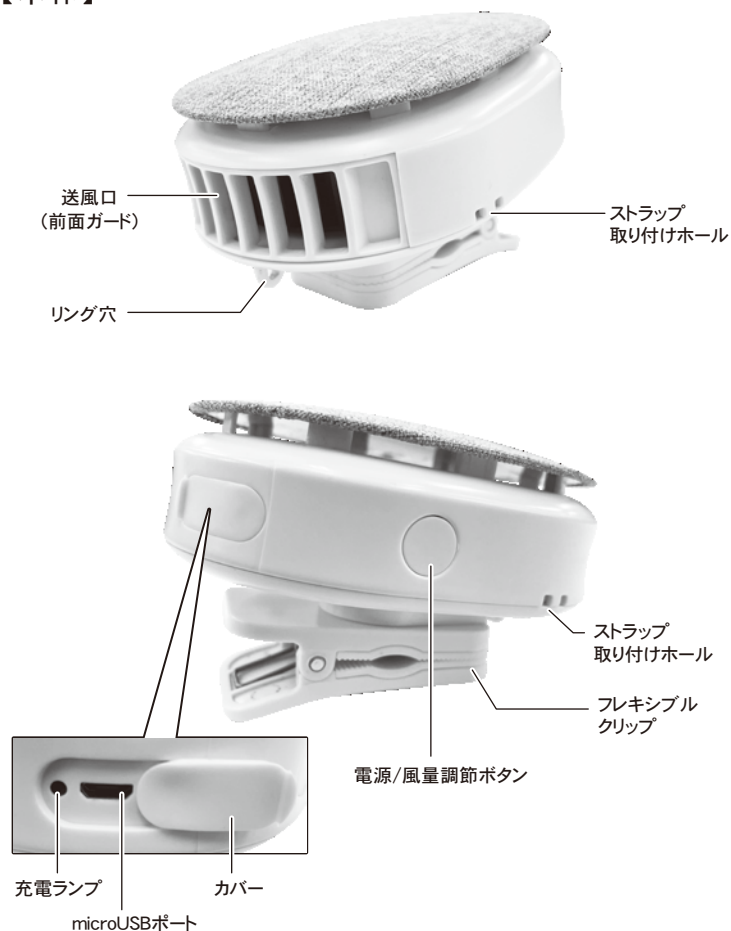

### 【USBケーブル】



### 【ストラップ】



### 製品仕様

本体サイズ	W81×H105×D67mm
本体重量	約175g
主要材質	ABS樹脂
電源	内蔵電池:リチウムイオン電池(1800mAh)
連続稼働時間	内蔵電池使用時 弱モード(約4時間) 中モード(約2時間) 強モード(約1時間)
充電時間	約4時間(空の状態から満充電まで)※1
風量調節	弱・中・強(3段階)
角度調節	①上下に110° ②左右に360°
付属品	USBケーブル(USB-A⇒microUSB/約0.5m) ストラップ 取扱説明書(1年保証書付き)


※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 使いかた

⑥

### ■使用前の準備

★はじめに本体(内蔵電池)を充電してください。

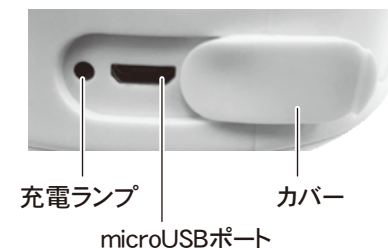

#### 【充電方法】

- ①本体のカバーを開きます。
- ②microUSBポートにmicroUSBコネクタを接続します。
- ③付属ケーブルのUSBコネクタをパソコンやACアダプタ(市販品)などのUSBポートに接続し充電します。

★充電時間は、内蔵電池が空の状態から満充電まで約4時間です。※1

★充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

※1 1A出力のACアダプタを使用した場合の目安です。

充電完了後は、USBポートからUSBケーブルを抜いてください。

◎コードレスで使用した場合、約1時間の連続使用ができます。(強モード使用の場合)

◎使用中、内蔵電池の残量が少なくなるとファンの回転力が低下します。本体を再度充電してお使いください。



注意



- ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。電池容量の減少につながります。
- ・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- ・電池の劣化により、コードレス使用時の連続稼働時間が短くなる場合があります。

(つづき)

## 使いかた (つづき)

### ■装着の手順

リュックやバックの肩紐部分などに、本体のフレキシブルクリップを開いて挟む。

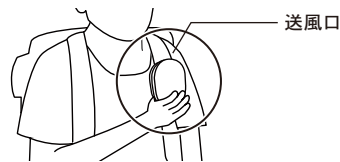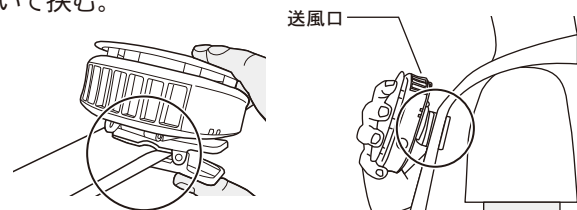


### ■風向きを調節する(フレキシブルクリップの可動範囲)




★フレキシブルクリップの可動範囲を利用して首元に送風できるように、自由に位置を調節してください。

### ◎首に掛けて使う場合

★ストラップを取り付けてネックFANとしても使えます。

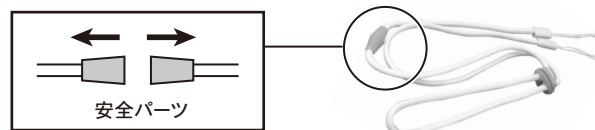

はじめに「安全パーツ」を外してから取り付けを行ってください。

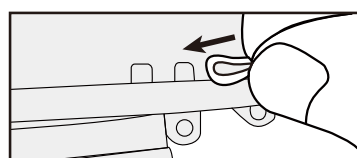

1. ストラップ先端のリング紐をストラップ取り付けホールに入れる


(つづき)

⑦




2. リング紐を通して反対側のストラップ取り付けホールからリング紐を出す

3. ストラップ取り付けホールから出したリング紐の輪っかにストラップを通してしっかり締める

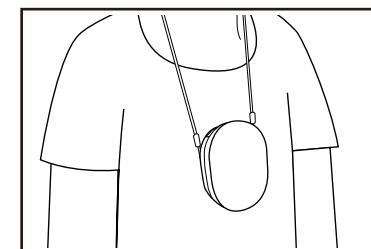

4. 反対のストラップ取り付けホールにも1.~3.同様に紐を通し、「安全パーツ」を取り付け、本体を首にかける

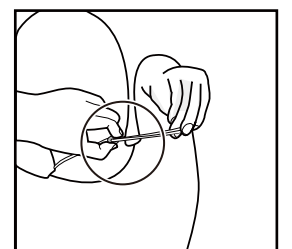

5. ストラップの長さを調節する

装着後は角度調節してお使いください。


### ■運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

★電源/風量調節ボタンを押すと運転が始まります。

2. 風量を調節する

★電源/風量調節ボタンを押すごとに風量を変えることができます。



3. 運転を停止する

★風量が強の状態、電源/風量調節ボタンを押すと運転が停止します。



注意

・本体を充電しながらの運転はできません。(運転の途中で本体の内蔵電池の残量がなくなり途中で停止します。)

### ◎リング穴の使いかた

★お手持ちのカラビナなどを取り付けて、バックやベルトループに取り付けて携帯することができます。

使用例

