

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

どこでもFAN コードレス 3WAYコンパクトFAN

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 故障かな?と思ったら……………③
- 保証書……………④
- 各部のなまえ・製品仕様……………⑤
- 使いかた……………⑥～⑦
- お手入れと保管……………⑧



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

- 警告** 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。
- 注意** 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号について

- この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
- この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

警告

- 禁止**
 - USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
 - USBケーブルやコンセントプラグが傷んでいたり、microUSBコネクタ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
 - 濡れた手でACアダプターやUSBコネクタを抜き差ししない。
＞感電の原因になります。
 - ACアダプターのコンセントプラグは家庭用コンセント電源（AC100V）以外では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
 - 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
修理は「トップランド お客様センター」にご相談ください。
 - 水につけたり、水をかけたりしない。
＞故障・感電の原因になります。
 - こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。

①

警告



禁止

- 火に入れたり、電子レンジやオープンで加熱しない。
火の近くや、長時間直射日光の当たる場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しない。
＞感電・火災・故障の原因になります。
- 異常時（発煙・こげ臭いなど）はUSBコネクタやACアダプターを抜き、使用しない。
＞火災・感電の原因になります。



指示

- ACアダプターのコンセントプラグやUSBケーブルのmicroUSBコネクタにホコリが付着している場合はふき取る。
＞ショート・発火の原因になります。
- 使用しないときは、必ずUSBケーブルなど全ての接続を外す。
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のためACアダプターやUSBケーブルなど全ての電源から接続を外す。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。

注意



禁止

- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
- 本体のすき間から、ものや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。
- 本体の送風口や吸気口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください（つづき）

②

注意

- 禁止**
 - 風に吸い込まれやすいもの（紙やひも、カーテン等）の近くで使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
 - 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
 - 不安定な場所では使用しない。
＞けが・故障の原因になります。
 - 本体を横にねかせて使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
 - お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール住宅用洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。
 - 前面ガードを取り付けずに運転をしない。
＞けが・故障の原因になります。
- 指示**
 - ACアダプターをコンセントから抜く際は、コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
 - USBケーブルを本体から抜く際は、コードを持たずに必ずmicroUSBコネクタをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
 - お手入れの後は前面ガードをしっかりと固定する。
＞けが・故障の原因になります。
 - 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の範囲内で使用する。
＞故障・破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

③

下記の表でお調べください。
改善しない場合は「トップランド お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない)	・内蔵電池の残量がなくなっている ・ACアダプターやUSBコネクタ、microUSBコネクタが抜けている または接続されていない	・USBポートに接続したUSBケーブルのmicroUSBコネクタをmicroUSBポートに差し込んで30分程度充電する ・コンセントまたはUSB電源から本体までの接続のしかたを確認する
運転が停止した	・内蔵電池の残量がなくなっている ・切タイマーにより運転が停止した ・10時間以上の使用により自動停止機能が作動した	・USBポートに接続したUSBケーブルのmicroUSBコネクタをmicroUSBポートに差し込んで充電する ・電源ボタンを押す
運転時に異音がある	・不安定な場所で使用している ・前面ガードがしっかりと固定されていない	・水平な場所で使用する ・前面ガードを正しく固定する (⑧項をご覧ください)

★長期使用製品についてのご注意

長時間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火のおそれがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランド お客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がある。（摩擦音・接触音等）
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがある。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。

トップランド お客様センター | 03-5501-1695 《受付：平日午前9時～午後5時》 ※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

保証書

④

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランド お客様センター」にご相談ください。

品名	どこでもFANコードレス 3WAYコンパクトFAN
品番	SF-DFC30 シリーズ
保証期間	お買い上げ日より1年
保証対象	本 体
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 〒 ー 電話番号 ()
販売店	

故障内容など

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記の項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

保証とアフターサービス

- 保証書について
お手数をお掛けいたしますが、上記にご記入のうえ保証内容などをよくお読みいただき、販売店の発行するレシートか領収書とともに大切に保管してください。
交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに「トップランド お客様センター」にご連絡ください。
- 交換を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認ください。保証内容をお確かめのうえ「トップランド お客様センター」にご相談ください。

<無料交換保証規定>


1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外（例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合（レシート添付を除く）あるいは記載の内容を書き換えた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23


各部のなまえ・製品仕様 ※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

⑤

【本体】

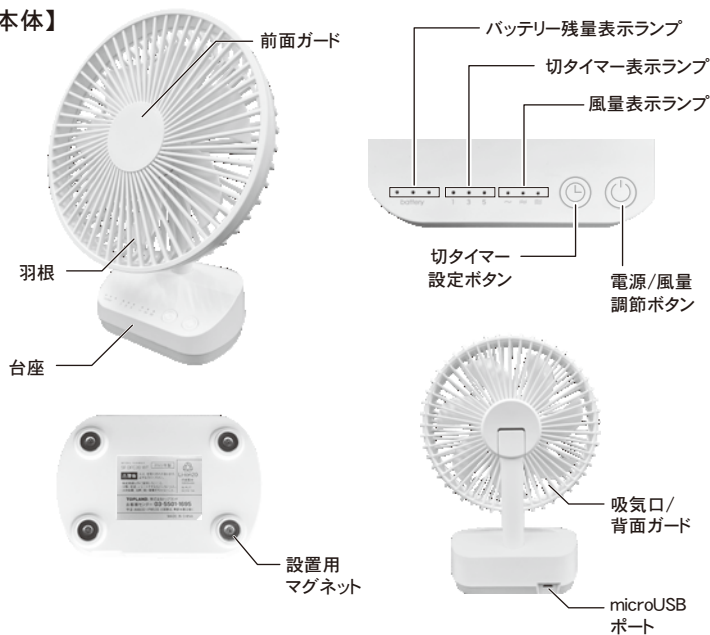

【ACアダプター/USBケーブル】

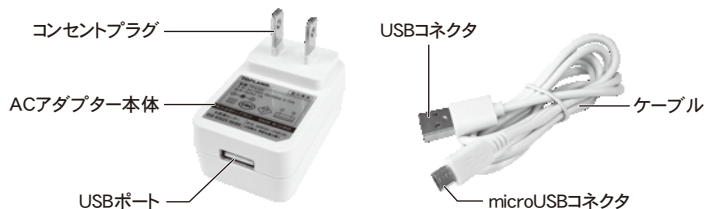

製品仕様	
本体サイズ	W150×H192×D70mm
本体重量	約265g(アダプターを除く)
主要材質	ABS樹脂
電源	①内蔵電池:リチウムイオン電池(3000mAh) ②家庭用コンセント電源(AC100V 50/60Hz) ③USB電源(DC 5V)
消費電力	約8W(最大)
連続稼働時間	内蔵電池使用時 弱モード(約28時間):自動停止機能が働くため、約10時間で1度運転を停止します 中モード(約8.5時間) 強モード(約4.5時間)
充電時間	約5時間(空の状態から満充電まで)
風量調節	弱・中・強(3段階)
角度調節	上下に最大105°(上:90°/下:15°)
切タイマー設定	1・3・5時間(未設定の場合は約10時間で自動停止)
羽根サイズ	直径12cm(7枚羽根)
付属品	専用ACアダプター(DC 5V/1A) USBケーブル(USB-A⇒microUSB/約1m) 取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた


⑥

■使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する。
2. 使用する電源を選ぶ。

◎家庭用コンセントで使用する場合

- ①USBケーブルのmicroUSBコネクタを本体のmicroUSBポートに差し込みます。

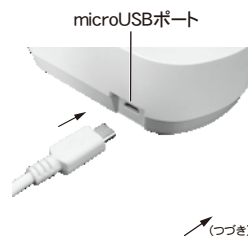

↑(つづき)

使いかた (つづき)

⑦

◎USBポートで使用する場合

- ①USB電源ケーブルを電源のあるUSBポートに接続します。
★接続先のUSB電源が出力1A以上であることを確認してください。



■運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

- ★電源/風量調節ボタンを押すと運転が始まります。



2. 風量を調節する

- ★電源/風量調節ボタンを押すごとに風量を変えることができます。

風量表示ランプの動作について

- ★電源/風量調節ボタンを押すごとに風量表示ランプの点灯(表示)が下記イラストのように切り替わります。



3. 運転を停止する

- ★電源/風量調節ボタンを、弱→中→強と押していき、ランプが消灯するまで押すと運転が停止します。


▲警告 使用後はACアダプターやUSBケーブルなどすべての接続を取り外してください。
>火災・故障の原因になります。

■切タイマーの設定のしかた

設定した時間に自動的に運転を停止させる機能です。
(1時間・3時間・5時間の設定ができます。)

運転中に切タイマー設定ボタンを押してください。

- ★運転を開始すると切タイマー表示ランプが消灯した状態から開始します。
- ★切タイマーの動作時間は切タイマー設定ボタンを押して設定することができます。
- ★切タイマー表示ランプの点灯位置は、タイマーの設定後に本体の運転が停止するまでの時間を表示しています。

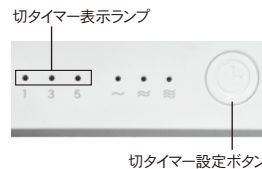

切タイマーランプの動作について

- ★右記のイラストのようにタイマーランプの点灯(表示)が切り替わります。

1	3	5	5時間(表示ランプが3つ点灯)
1	3	5	3時間(表示ランプが2つ点灯)
1	3	5	1時間(表示ランプが1つ点灯)
全ランプが消灯			切タイマー作動

切タイマーの設定をしない場合でも、電源を入れてから約10時間経過すると、自動で運転を停止します。

■最大105°まで角度調節ができる

本体の角度を変えて風向きを調節することができます。
(お好みの角度で設定できます)

▲注意 動作中に角度調節をしないでください。



■マグネットを使う

台座背面に搭載されているマグネットで、本体をスチール面の平らな場所に取り付けて使うことができます。

★マグネットを使用する場合は、下記注意事項を十分にご確認のうえご使用してください。



- 磁気カードや電子機器などにマグネット部を近づけないようにしてください。カードや機器の破損が生じる場合があります。
- マグネットの使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責をおいかねます。
- ご使用前に設置面にマグネットが取り付け、十分な固定と安定性が保てることをお確かめください。また運転しても設置面から本製品が外れないことをご確認のうえご使用ください。
- ご使用中に設置面や本体に衝撃をあてないでください。本体が落下する恐れがあります。

使いかた

⑧

- ②ACアダプターのUSBポートに、USBコネクタを接続します。
★接続方向をお確かめのうえ、接続してください。
- ③ACアダプターをコンセントに接続します。




◎コードレス(内蔵電池)で使用する場合

- はじめに本体を充電してください。

- ①本体のmicroUSBポートにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接続します。*
- ②USBケーブルのUSBコネクタをパソコンやACアダプターなどのUSBポートに接続し充電します。

- ★充電時間は、空の状態から満充電まで約5時間です。
※充電完了後は、必ずコンセント、USBポートから充電ケーブルを抜いてください。

- ★電池残量がない場合は、家庭用コンセントか、USBポートから本体を充電してください。

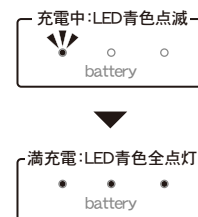

▲注意 コードレス(内蔵電池)でご使用になる場合は、本体に接続しているmicroUSBコネクタを取り外してください。

- ★内蔵電池の残量がない状態でコンセント電源やUSB電源で動かそうとしたときに停止してしまうことがあります。その場合、本体を30分程度蓄電してからご使用ください。

(本体を運転しながらの充電はできません。本体への蓄電は、運転を停止した状態で行なってください。)

◎コードレスで使用した場合、約4.5時間の連続使用ができます。(強モード使用の場合)



- ・内蔵電池の残量が少なくなるとファンの回転力が低下したり、不安定になることがあります。
- ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。電池容量の減少につながります。
- ・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- ・電池の劣化により、連続稼働時間が短くなる場合があります。

↑(つづき)

お手入れと保管

⑧

お手入れと保管

▲警告 お手入れの際は、必ずACアダプターやUSBケーブルなど、全ての接続を取り外してください。
>感電・火災・けがの原因になります。

1. 本体のお手入れ


- ★中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。
- ★シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

2. 羽根のお手入れ

- ★羽根のお手入れは前面ガードを取り外した後にいきます。

◎前面ガードの取り外しかた

前面ガードを指でつかんで左回りに回して前面ガードのマーク(1)を本体のマーク(1)に合わせるとロックが外れます。



- ★前面ガードを取り外した後、乾いた布等で羽根のホコリや汚れをふきとってください。(羽根は取り外せません)
- ★羽根のお手入れ後、下記の手順で前面ガードを取り付けてください。

◎前面ガードの取り付けかた

本体のマーク(1)に、前面ガードのマーク(1)を合わせてはめ込みます。



右回りに回すとロックされます。

前面ガードのマーク(1)が右に回るように前面ガードを回してください。

3. 保管・収納のしかた

- ★お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ★ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。