

ホームボタンが使用できない場合

Assistive Touchをオンにして
ディスプレイ上のホームボタンをご使用ください。

設定方法 (iPhone)

① 設定 →
一般



② 一般 →
アクセシビリティ



③ アクセシビリティ
AssistiveTouch



④ AssistiveTouch →
オンにする



⑤ アイコンをタッチ



⑥ ホームをタッチ



⑦ ホームに移動



品質検査には万全を期していますが、万一、初期不良や故障があった場合は、代品と交換いたします。お手数をお掛けいたしますが、下記にご記入いただき商品とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

保証書		保証期間	ご購入日から 6か月
◆お名前			

◆ご住所 〒 _____			

◆TEL _____			

◆ご購入日 年 月 日			

◆ご購入先名 _____			

上記内容は必須項目です。お手数ですがご記入いただき製品とともにご提示ください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には、ご購入の販売店またはお客様センターにお問合わせください。

< 無料修理規定 >

1. 保障期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 1) ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
 - 2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例:落下)などをされた場合の故障及び損傷。
 - 3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - 4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - 5) 本書の提示がない場合。
 - 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ/お客様センター ☎ 03-5501-1695

《受付:月～金曜日 9:00～17:00》※祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

TOPLAND® www.topland.co.jp

使いかた

スマホ防水ケースバス用

①




ジッパーを開いてスマートフォンを入れます。

スマートフォンの液晶画面がケースの透明部分側にセットされるようにいれてください。

(奥までしっかりと入れてください。)

②

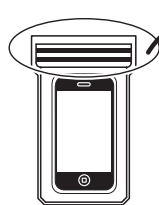

ジッパー部分を(2か所)しっかりと溝にはまるように手でおさえながら閉めます。

ジッパー部分の間に異物が挟まっていたり変形している、浸水の原因となりますのでご注意ください。

※ご使用后、スマートフォンを取り出すときは、本製品の入口付近に付着している水にご注意ください。

※防水ケースは通常の使用におきましても、摩擦等で劣化、破損する場合があります。破損した場合は防水機能がなくなりますので使用を中止してください。

お買い換えの目安

約150回

(使いかたにより個人差があります。)