

保管用
保証書付

一般家庭用

ペットボトル加湿器 オープ

(USB接続・超音波式)

bottleORB

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

製品仕様

加湿方式：超音波振動式
加湿量：約30 ml/h（目安）※
電源：DC5V USBポート
コネクタ：USB-A オス
サイズ：W60×D60×H45mm
ケーブル：約1m
本体材質：ABS
重量：約59g
付属品：吸水スティック×5本

免責事項

- 万一、雑菌や微生物の繁殖した水を加湿器で使用した場合、噴霧されたミストを吸い込むことにより肺にダメージを与える事が削除されています。（加湿器房）
- 使用する水やペットボトル容器の品質についてはご使用になる方ご自身の管理及び責任のもとでご利用ください。
不十分な管理のもので使用された場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品は一般家庭用です。（業務用ではありません）医療機器及び空調設備での使用や、特定の効果（ヒーリング等）を求める行為などの使用は意図されておりません。
これらに使用しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- この製品はパソコンなどのUSBポートを電源として使用しますが、パソコン内部のデータやプログラムには関与しません。
接続中に発生したデータやプログラムの消失などについての保証はいたしかねます。
- この製品は特性上、周囲を温めたり濡らすことがあります。
また、水の成分が結晶化したもののが飛散することがあります。
これによる本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめ了承ください。

※使用環境や水量によって異なります。 m7012xy

保証とアフターサービス

■保証書について

お手数をお掛けいたしますが、左記にご記入のうえ保証内容などをよく読みいただき、販売店の発行するレシートが領収書とともに大切に保管してください。

交換を依頼される場合は必ず保証書、お買い上げのレシートまたは領収書とともに弊社お客様センターへご連絡ください。

■交換を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、取扱説明書を再度ご確認いただき、保証内容をお確かめのうえ、お客様センターへご相談ください。

<無料交換保証規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになれる場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にまたは「お客様センター」へご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となります。
- 使用上の誤り、または不當な修理や改造による故障や損傷。
- お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、非常電圧、指定外の使用電圧（電圧・周波数）等による故障や損傷。
- 一般家庭以外（例えは業務用に使用したり車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
- 本書の表示が無い場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合（レシート添付を除く）あるいは記載の内容を書き換えた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行ふことを約束するもので、従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。
- ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。

保証書

対象品名	ペットボトル加湿器 オープ
保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
保証対象	本 体
※ご購入日	年 月 日
※お客様	お名前
	ご住所〒 一
	電話番号 ()
※販売店	

※上記内容は、必須項目です。

発売元：株式会社トップランド

〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

お客様センター TEL: 03-5501-1695

受付時間：平日午前9時～午後5時

※祝祭日、季節休業日除く

安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人の危険や財産への損害を未然に防止する為のものです。



警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。



●

●分解したり修理や改造しないでください。
⇒故障や感電の原因となることがあります。

●この製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。
万一、吹き出入口から煙が出たり異臭がした場合は、本体及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、以後の使用は避けてください。

●子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
⇒感電や障害を負う原因となることがあります。

●湿気を嫌う精密機器や電源を取るパソコンからは50cm以上距離、直接水霧が当たらないようしてください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●給水部分以外の本体を濡らしたり、濡れた手でON/OFFスイッチやUSBコネクタープリーツ触らないでください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●コネクタや内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●ケーブルの断線やショートを防ぐため、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないように抜き差してください。
家具に跨んだり、扉で挟まないようしてください。
強引に張ったり、きつづけ引き曲げたりしないでください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●使用しない時や給水する水がなくなった際、電源スイッチを切り、コネクタを電源から取りはずしてください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●水のかかったり温過ぎの多い場所、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなどの高温となる場所や落と下や転倒の恐れがある不安定な場所で使用しないでください。
⇒感電や火災の原因となることがあります。

●使用するベットボトルは清潔なものを使用してください。
ベットボトルの洗浄は洗剤用中性洗剤を使い、水道水で洗剤成分が残らないよう綿棒で洗い流してください。
その後の洗浄剤は絶対に使用しないでください。
=洗い残りがありた場合、有毒ガスの発生する危険があります。

●運転中に振動版を直接、触らないでください。
⇒けがの原因になります。



注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

●超音波振動板のお手入れは必ず行ってください。
堆積物が付着すると動作障害を起こす恐れがあります。
本体を含めお手入れには、ベンジンやシンナーなど有機溶剤が含まれているのは使用しないでください。
表面を痛めたり、故障の原因となることがありますので乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

●使用する水は必ず水道水を使用してください。
ミネラルウォーター、アカリウォーター、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などは使用しないでください。
水をボトルに長時間放置すると、雑菌が繁殖しやすくなりますので毎日取り換えて使用後はボトル内の水を捨てて清潔に保ってください。

●变形や故障の恐れがありますので40℃以上の湯や水結の恐れのある水は使用しないでください。
5℃～35℃以下の室内での使用でください。

●水の入ったボトルを取り付けたまま持ち歩いたり、振ったり、横向きや逆さま向きにしてください。
水や他の成分がこぼれてミヤウレの原因になりますので壁、天井や家具などに直接当たらないようしてください。

●本体が故障や破損する恐れがありますので、強く振動や衝撃を与えた上、重いものを置かないでください。
湿気の多い場所、ほこりや油煙などの多い場所、直射日光の当たる場所や車中、暖房器具の近くなどの高温となる場所で保管しないでください。

●ペット（動物）に対して使用しないでください。
本体や電源コードを傷め、思わぬ事故の原因になります。

●アロマオイルやアロマウォーターは使用できません。

故障かな?と思ったら…

この製品は取り扱いを間違えたりお手入れが不足すると、下記のような症状が起こり故障やと思われる場合があります。お買い上げの販売店や当社にご相談する前に下記の内容をチェックしてみてください。

よくあるご質問やご確認いただきたいポイントを弊社ウェブサイトのFAQにて掲載しております。 <http://www.topland.co.jp>

症状

原因

対処

●電源が勝手に切れてしまう
→水の残量を確認して、再度電源を入れ直してください。

●電源(LED)がつかない
→接続するUSBポートがパソコンの場合、正しく起動されているか、バッパワーボードであることを確認して接続してください。

●吸水スティックを逆さまに挿したこと
→吸水スティックを逆さまに挿してください。

●吸水スティックがしっかりと接触しない
→本体の超音波振動板に吸水スティックがしっかりと接触するようさしつぶしてください。

●噴霧が出来ない
→吹き出し口にごみや異物が詰まっているか、下記を参考にお手入れをして取り除いてください。

●噴霧量が少ない
→吹き出し口にごみや異物が詰まっているか、下記を参考にお手入れをして取り除いてください。

●キーン、ピーといった音が鳴る
→水道水に含まれる塩素、石灰などの成分が超音波振動板に堆積している。

●吹き出し口に汚れが溜まる
→1週間に1回、定期的なお手入れをお願いします。綿棒などで表面に付着した成分を取り除いてください。

●いつも違うにおいがある
→吸水スティックの交換時期
→清潔に保つため約1ヶ月を目安に吸水スティックを交換してください。

上記の項目を試されても、なお異常がある場合は、お手数ですが弊社お客様センターにご相談ください。

お手入れについて

本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が超音波振動板に結晶となり付着し、ミストの量が減る原因になります。

週に1~2回、電源を切った状態で吹き出し口の奥にある超音波振動板に軽く温ませた綿棒など、柔らかいもので汚れを取り除いてください。そのままにすると振動版に堆積し動かず障害を起こす恐れがありますので必ず実施してください。

△やさしくお手入れする

振動版は繊細な部品です。
故障の原因になりますので、強くこすらないでください。

●使用する水は必ず水道水を使用してください。
ミネラルウォーター、アカリウォーター、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などは使用しないでください。
水をボトルに長時間放置すると、雑菌が繁殖しやすくなりますので毎日取り換えて使用後はボトル内の水を捨てて清潔に保ってください。

●变形や故障の恐れがありますので40℃以上の湯や水結の恐れのある水は使用しないでください。
5℃～35℃以下の室内での使用でください。

●水の入ったボトルを取り付けたまま持ち歩いたり、振ったり、横向きや逆さま向きにしてください。
水や他の成分がこぼれてミヤウレの原因になりますので壁、天井や家具などに直接当たらないようしてください。

●本体が故障や破損する恐れがありますので、強く振動や衝撃を与えた上、重いものを置かないでください。
湿気の多い場所、ほこりや油煙などの多い場所、直射日光の当たる場所や車中、暖房器具の近くなどの高温となる場所で保管しないでください。

●ペット（動物）に対して使用しないでください。
本体や電源コードを傷め、思わぬ事故の原因になります。


●アロマオイルやアロマウォーターは使用できません。

オプション品について


専用吸水スティック(SH-TS100)は別売りしております。
お買い上げの販売店または、トップランドお客様センターへお問い合わせください。

■各部の名称とはたらき

本体

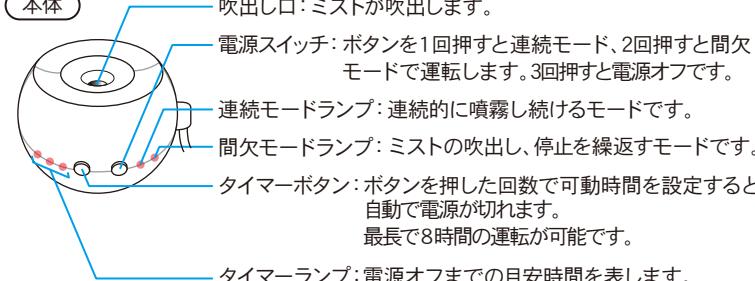


本体底面

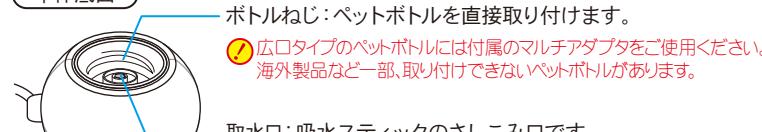


取水口: 吸水スティックのさしこみ口です。
内部に超音波振動板があります。

USBケーブル



■付属品


・吸水スティック 5本



・マルチアダプタ 1個



・カップホルダー 1個



■知っておいていただきたいこと

本製品は超音波振動により水を霧状にして吹出す加湿器です。

給水用のタンクがペットボトルなので、汚れた場合は交換して使うことができます。

■加湿により水滴や水に含まれる塩素や石灰などの成分(白い粉状のものが周りの床、天井、カーテンや物などに付くことがあります)。

湿気を嫌う電子機器やランプなどの近くでの使用及び、加湿のしすぎや結露にご注意ください。

■週に1~2回、吹出し口の超音波振動板のお手入れが必要です。

本製品を使い続けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分(白い粉状のものが超音波振動板に結晶となり付着してきますので、定期的に軽く湿らせた綿棒などで取り除いてください)。そのままにすると振動板に堆積し動作障害を起こす恐れがありますので、必ず実施してください。

■ボトルは毎日洗い新しい水道水をご使用ください。吸水スティックは1ヶ月に一度以上お取り換えください。

雑菌が繁殖するのを防ぎ清潔に保つため必ず実施してください。

加湿器病を予防するために、清潔な水を使うこととボトルの清掃を行うことが重要です。

加湿器病: 雜菌や微生物が水に含まれていた場合に、そのまま噴いたミストを吸い込むことによって起こる、アレルギー性の肺の病気です。

■使いかた

①吸水スティックを軽く伸ばし、水に浸して吸水させます。

吸水スティックを十分に湿らせていない場合、ミストの噴射まで時間がかかります。

★小さなボトルやカップで使用する場合、吸水スティックを切って長さを調節してください。

②湿らせた吸水スティックを取水口の奥にある超音波振動板に当たるまでしっかりとさしこみます。


吸水スティックと超音波振動板が正しく接していない場合、ミストが発生しません。

さしこむスティックの先端が凹んでいる場合は、反対側をさしこんでください。



奥までさしこむ

③ペットボトルに水道水を入れて用意します。



- 使用的するペットボトルは清潔なものをご用意ください。
- 水を入れすぎると溢れたり、ミストが適切に出ない場合があります。




必ず水道水を使用してください。

ミネラルウォーター、アルカリイオン水、天然水、井戸水、浄水器や温水器を通した水などを使用すると雑菌が繁殖しやすくなります。

残った水は捨て、毎日取り換えるようにしてください。

④ボトルを回して本体が止まるまで回して取り付けます。


本体がしっかりと取り付けられていない場合、転倒時に外れたり、水漏れします。

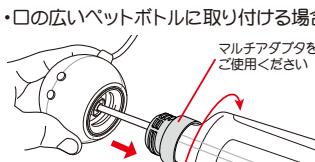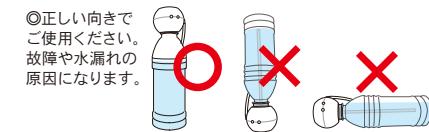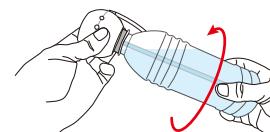

マルチアダプタをご使用ください。

・口の広いペットボトルに取り付ける場合

・給水タンクにカップを使用する場合

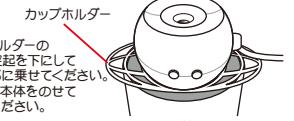

★吸水スティックを切って長さを調節してください。

⑤USB電源に接続します。 ⑥電源スイッチを入れます。



振動板の寿命が近付くと金属疲労により、ミストが出にくくなったり、振動板がひび割れてくる場合があります。

・タイマーボタンを押して噴霧時間を設定できます。

- 1回押す → 5時間
- 2回押す → 3時間
- 3回押す → 1時間

※設定しない場合は8時間後に電源が切れます。

ランプの点灯数が電源が切れるまでの目安になります。

- 3つ点灯: 5~8時間後
- 2つ点灯: 3~5時間後
- 1つ点灯: 1~3時間後
- 点灯なし: 0~1時間後