

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

どこでもFANTASTIC 自動首振り

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 故障かな?と思ったら……………③
- 保証書……………④
- 各部のなまえ・製品仕様……………⑤
- 使いかた……………⑥～⑦
- お手入れと保管……………⑧



どこでもFANTASTIC

・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

⚠ 注意

| | |
|-----------|--|
| <p>禁止</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●本体に強い衝撃を与えない。 ＞感電・故障・破損の原因になります。 ●風を長時間、からだにあてない。 ＞健康を害することがあります。 ●本体を横に寝かせて使用しない。 ＞故障や事故、けがの原因になります。 ●乾電池を使用する場合、＋－を逆にセットしない。 ＞電池の液漏れや故障の原因になります。 ●乾電池を使用する場合、新旧・異種の乾電池を混合して使用しない。 ＞電池の液漏れや故障の原因になります。 ●本体の送風口や吸風口に顔や髪を近づけすぎない。 ＞髪が巻き込まれけがの原因となります。 ●風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。 ＞故障や事故、けがの原因になります。 ●火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。 ＞火災や感電の原因になる恐れがあります。 ●お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。 ＞変形・変色・劣化の原因になります。 |
|-----------|--|

| | |
|-----------|---|
| <p>指示</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターをコンセントから抜く際は、コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 ＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。 ●USBケーブルを本体から抜く際は、コードを持たずに必ずDCプラグをもって引き抜く。 ＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。 ●長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずす。 ＞乾電池の液漏れや故障の原因になります。 |
|-----------|---|

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

| | |
|-----------|--|
| <p>警告</p> | 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。 |
|-----------|--|

| | |
|-----------|---|
| <p>注意</p> | 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。 |
|-----------|---|

図記号の例

- この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
- この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

⚠ 警告

| | |
|-----------|---|
| <p>禁止</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●家庭用コンセント電源を使用する場合、交流100V以外では使用しない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。 ＞けが・感電の原因になります。 ●USBケーブルや電源プラグが傷んでいたり、DCプラグ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。 ＞感電・ショート・発火の原因になります。 ●分解・修理・改造をしない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●異常時(発煙・こげ臭いなど)はUSBコネクタやACアダプターを抜き、使用しない。 ＞火災・感電の原因になります。 |
|-----------|---|

故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランドお客様センター」にご連絡ください。

| 症状 | 主な原因 | 処置 |
|----------------|--|---|
| 電源が入らない | ・ACアダプターやUSBコネクタ、DCプラグが抜けている。または接続されていない。 | ・コンセントまたはUSB電源から本体までの接続のしかたを確認する。 |
| | 【乾電池を使用している場合】 ・乾電池の入れ方が間違っている。(＋－が逆など) | ・乾電池の入れる向きを確かめ正しくセットする。 |
| 羽根が回らない(運転しない) | ・乾電池の残量がなくなっている。 | ・新品の乾電池と交換する。(アルカリ乾電池をご使用ください) |
| | ・乾電池で運転しているときにUSBケーブルのDCプラグを差し込んだ。 | ・USBケーブルのDCプラグを本体から抜き、再度電源ボタンを押す。(使いかたのページ⑥を参照) |
| 運転が停止した | ・10時間以上の使用により自動OFF機能が作動した。 | ・電源ボタンを押す。 |
| 運転時に異音がある | ・不安定な場所で使用している ・前面ガードがしっかりと固定されていない | ・水平な場所で使用する ・前面ガードを正しく固定する(⑧項をご覧ください) |

★長期使用製品についてのご注意

長時間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火の恐れがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れてもファンが回らない。 ●ファンが回っているときに異音や振動がある。(摩擦音・接触音等) ●ファンの回転動作が不安定である。 ●モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがある。 ●電源コードが折れ曲がったり、破損している。 ●運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなくなったりする。 |
|---|

トップランド お客様センター **03-5501-1695** 《受付時間：平日午前9時～午後5時》※祝祭日、季節休業日除く

⚠ 警告

| | |
|-----------|--|
| <p>禁止</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●本体のすき間から、ものや手を入れない。 ＞感電・けがの原因になります。 ●濡れた手でACアダプターやUSBコネクタを抜き差ししない。 ＞感電の原因になります。 ●水につけたり、水をかけたりしない。 ＞感電の原因になります。 |
|-----------|--|

| | |
|-----------|--|
| <p>指示</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●使用しないときは、必ずACアダプターやUSBコネクタをコンセントから抜く。 ＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。 ●お手入れの際は、安全のためACアダプターやUSBケーブルなど全ての電源から接続を外すこと。 ＞感電・火災・けがの原因になることがあります。 ●ACアダプターのコンセントプラグやUSBケーブルのDCプラグ部分、コネクタにホコリが付着している場合はふき取る。 ＞ショート・発火の原因になります。 ●乾電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらず水で洗い流した後、医師の治療を受ける。 ＞失明や目に障害を負う恐れがあります。 |
|-----------|--|

⚠ 注意

| | |
|-----------|--|
| <p>禁止</p> | <ul style="list-style-type: none"> ●本製品は家庭用のため業務目的で使用しない。 ＞故障の原因になります。 ●不安定な場所では使用しない。 ＞けが・故障の原因になります。 |
|-----------|--|

保証書

| | | | |
|------|---------------------|-----|--|
| 品名 | どこでもFANTASTIC 自動首振り | | |
| 品番 | SF-DFK18シリーズ | | |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年 | | |
| 保証対象 | 本 体 | | |
| ご購入日 | 年 月 日 | | |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | — | |
| | 電話番号 | () | |
| 販売店 | 店名 | | |
| | ご住所 〒 | — | |
| | 電話番号 | () | |

| |
|--------|
| 故障内容など |
|--------|

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)


この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて同等品との交換をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は、お買い上げの販売店または表記のお客様センターにご相談ください。

＜無料交換保証規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
 2. 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
 3. 保証期間中でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。


株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

【本体】

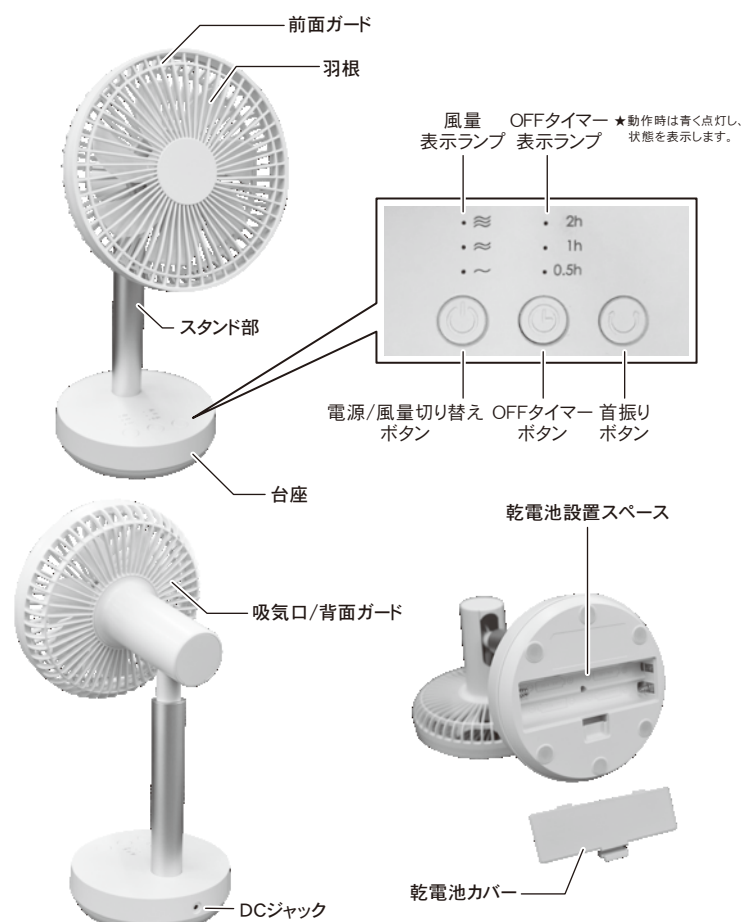

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

【ACアダプター/USBケーブル】

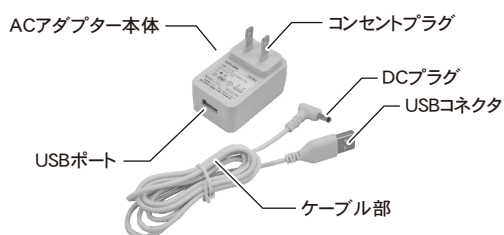

| 製品仕様 | |
|---------|---|
| サイズ | W155×H287×D136mm |
| 本体重量 | 約375g(アダプターを除く) |
| 羽根サイズ | 直径12cm(7枚羽根) |
| 主要材質 | ABS樹脂 |
| 風量調節 | 3段階調節(弱・中・強) |
| OFFタイマー | 0.5・1・2時間 (未設定の場合は約10時間後、自動で運転停止します。) |
| 電源 | ①家庭用コンセント (AC100V 50/60Hz) ②USB(DC 5V/0.8A) ③乾電池 ※別売 (アルカリ単3形×4本使用) |
| 消費電力 | 約1W(最小)～5W(最大) |
| 角度調整 | 〈上下〉上:約45° 下:約30° 〈左右〉約80° |
| 付属品 | 専用ACアダプター(DC 5V) USBケーブル(約1.3m) 取扱説明書(1年保証書付き) |

自動で風向を正面に調節するように動作します。

風向の自動調節機能について

- 電源を接続すると自動で動いて風向を正面に調節します。(この時、羽根は回転しません)
- 運転を停止すると、風向は正面に戻ります。

(手動で左右の風向を調節した場合)

- 自動で戻る風向正面の停止位置がずれます。
- >接続している電源部からACアダプター本体(乾電池を使用している場合には乾電池)を取り外し、再度接続しなおすと、正しい位置に自動で動いて調節します。




⚠️ ご注意

電源接続後、自動調節が完了するまで最大で**20秒**ほど時間がかかります。

■使用前の準備


◎家庭用コンセントで使用する場合

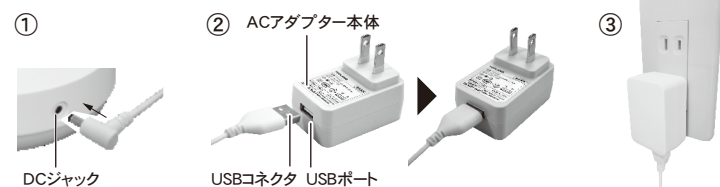

- ① USBケーブルのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。
※付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ② ACアダプターのUSBポートに、USBコネクタを接続します。
※付属のACアダプター以外は使用しないでください。 ※接続方向をお確かめのうえ、接続してください。
- ③ ACアダプターをコンセントに接続します。

◎乾電池で使用する場合(アルカリ単3形乾電池を4本使用します)

- 乾電池でご使用になる場合は、本体に接続しているDCプラグを取り外してください。

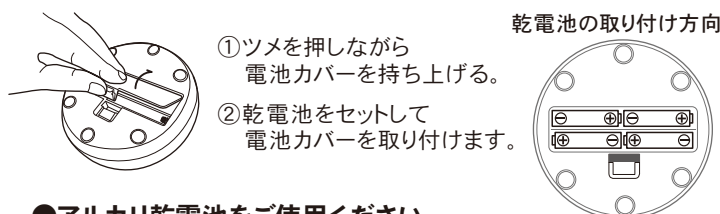

●アルカリ乾電池をご使用ください。

連続使用時間の目安: 強風⇒約3時間/強風+首振り⇒約1時間
※アルカリ乾電池以外を使用すると、使用時間が短くなったり、正常に動作しない場合があります。

- 電池の設置方向をお確かめのうえ、正しくセットしてください。
- 新旧・異なる乾電池を混合して使用しないでください。
- 乾電池で使用時、DCプラグをDCジャック部に接続すると、運転が停止します。その場合は再度、電源/風量切り替えボタンを押すと運転が再開されます。
- 長期間使用しない場合は乾電池を取り外してください。
- (乾電池を入れたままコンセント電源やUSB電源で本体を運転させた場合、乾電池は消費されず、DCジャックから供給されている電源が優先されます。)

使いかた (つづき)

■運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

電源/風量切り替えボタンを押すと運転が始まります。

2. 風量を調整する

電源/風量切り替えボタンを押すごとに風量を変えることができます。
※風量が変わるまで、2~3秒ほど時間がかかります。

風量表示ランプの動作について

電源/風量切り替えボタンを押すごとに風量表示ランプの点灯(表示)が、右記イラストのように切り替わります。

3. 運転を停止する

電源/風量切り替えボタンを、風量表示ランプが消灯するまで押すと運転が停止します。

自動OFF機能付き: 電源を入れてから **約10時間** 経過すると、自動で運転を停止します。

- 使用後はACアダプターやUSBケーブルなどすべての接続を取り外してください。
- > 火災・故障の原因になります。


■OFFタイマーの設定のしかた

設定した時間に自動的に運転を停止させる機能です。(0.5時間・1時間・2時間の設定ができます。)


運転中にOFFタイマーボタン(タイマー)を押してください。

★OFFタイマーの動作時間はボタン(タイマー)を押して設定することができます。

★OFFタイマーランプの点灯位置は、タイマーの設定後に本体の運転が停止するまでの時間を表示しています。

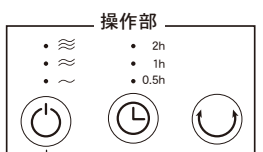


電源/風量切り替えボタン

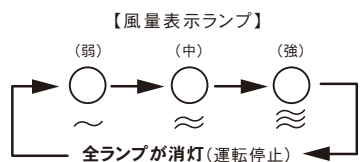


【風量表示ランプ】

全ランプが消灯(運転停止)

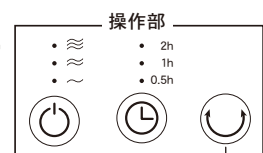

首振りボタン

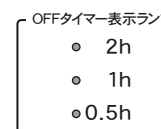

OFFタイマー表示ランプ

- 2h
- 1h
- 0.5h

OFFタイマーランプの動作について

★下記のイラストの順番でOFFタイマー時間を変更することができます。



| <ランプの点灯状態> | <OFFタイマーの設定時間> |
|-------------------|-------------------|
| ● 2 ● 2 ● 2 | 2時間(表示ランプが3つ点灯) |
| ● 1 ● 1 ● 1 | 1時間(表示ランプが2つ点灯) |
| ● 0.5 ● 0.5 ● 0.5 | 0.5時間(表示ランプが1つ点灯) |


OFFタイマーを設定した後、経過時間とともにOFFタイマーランプが下記イラストのように切り替わり、タイマーの動作までの時間を表示します。また、電源をOFFにすると、設定したOFFタイマーがリセットされます。

■風向きを調節する

★本体の「首振りボタン」を操作して左右の風向きを調節することができます。


運転中に「首振りボタン」を押してください。

★上下の風向きは手動で調節します。

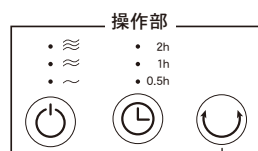

首振りボタン


首振り角度の調節について

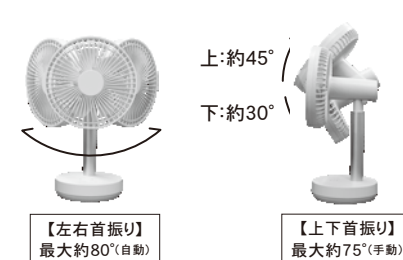

⚠️ 注意

可動部に指などをいれないでください。
> 事故・けがの原因になることがあります。

禁止

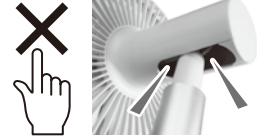

お手入れと保管

- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと。
- 乾電池を使用している場合は、本体から取り外すこと。
> 感電・火災・けがの原因になります。
- 本体に水をかけて洗わない。
> 感電・故障の原因になります。


1. 本体のお手入れ

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

2. 羽根のお手入れ

羽根のお手入れは前面ガードを取り外した後にいきます。

【前面ガードの取り外しかた】

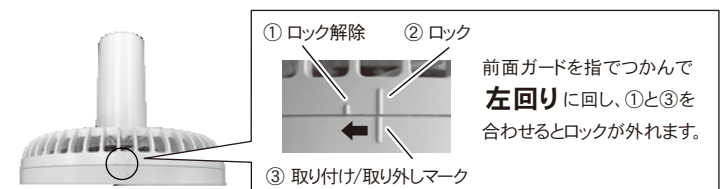

・前面ガードを取り外した後、乾いた布等で羽根のホコリや汚れをふき取ってください。(羽根は取り外せません。)

・羽根のお手入れ後、前面ガードを取り付けます。



3. 保管・収納のしかた

お手入れのあと、よく乾燥させてください。ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。