



イルミネーションFAN 取扱説明書

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意①
- 各部のなまえ・製品仕様④
- 故障かな?と思ったら②
- 使いかた⑤
- 保証書③
- お手入れと保管⑥

・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご利用になります。FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への
危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

- 警告** 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。
- 注意** 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例
この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。
この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

警告

- 付属ケーブルはUSBポート(DC5V)以外では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- USBケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりして使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。
- USBケーブルが傷んでいたり、USBコネクタの差し込みがゆるい場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
- 異常時(発煙・こげ臭いなど)はUSBコネクタを抜き、使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間から、ものや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。



禁止

警告



禁止

- 濡れた手でUSBコネクタを抜き差ししない。
＞感電の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
＞感電の原因になります。



指示

- 使用しないときは、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜く。
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のため電源から接続を外す。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
- USBケーブルのUSBコネクタ部分にホコリが付着している場合はふき取る。
＞ショート・発火の原因になります。

注意



禁止

- 本製品は家庭用のため業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 不安定な場所では使用しない。
＞けが・故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
- 本体を横に寝かせて使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
- 本体の送風口や吸風口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。

①

注意



禁止

- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。



指示

- USBケーブルを本体、USBポートから抜く際は、コードを持たずに必ずUSBコネクタをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の範囲内で使用する。
＞故障・破損の原因になります。

(つづき)



故障かな?と思ったら

②

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランドお客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない) 運転が停止した	・USBコネクタが抜けている。 または接続されていない。	・USB電源から本体までの 接続のしかたを確認する。
運転時に 異音がある	・不安定な場所で使用している ・前面ガードがしっかりと固定 されていない	・水平な場所で使用する ・前面ガードを正しく固定する (⑥項をご覧ください)

★長期使用製品についてのご注意

長期間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火の恐れがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。

トップランド
お客様センター **03-5501-1695** 《受付時間：平日午前9時～午後5時》※土日、祝祭日、季節休業日除く

保証書

③

品名	イルミネーションFAN
品番	SF-DFL10 シリーズ
保証期間	お買い上げ日より 1年
保証対象	本 体
ご購入日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 〒 ー 電話番号 ()
販売店	店名 ご住所 〒 ー 電話番号 ()

故障内容など

(販売店様へ・販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランド お客様センター」にご相談ください。

＜無料交換保証規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(リシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。


■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23


各部のなまえ・製品仕様

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

【本体】

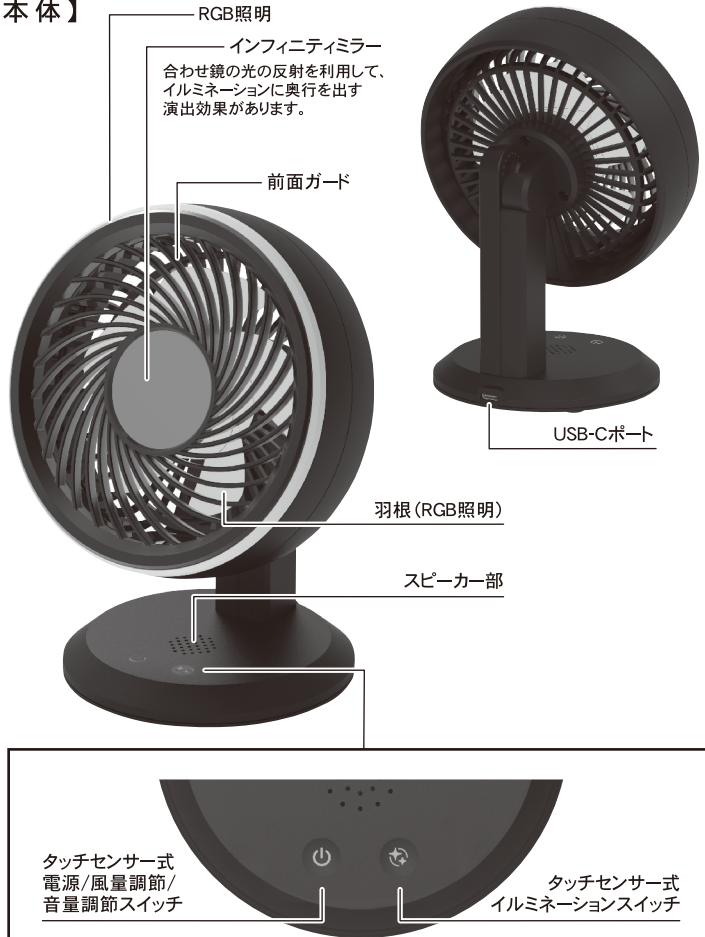


底面

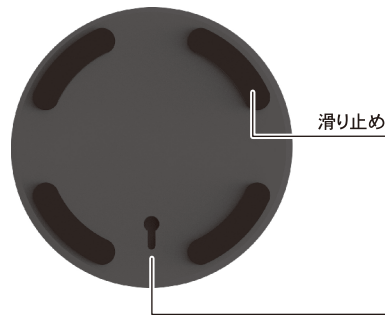

壁に設置してあるフックを利用して、本体を壁に掛けて使用することができます。

【USBケーブル】

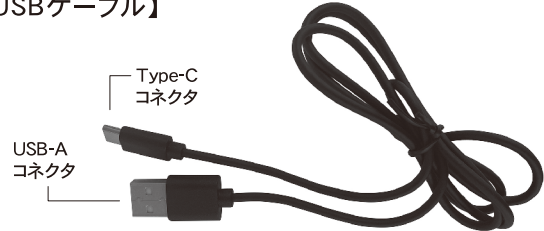

※データ通信はできません。

本体サイズ	W135×H178×D110mm
本体重量	約320g(USBケーブルを除く)
主要材質	ABS樹脂
電源	USB電源(DC 5V/1.8A)
消費電力	約1W～10W(最大)
風量調節	3段階調節(弱・中・強)+リズム風切り替え
角度調節	上:90°/下:10°(手動)
羽根サイズ	直径10cm(5枚羽根)
付属品	USBケーブル(USB-A⇒USB-C/約1m) 取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた ■ 使用前の準備 ① 本体を安定した水平な場所に設置します。 ② USBケーブルのUSB-Cコネクタを 本体のUSB-Cポートに差し込みます。 ③ ケーブルのUSB-Aコネクタを 電源となるUSB-Aポートに差し込みます。 ■ 運転を開始/停止する 1. 運転を開始する 「電源/風量調節/音量調節スイッチ」(以降スイッチA)を1回タッチすると運転を開始します。 【スイッチA】 電源/風量調節/ 音量調節スイッチ 【スイッチB】 イルミネーションスイッチ ※タッチセンサー式スイッチ 2. 風量を調節する スイッチAをタッチすることにより風量を変えることができます。 風量切り替え 弱 → 中 → 強 → リズム風 運転停止 ←	3. 運転を停止する スイッチAを何度かタッチし、「リズム風」からもう一度タッチすると運転が停止します。 ■ 音量調節 運転中にスイッチAを長押し1秒することにより音量を調節することができます。 音量切り替え 大 → 小 → 消音 ★各操作によってそれぞれ違った効果音が流れます。 ■ 明暗調節 イルミネーションスイッチ(以降スイッチB)を長押し1秒することにより明暗を調節することができます。 明暗切り替え 明 → 暗 → 消灯 ※デモモード時は消灯できません ■ 風向きを調節する 本体の角度を変えて風向きを調節することができます。 角度調節をする際は、首もしくは土台を抑えながら角度を変えてください。 90° 10° ●動作中に角度調節をしないでください。	【イルミネーションモード】 ケーブルを接続し電源を入れるとイルミネーションモードから始まります。 イルミネーションのパターンは全10種類です。 前面のRGB照明部分と羽根が光ります。 スイッチBを1回タッチすることによりモードが切り替わります。 モード① 左右から各色のライトが上に向かって積み重なり、 レインボーカラーに点滅します。 モード② の順番で左回りにライトが流れます。 モード③ 「モード②」でタッチした時の色が固定で 左回りにライトが流れ続けます。 モード④ の順番で、左右交互に上から下へライトが流れます。 モード⑤ 「モード④」でタッチした時の色が固定で 左右交互に上から下へライトが流れ続けます。	⑤ モード⑥ の順番でライトが点滅します。 モード⑦ 「モード⑥」でタッチした時の色が固定され ライトが点滅します。 モード⑧ 「モード⑥」でタッチした時の色が固定され 点滅なしで光り続けます。 モード⑨ 各色の光の粒が左回りに流れ、積み重なり、 最後にレインボーカラーに光ります。 モード⑩ レインボーカラーが流れ続けます。 (つづき)
使いかた (つづき) 【デモモード】 デモモードは、イルミネーションモードの内容が約20秒ごとに自動で切り替わっていくモードです。 イルミネーションモードの状態でスイッチBを長押し3秒するとデモモードに切り替わります。 ■ スwitchBをタッチすることで、イルミネーションの自動切り替えを停止/再開させることができます。 (停止とはタッチした時のイルミネーションが繰り返し流れる状態のことです) ■ デモモード中の「モード③/モード⑤/モード⑦/モード⑧」の色はランダムに選ばれます。 ■ スwitchAをタッチすると、イルミネーションモードと同様に風量や運転のON/OFF切り替えができます。 ■ デモモード中は送風OFFの状態でも点灯し続けます。 ■ デモモード中もスswitchAを長押し1秒することにより音量の切り替えができます。 ■ デモモード中も明暗切り替えはできますが、消灯はできません。 イルミネーションモード/デモモードともに送風OFFの状態になっても、直前のモード/音量/明暗は保存され、次の起動時に反映されます。 ※ケーブルを本体から抜いて接続を外すとリセットされます。	お手入れと保管 ●お手入れの際は、必ず本体からケーブル抜くこと。 >感電・火災・けがの原因になります。 ●本体に水をかけて洗わない。 >感電・故障の原因になります。 1. 本体のお手入れ 中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。 シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。 2. 羽根のお手入れ 羽根のお手入れは前面ガードを取り外した後にを行います。 ◎ 前面ガードの取り外しかた 前面ガードをつかんで左回りに回すとロックが外れます。 マークが左に回るように前面ガードを回してください。 ※前面ガードが外れない場合は、細い棒状のもので背面から前面ガードを押して外してください。 ★前面ガードを取り外した後、乾いた布等で羽根のホコリや汚れをふきとってください。(羽根は取り外せません。) ★羽根のお手入れ後、下記の手順で前面ガードを取り付けてください。 ◎ 前面ガードの取り付けかた 本体の凸部分に、前面ガードの凹部分を合わせてはめ込みます。 前面ガードをつかんで右回りに回すとロックされます。 3. 保管・収納のしかた お手入れのあと、よく乾燥させてください。 ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。	MEMO	公式Instagram 弊社WEBサイト TOPLAND®