

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ミストハンディFAN

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①
- 故障かな?と思ったら……………②
- 保証書……………③
- 各部のなまえ・製品仕様……………④
- 使いかた……………⑤
- お手入れと保管……………⑥



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。 **FOR USE IN JAPAN ONLY**

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例

- この記号は、「**してはいけないこと**」の内容を告げるものです。
- この記号は、「**必ずすること**」の内容を告げるものです。

警告

○ 禁止	●付属ケーブルはUSBポート(DC5V)以外では使用しない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●付属ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねて使用したりしない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。 ＞けが・感電の原因になります。 ●付属ケーブルが傷んでいる場合は使用しない。 ＞感電・ショート・発火の原因になります。 ●分解・修理・改造をしない。 ＞火災・感電の原因になります。 修理は「トップランド お客様センター」にご相談ください。 ●異常時(発熱・発煙・こげ臭いなど)はUSBコネクタを抜き、使用しない。 ＞火災・感電の原因になります。 ●本体のすき間から、ものや手を入れない。 ＞感電・けがの原因になります。
------	--

①

警告

○ 禁止	●濡れた手でUSBコネクタを触ったり、水などの液体で濡らしたりしない。 ＞火災や故障の原因となります。 ●内部に液体、金属などの異物を入れない。 ＞火災や故障の原因となります。 ●本体や付属ケーブルを故意に水につけたり、水をかけたりしない。 ＞感電の原因になります。 ●充電時に特定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合には、それ以上充電をしない。 ＞破損の原因になります。 ●火のそばや炎天下では充電しない。 ＞破損の原因になります。 ●火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。 火の近くや直射日光の当る場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しない。 炎天下の車内に放置しない。 ＞火災や故障の原因となります。 ●本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。 ＞故障の原因になります。 ●重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの強い衝撃をあてない。 ＞感電・故障・事故・破損の原因になります。 ●風を長時間、からだにあてない。 ＞健康を害することがあります。 ●本体の送風口・吸気口に顔や髪を近づけすぎない。 ＞髪が巻き込まれけがの原因となります。 ●風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。 ＞故障や事故の原因になります。
------	--

(つづき)

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

①

警告

○ 禁止	●火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。 ＞火災や感電の原因になる恐れがあります。 ●殺虫剤をかけたり薬品を付着させたりしない。 ＞変色・破損の原因になります。 ●油、ホコリ、溶剤や薬品などのつきやすい場所で使用しない。 ＞破損・変形・故障などの原因になります。 ●極度に粉じんの多い場所では使用しない。 ＞破損・故障の原因になります。 ●接続の方向を、斜めに、むりに差し込まない。 ＞コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。 ●お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤などを使わない。 ＞変形・変色・劣化の原因になります。
------	---

注意

● 指示	●使用しないときは、必ず付属ケーブルをポートから抜く。 ●付属ケーブルのコネクタにホコリが付着している場合はふき取る。 ＞ショート・発火の原因になります。 ●本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らない。 ＞感電の原因になります。 ●USBコネクタを抜く際は、コードを持たずに必ずUSBコネクタをもって引き抜く。 ＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。 ●凍結や結露しない、安定した使用環境、温度0～35℃の範囲内で使用及び保管する。 ＞破損・故障の原因になります。 ●廃棄する際は自治体の指示に従って処分する。 ＞火災・事故の原因になります。
------	--

故障かな?と思ったら

②

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランドお客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない)	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのUSB-CコネクタをUSB-Cポートに差し込んで充電する
羽根が回っているのに風が出ない	・羽根やガードに付着したホコリなどが送風を妨げる	・羽根やガードに付着したホコリや汚れを取り除く(⑥項をご覧ください)
運転が停止した	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのUSB-CコネクタをUSB-Cポートに差し込んで充電する
ミストが出ない	・水タンク内の水がなくなった ・ミスト自動停止タイマーが作動した(2時間)	・水タンク内に水を給水する ・本体の運転を再開し、「ミストON/OFFミスト量調節ボタン」を押す

ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げた臭いがする。

トップランド
お客様センター **03-5501-1695** 《受付時間：平日午前9時～午後5時》※土日、祝祭日、季節休業日除く

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

保証書

③

品 名	ミストハンディFAN		
品 番	SF-HFM10シリーズ/TLE200シリーズ		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年 月 日		
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	
販 売 店	店名		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	

故障内容など

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランド お客様センター」にご相談ください。


＜無料交換保証規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
 - 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(レシート添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

各部のなまえ・製品仕様

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

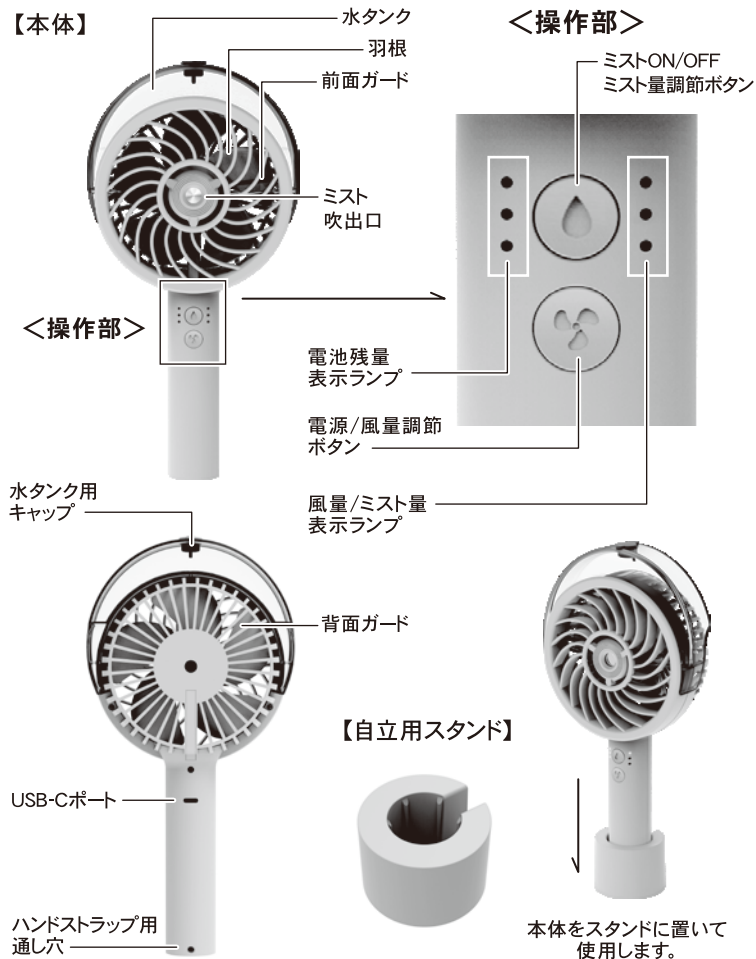

【USBケーブル】

※データ通信はできません

【ハンドストラップ】

【給水用ミニボトル】

製品仕様

本体サイズ	W116×H240×D48mm
本体重量	約225g(スタンドを除く)
主要材質	ABS樹脂
電源	内蔵電池:リチウムイオン電池/2000mAh (入力:USB-C 5V/1A)
風量調節	弱・中・強(3段階)
連続稼働時間	内蔵電池使用時 ファンとミスト(強)同時使用 弱モード(約6時間) 中モード(約3時間) 強モード(約1.5時間)
充電時間	約3時間(空の状態から満充電まで)
ミスト量	約50～最大100ml程度(2段階)
水タンク容量	50ml
羽根サイズ	直径9cm(5枚羽根)
付属品	USBケーブル(USB-A⇒USB-C/約1m) 自立用スタンド 給水用ミニボトル(50ml) ハンドストラップ 取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

！ 本製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。
落下など強い衝撃を与えないでください。
異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

USB-Cコネクタ
USB-Aコネクタ



ボトル1本分の水で
水タンクが満タンに
なります。

使いかた


■使用前の準備

はじめに本体を充電してください。

- ① 本体のUSB-Cポートに付属ケーブルのUSB-Cコネクタを接続します。
- ② 付属ケーブルのUSB-AコネクタをパソコンやACアダプター(市販品)などのUSBポートに接続し充電します。



USB-Cポート

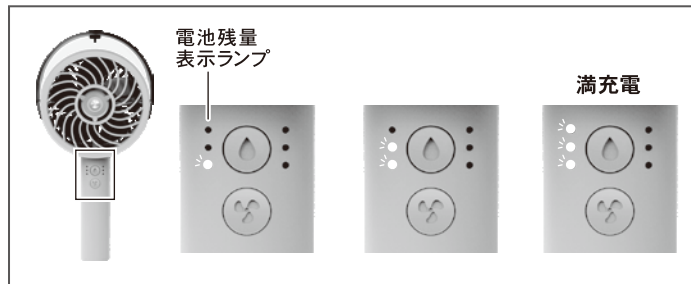

- ★電池残量がない場合は、USBポートから充電してください。
- ★充電時間は、空の状態から満充電まで約3時間です。
- ※充電完了後は、USBポートから付属ケーブルを抜いてください。



注意

- ・内蔵電池の残量が少なくなるとファンの回転力が低下、または運転が停止します。
- ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。
- ・電池容量の減少につながります。
- ・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。
- ・使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- ・電池の劣化により、使用時の連続稼働時間が短くなる場合があります。

（つづき）

使いかた（つづき）

■運転を開始/停止する


1. 運転を開始する

- ★電源/風量調節ボタンを1秒以上**長押し**すると運転が始まります。

2. 風量を調節する

- ★電源/風量調節ボタンを押すごとに風量を変えることができます。

※使用中持ち手の一部が若干熱を帯びますが異常ではありません。

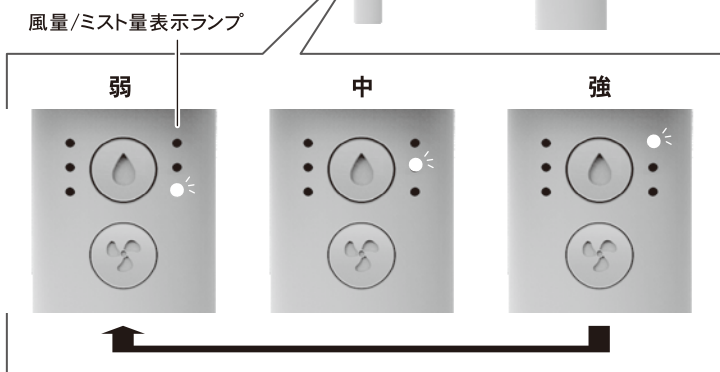

3. 運転を停止する

- ★電源/風量調節ボタンを1秒以上**長押し**すると運転が停止します。
- ＞運転を停止した場合、次の運転を始めた場合は「弱」から始まります。

■ミスト運転をする

1. 水タンクのキャップを開いて水を入れる


- ★付属の「給水用ミニボトル」を利用して水を入れてください。
- ★水道などから本体に直接水を入れないでください。
- ★水タンクから水が溢れるまで入れないように注意してください。



2. 水タンクのキャップをしっかりと閉じて運転を開始する

3. ミストを出す。

- ★本体の運転中だけミストが出ます。
- ★本体の運転後、ミストON/OFF・ミスト量調節ボタンを押してください。
- ★ミストのみの運転はできません。

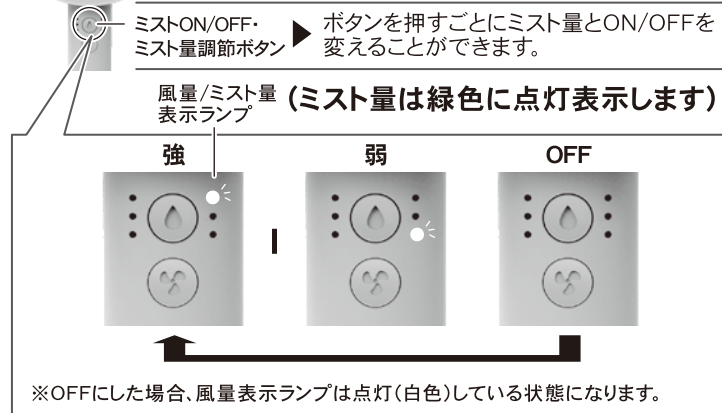

※OFFにした場合、風量表示ランプは点灯(白色)している状態になります。




注意

- 本製品は防水仕様ではありません。本体に水をかけないでください。
- ミストは消し忘れ機能により、約2時間の連続運転で停止します。その際、ファンはそのまま運転を継続します。
- タンクに水を入れたまま放置すると、吹出口から少しずつ濡れてしまうので、**使用後はタンクの水を空にしてから保管**してください。

⑤

■ハンドストラップを取り付ける

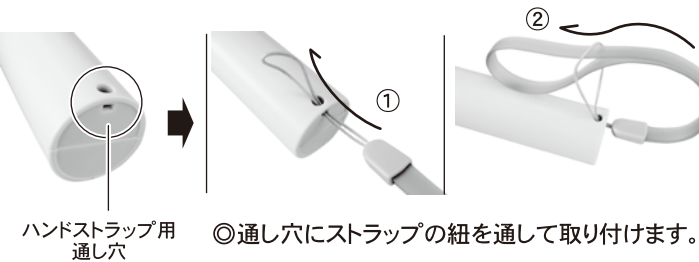

ハンドストラップ用通し穴 ◎通し穴にストラップの紐を通して取り付けます。

- ★落下予防のため必ずストラップをつけてから使用してください。

お手入れと保管

■お手入れと保管

- ⚠ 警告 お手入れの際は、必ずACアダプターなど全ての接続を取り外し、電源を切って行ってください。
＞感電・火災・けがの原因になります。

◎本体のお手入れ

- ・中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

◎羽根のお手入れ

- ・前面ガードのすき間から綿棒などを使用し、ほこりなどを取り除いてください。
(前面ガード、背面ガードは外せません)

◎保管・収納のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。



注意

- 長期間使用しない場合は、水タンクのキャップを開け中の水を出し切り、タンク内の水分がなくなるまで放置してください。
- ＞水が残ったまま保管すると、タンク内にカビ等が発生する原因になります。

- ・乾燥後は、ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。