

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ジェットFAN

取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意①
- 長期使用製品についてのご注意 ②
- 各部のなまえ・製品仕様.....③
- 使いかた.....④
- お手入れと保管.....⑤
- 故障かな?と思ったら.....⑥
- 保証書.....⑦



・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。
・この製品は日本国内のみでご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 **株式会社トップランド**

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への
危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告 『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を
含めて、『してはならないこと』を示しています。

注意 『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される
内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

図記号の例 この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

この記号は、「必ずすること」の内容を告げるものです。

警告

- 禁止**
- 家庭用コンセント電源を使用する場合、交流100V以外
では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
 - 電源ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたりして使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
 - こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用
しない。
＞けが・感電の原因になります。
 - 電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい
場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
 - 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
 - 異常時(発煙・こげ臭いなど)は電源プラグを抜き、使用しな
い。
＞火災・感電の原因になります。

①

警告

- 禁止**
- 本体のすき間から、ものや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。
 - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
＞感電の原因になります。
 - 水につけたり、水をかけたりしない。
＞感電の原因になります。

- 指示**
- 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
＞ホコリなどの蓄積により、漏電・火災の原因になります。
 - お手入れの際は、安全のため電源プラグを電源から外す。
＞感電・火災・けがの原因になることがあります。
 - 電源プラグにホコリが付着している場合はふき取る。
＞ショート・発火の原因になります。
 - 凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃の
範囲内で使用する。

注意

- 禁止**
- 本製品は家庭用のため業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
 - 不安定な場所では使用しない。
＞けが・故障の原因になります。
 - 本体に強い衝撃を与えない。
＞感電・故障・破損の原因になります。
 - 本体を規定外の角度に回さない。
＞故障の原因になります。

(つづき)

安全上のご注意 必ずお守りください (つづき)

注意

- 禁止**
- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
 - 本体を横に寝かせて使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
 - 本体の送風口や吸気口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
 - 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近く
で使用しない。
＞故障や事故、けがの原因になります。
 - 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
 - お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコール・住宅用洗剤
などを使わない。
＞変形・変色・劣化の原因になります。

- 指示**
- 電源プラグをコンセントから抜く際は、コードを持たずに必ず
電源プラグをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。

長期使用製品についてのご注意

長期間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が
劣化し、発煙、発火のおそれがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、電源スイッチを切り、コン
セントから電源プラグを抜いて、本書記載の「トップランド お客様センター」
にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがある。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなったりする。



すぐに運転を停止し、
「トップランド お客様センター」にご相談ください。

■長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害
の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付け
られた内容の表示を行っています。

	【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)
	【設計上の標準使用期間】(本体に表示してあります)
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

★経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置にともない生じる劣化をいいます。

②

○設計上の標準使用期間とは

下記に示す標準的な使用条件のもとで、適正に使用した場合に安全上支
障なく使用することができる標準的な期間です。

★設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を
保証するものではありません。無料保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

標準使用条件 (JIS C9921-1による)

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	取扱説明書による設置基準
負荷条件		本製品の最大定格で運転
想定時間など	運転時間	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年


★製品の故障や劣化は、上記の条件以外でも様々な要因に影響を受けます。
標準使用期間に達しない場合でも、本体に異常が確認された場合にはすみやかに
「トップランド お客様センター」にご相談ください。

各部のなまえ・製品仕様

③

【本体】

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

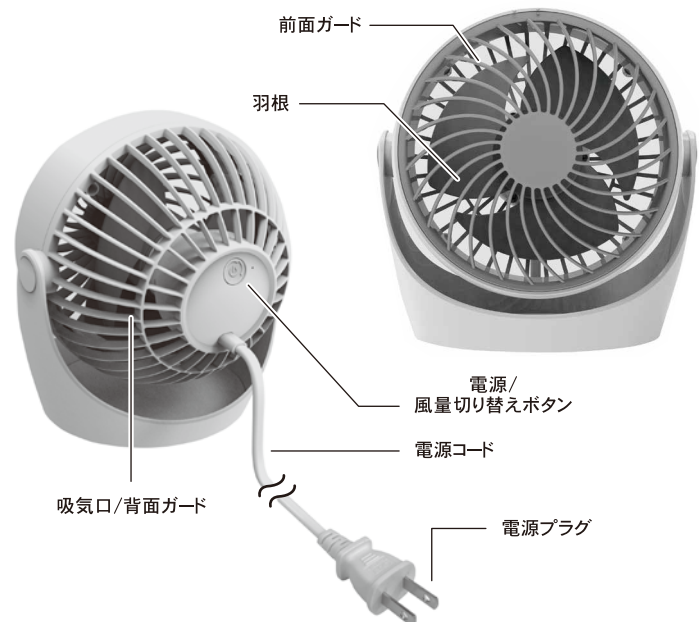

製品仕様

本体サイズ	W142×H144×D110mm
本体重量	約320g
主要材質	ABS樹脂
電源	家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)
消費電力	約7W(最大)
風量調節	微弱・弱・中・強・ジェット(5段階)
風向調節	上:90°/下:90°
羽根サイズ	直径9cm(3枚羽根)
コード長	約1.4m
付属品	取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた

■使用前の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置する。
2. 電源プラグをコンセントに差し込む。

■運転を開始/停止する



1. 運転を開始する

★電源/風量切り替えボタンを押すと運転が始まります。

2. 風量を調節する

★電源/風量切り替えボタンを押すごとに風量を変えることができます。

【風量切り替え】



お手入れと保管

⑤



警告

- お手入れの際は、必ずACプラグをコンセントから抜くこと。
 - ＞感電・火災・けがの原因になります。
- 本体に水をかけて洗わない。
 - ＞感電・故障の原因になります。

1. 本体のお手入れ

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布等につけ、よく絞ってからふきます。
シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。

2. 羽根のお手入れ


羽根のお手入れは前面ガードを取り外した後に行います。

前面ガード
取り付け/取り外しマーク

◎前面ガードの取り外しかた

前面ガードを指でつかんで

左回りに回し、①と③を合わせると
ロックが外れます。

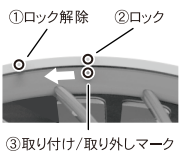


★前面ガードを取り外した後、乾いた布等で羽根のホコリや
汚れをふきとってください。(羽根は取り外せません。)

★羽根のお手入れ後、下記の手順で前面ガードを取り付けて
ください。

◎前面ガードの取り付けかた

①と③を合わせて全面ガードをはめ込み、
前面ガードを指でつかんで

右回りに回し、②と③を合わせるとロックされます。



3. 保管・収納のしかた

お手入れのあと、よく乾燥させてください。
ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

⑥

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランドお客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない)	・電源プラグが抜けている	・電源プラグを差し込み 電源ボタンを押す
運転が停止した	・電源プラグが途中で抜けた	・電源プラグを差し込み 電源ボタンを押す
運転時に異音がる	・不安定な場所で使用している ・前面ガードがしっかりと固定 されていない	・安定した水平な場所に設置 し直す ・前面ガードを正しく固定する (⑧項をご覧ください)

★長期使用製品についてのご注意

長期間ご使用の扇風機は、熱や湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙、発火の恐れがあります。
ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランドお客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがある。
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- 運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。

トップランド
お客様センター

03-5501-1695 《受付時間：平日午前9時～午後5時》
※土日、祝祭日、季節休業日除く

保証書

⑦

品 名	ジェットFAN		
品 番	SF-CC25 シリーズ/TLE300 シリーズ		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年 月 日		
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	
販 売 店	店名		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	

故障内容など

(販売店様へ：販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランド お客様センター」にご相談ください。

＜無料交換保証規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用に使用したり車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(シール添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様の個人情報(は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23