

TOPLAND®www.topland.co.jp

このたびは、商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ミニハンディFAN 取扱説明書

保証書付

保管用

もくじ

- 安全上のご注意……………①
- 各部のなまえ・製品仕様……②
- 使いかた……………③
- お手入れと保管……………④
- 故障かな?と思ったら……………⑤
- 保証書……………⑥

・仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

・この製品は日本国内のみでご使用になれます。
FOR USE IN JAPAN ONLY

製造・発売元 **株式会社トップランド**



安全上のご注意 必ずお守りください

★ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、
『してはならないこと』を示しています。

注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

警告



禁止

- 付属ケーブルはUSBポート(DC5V)以外では使用しない。
＞火災・感電の原因になります。
- 付属ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり束ねて使用したりしない。
＞火災・感電の原因になります。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しない。
＞けが・感電の原因になります。
- 付属ケーブルが傷んでいる場合は使用しない。
＞感電・ショート・発火の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない。
＞火災・感電の原因になります。
- 修理は「トップランドお客様センター」にご相談ください。
- 異常時(発熱・発煙・こげ臭いなど)はUSBコネクタを抜き、使用しない。
＞火災・感電の原因になります。

①

警告



禁止

- 本体のすき間から、ものや手を入れない。
＞感電・けがの原因になります。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさない。
＞火災や故障の原因となります。
- 内部に液体、金属などの異物を入れない。
＞火災や故障の原因となります。
- 本体や付属ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。
＞感電の原因になります。
- 充電時に特定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合には、それ以上充電をしない。
＞破損の原因になります。
- 火のそばや炎天下では充電しない。
＞破損の原因になります。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。
火の近くや直射日光の当たる場所、車内などの高温になる場所、浴室などの多湿となる場所で使用しない。
＞火災や故障の原因となります。
- 本製品は家庭用です。業務目的で使用しない。
＞故障の原因になります。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの強い衝撃をあたえない。
＞感電・故障・事故・破損の原因になります。

(つづき)

安全上のご注意 必ずお守りください

警告



禁止

- 風を長時間、からだにあてない。
＞健康を害することがあります。
- 本体の送風口・吸気口に顔や髪を近づけすぎない。
＞髪が巻き込まれけがの原因となります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙やひも、カーテン等)の近くで使用しない。
＞故障や事故の原因になります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しない。
＞火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 殺虫剤をかけたリ薬品を付着させたりしない。
＞変色・破損の原因になります。
- 油、ホコリ、溶剤や薬品などのつきやすい場所で使用しない。
＞破損・変形・故障などの原因になります。
- 粉じんの多い場所では使用しない。
＞破損・故障の原因になります。
- 接続の方向を、斜めに、むりに差し込まない。
＞コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。

注意



指示

- 使用しないときは、必ず付属ケーブルをポートから抜く。
- 付属ケーブルのコネクタにホコリが付着している場合はふき取る。
＞ショート・発火の原因になります。

①

注意




指示

- 本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らない。
＞感電の原因になります。
- USBコネクタを抜く際は、コードを持たずに必ずUSBコネクタをもって引き抜く。
＞感電・ショート・コードの断線の原因になります。
- 凍結や結露しない、安定した使用環境、温度0～35℃の範囲内で使用及び保管する。
＞破損・故障の原因になります。

各部のなまえ・製品仕様

②

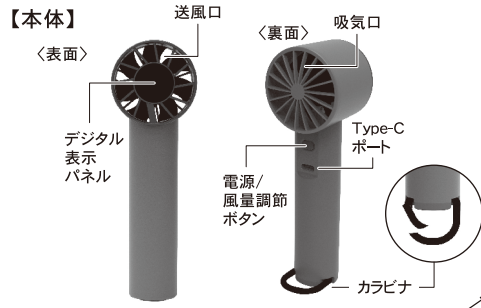

※記載されている写真は梱包されている製品の色と異なる場合がございます。

(つづき)

各部のなまえ・製品仕様

②

【Type-Cケーブル】



※データ通信はできません。

製品仕様	
本体サイズ	W52×H157×D52mm
本体重量	約115g
主要材質	ABS樹脂
電源	内蔵電池:リチウムイオン電池/2000mAh (入力:Type-C 5V/1A)
風量調節	弱・中・強(3段階)
連続稼働時間	内蔵電池使用時 弱モード(約7時間) 中モード(約3.5時間) 強モード(約2時間)
充電時間	約3時間(空の状態から満充電まで)
羽根サイズ	直径4.5cm(7枚羽根)
付属品	USBケーブル(USB-A⇒USB-C/約1m) 取扱説明書(1年保証書付き)

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使いかた

★はじめに本体を充電してください。

【充電方法】

- ①本体のType-Cポートに付属ケーブルのType-Cコネクタを接続します。
- ②付属ケーブルのUSBコネクタをパソコンやACアダプタ(市販品)などのUSBポートに接続し充電します。
- ★電池残量がない場合は、USBポートから充電してください。
- ★充電時間は、空の状態から満充電まで約3時間です。

99%

電池残量確認

デジタル表示パネルに風量数が表示された後、数秒経つと電池残量のパーセンテージ表示に切り替わります。

※充電完了後は、USBポートから付属ケーブルを抜いてください。

注意

- ・内蔵電池の残量が少なくなるとファンの回転力が低下、または運転が停止します。
- ・内蔵電池を1年以上充電せずに放置しないでください。
- ・電池容量の減少につながります。
- ・内蔵のリチウムイオン電池の交換はできません。
- ・使用頻度にもよりますが、著しく蓄電能力が低下した場合には寿命となります。
- ・電池の劣化により、使用時の連続稼働時間が短くなる場合があります。

故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。
改善されない場合は「トップランド お客様センター」にご連絡ください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない 羽根が回らない (運転しない)	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのType-CコネクタをType-Cポートに差し込んで充電する
運転が停止した	・内蔵電池の残量がなくなっている	・USBポートに接続したUSBケーブルのType-CコネクタをType-Cポートに差し込んで充電する

ご使用中に下記のような現象がみられる場合は、すぐに使用を中止し、本書記載の「トップランド お客様センター」にお問い合わせください。

- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っているときに異音や振動がする。(摩擦音・接触音等)
- ファンの回転動作が不安定である。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げた臭いがする。

お客様センター | 03-5501-1695 《受付:月曜日～金曜日 9:00～17:00》
※土日、祝祭日、特定季節休業日を除く。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23

③

■運転を開始/停止する

1. 運転を開始する

★電源/風量調節ボタンを長押しすると運転が始まります。

電源/
風量調節
ボタン

2. 風量を調節する

★電源/風量調節ボタンを押すごとに風量を変えることができます。

く デジタル表示パネルで風量を確認できます く

弱

中

強

1

2

3

※温度が35℃を超える環境下では使用しないでください。
健康を害することがあります。体の異常を感じた場合は直ちに使用をやめてください。

3. 運転を停止する

★電源/風量調節ボタンを長押しすると運転が停止します。

カラビナ搭載

バッグや衣服などに取り付けて持ち運んだり、フックに取り付けて使用したりできます。

④

お手入れと保管

1. 本体のお手入れ

警告

- お手入れの際は、必ず電源を切って行う。
- 感電・火災・けがの原因になります。
- 本体に水をかけて洗わない。
- 感電・故障の原因になります。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布等につけ、よく絞ってからふきます。
シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使わないでください。
※全面ガードは外せません。

2. 保管・収納のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。

!

本製品にはリチウムイオン電池が搭載されています。
落下など強い衝撃を与えないでください。
異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

⑥

保証書

品名	ミニハンディFAN		
品番	SF-HF25 シリーズ/TLE100 シリーズ		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
保証対象	本 体		
ご購入日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	
販売店	店名		
	ご住所 〒	—	
	電話番号	()	

故障内容など

(販売店様へ・販売店印を捺印ください。上記、項目欄に無記入の場合無効となる場合がありますので、必ずご記入いただくようお願いいたします。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後などで不明な場合は「トップランド お客様センター」にご相談ください。

<無料交換保証規定>

- 取説説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態及びお手入れを実施された状態で保証期間中に故障した場合には、同等品と無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご用意のうえ「トップランド お客様センター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には無料交換となりません。
 - 使用上の誤り、または不具合の修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後に受けた場合等による故障や損傷。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地災、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用)に使用したり車庫、船艀への搭載)に使用された場合の故障や損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合(シール添付を除く)あるいは記載の内容を書き換えた場合。
 - 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の目的には使用いたしません。

株式会社トップランド 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23