


# イヤホン適合表

携帯電話の端子と商品画像に付いたアイコンを参照して適合をご確認ください。

(例えばiPhone6をお持ちの場合、端子は3.5mmイヤホンジャックですので、**ス**のアイコンの付いた商品 (M8400,M8036など) をお使いいただけます。)

適合確認日: 2018,09,30

iPhone専用(3Gを除く)

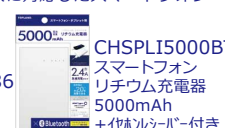

## 接続端子

※平型端子がある機種はFOMA/au接続端子から音声は出ません。平型を利用してください。  
※φ3.5ステレオミニプラグはモノラル出力の機器には対応していません。



接続端子を、携帯電話の本体または下記の表よりご確認ください。上記の接続端子の色と対応しています。

docomo (FOMA)				softbank (3G)		au	
<b>NEC</b> N-01G N-01F N-01E N-02D/03D N-03C/05C N-01C/02C N-05C/06C N-07B/08B N-05B/06B N-03B/04B N-01B/02B N-09A N-07A/08A N-05A/06A N-03A/04A N-01A/02A N906i/Li/L N905i/Li N903i/904i N902i/Ki N902i/S N901i/Ci N900i/Li N900i/S N706i/ie/i II N705i/Li N704i N703i/Di N702i/Di N700i/701i	<b>Panasonic</b> P-01J P-01H P-01G P-01F P-01E P-03D P-05C/06C P-03C/04C P-01C/02C P-07B P-05B/06B P-03B/04B P-01B/02B P-09A/10A P-07A/08A P-05A/06A P-03A/04A P-01A/02A P906i P905i/ITV P904i P903i/iX/ITV P902i/iS P901i/iS/ITV P900i/IV P851i P706i/ie P705i/Li/CL P704i/Li P703i/Li P702i/Di P700i/701iD	<b>FUJITSU</b> F-01N(05G) F-07F F-01E F-06D F-02D/04D F-10C/11C F-05C/09C F-03C/04C F-01C/02C F-08B F-06B/07B F-03B/04B F-01B/02B F-08A F-03A/04A F-01A/02A F906i/1100 F904i/905i F903i/iX F902i/iS F901i/iS F900i/IT/iS F705i/706i F703i/704i F700i/702iD F-08F F-09B F-09A/10A F-05A/07A F884i/IE5 F883i/IE5 F883i/S F882i/S F881i/IE5 F880i/IE5 F801i	<b>SHARP</b> AQ05 ケータイ(SH-01) SH-06G SH-07F SH-03E SH-03D/05D SH-10C/11C SH-06C/09C SH-04C/05C SH-01C/02C SH-09B SH-07B/08B SH-05B/06B SH-03B/04B SH-01B/02B SH-07A/08A SH-05A/06A SH-03A/04A SH-01A/02A SH906i/ITV SH905i/ITV SH904i SH903i/ITV SH902i/S SH902i/iS SH901i/Ci/S SH851i/900i SH706ie SH705i/iw SH705i/i II SH703i/704i SH702i/Di/S SH700i/iS	<b>SHARP</b> AQ05 ケータイ2i(601SH) AQ05 ケータイ1i(601SH) 301P 301SH 1095H 1085H 1055H 0045H 001/002SH 943/944/9455H 940/941/9425H 935/9365H 933/9345H 930/931/9325H 921/922/9235H 920SH/YK 9135H/G 9125H 905/910/9115H 902/903/9045H 842/8435H 832/840/8415H 831SH/5H 830SH/5Hs 830SH forbiz 823/824/8255H 820/821/8225H 8165H 813/814/8155H 8125H/5Hs 8125Hs II_GENT 810/8115H 802/8045H 801SH 705SH 703SH/f	<b>Panasonic</b> 401PM 301P 103P 001/002P 940/941/942P 930/931P 920/921P 840/841/842P 830/831/832P 823/824P 820/821/822P 810P 705/706P  <b>NEC</b> 001N 930/931/940N 831/840/841N 820/821/830N 821N/LiA 802/804N 703/705/706N  <b>SAMSUNG</b> 001SC 940/9415C 920/9315C 830/8405C 731/7405C  <b>Disney mobile SHARP</b> DM007/008SH DM006SH DM005SH DM003/004SH DM001/0025H  <b>TOSHIBA</b> 910/911T 902/903/904T 830/831T 812/813/820T 705/810/811T  <b>ZTE</b> 840Z	<b>TOSHIBA</b> T007/008 T005/006 T003/004 T001/002 TSY01 bibio W65T W63T/64T W61T/62T W55T/56T W53T/54T W51T/52T W46T/47T  <b>SONY</b> S007 S005/006 S003/004 S001/002 SOY05 SOY04 SOY03 SOY02 BRAVIA U1 SOY01 Premier2 W645/655 W625/635 W545/615 W525/535  <b>HITACHI</b> HIY02 beskey HIY01 HD WOOD H001 W62H/63H W53H/61H W52H  <b>PAANTECH</b> PT002 NS-02 W62PT W61PT  <b>KYOCERA</b> K009/010 K007/008 K005/006 K003/004 K001/002 KYF37(GRATINA) KYF36(MARVERA) KYF35(MARVERA) KYF33(TORQUE X01) KYF32(SHINRA) KYF31(GRATINA4G) KYF30(GRATINA2) KYF29(MARVERA2) KYF28(MARVERA2) KYF27(MARVERA2) KYF26(GRATINA) KYF25(NS-01) W63K/64K W61K/62K W53K  <b>SHARP</b> SH011 SH009/010 SH007/008 SH005/006 SH003/004 SH001/002 SHF31/32 SHY01 W64SH W625H/635H W525H/615H  <b>Panasonic</b> P001 W61P/62P W51P/52P  <b>SANYO</b> SA001/002 W635A/645A W615A/625A W545A/555A W525A/535A	<b>CASIO</b> G'z One CA'07 CA005/006 CA003/004 CA001/002 W62CA/63CA W53CA/61CA W52CA  <b>FUJITSU</b> F001  <b>iida</b> X-RAY(TSX06) misora(KYX02) PLY(TSX04) G11(SOX04) G9(SOX01) PRISM0ID (KYX03) Iotta(KYX04)

docomo	SoftBank	au	Apple
AQUOS Compact(SH-02H) AQUOS EVER(SH-02J) AQUOS R(SH-03J) AQUOS R2(SH-03K) AQUOS sense(SH-01K) AQUOS ZETA(SH-01H) AQUOS ZETA(SH-04H) arrows Be(i-04K) arrows Be(i-05J) arrows Fi(F-01H) arrows NX(F-01J) arrows NX(F-01K) arrows NX(F-02H) arrows SV(F-03H) BlackBerry 9780/Curve 9300/Bold 9700  Disney Mobile(DM-01H) Disney Mobile(DM-02H) Disney Mobile(DM-01J) Disney Mobile(DM-01K) DM-01G F-07C/12C F-03D/05D/07D/08D /09D/10D/11D/12D F-02E/03E/04E/06E /07E/08E/09E F-01F/03F/05F/06F F-02G/04G/05G Galaxy Active neo(SC-01H) Galaxy Feel(SC-04J) Galaxy Note8(SC-01K) Galaxy S6(SC-05G) Galaxy S7 edge(SC-02H) Galaxy S8(SC-02J) Galaxy S8+ (SC-03J) Galaxy S9(SC-02K) HW-02C HW-01D HW-01E/03E L-03C/04C/06C★/07C L-01D/02D/05/06DL-01E /02E/04E/05E L-01F/L-01K(V30+V)-L0-2K MONO(MO-01J)★ N-04C/06C N-01D/04D/05D/07D N-02E/03E/04E/05E /06E	Nexus5X P-07C P-01D/02D/04D/05D /06D/07D P-02E/03E SC-01B/02B SC-02C SC-03D/05D/06D SC-02E/03E/04E SC-01F/02F/04F SC-01G/02G★/04G SH-10B SH-03C/12C/13C SH-01D/02D/04D/06D /07D/09D/10D SH-01E/02E/04E/05E /06E/07E SH-01F/02F/03F/04F /05F SH-01G/02G/03G/04G /06G SO-01B★ SO-01C★/02C★/03C★ SO-01D★/02D/03D /04D/05D SO-01E/02E/04E SO-01F/02F/03F/04F SO-01G/02G/03G T-01A/B/C T-01D/02D V20 PRO(Li-01J) XPERIA A4(SO-04G) XPERIA Performance(SO-04H) XPERIA XZ1(SO-01J) XPERIA XZ(SO-01J) XPERIA XZ(SO-03J) XPERIA XZ(SO-03J) XPERIA XZ Premium(SO-04J) XPERIA XZ1(SO-01K) XPERIA XZ1 Compact(SO-02K) XPERIA Z5(SO-01H) XPERIA Z5 Premium(SO-03H) Z-01K M らくらくスマートフォンme(F-03K) らくらくスマートフォン4(F-04J)	A01/02 AQUOS R(SH-03H) AQUOS R compact(SH-041) AQUOS R2(SH-042) AQUOS SERIE(SH-032) AQUOS SERIE(SH-034) AQUOS SERIE mini(SH-031) AQUOS SERIE mini(SH-033) AQUOS SERIE mini(SH-032) AQUOS U(SH-035) AQUOS U(SH-036) BASIO(KYV32) BASIO2(KYV33) BASIO3(KYV43) C01 CAL21 DIGNO rafre (KYV36) F001 FIL21/22 G11 Galaxy A8(SCV32) Galaxy Note edge(SCL24) Galaxy Note8(SCV37) Galaxy S5(SCL23) Galaxy S6 edge(SCV31) Galaxy S7 edge(SCV33) Galaxy S8(SCV36) Galaxy S8+(SCV35) Galaxy S9(SCV37) G Flex(LGL23) GRATINA(KYV06) GRATINA2(KYV10) HTC 10(HV32) HTC J(HV31) HTC J(HV32) HTC U11(HV33) HTL22 HTL21 HUAWEI nova2 (HWV31) INFOBER(A03) IS12M/IS12F IS11SH/12SH IS11SH/12SH IS11CA/IS11PT IS11N IS11S★/12S IS11LG	iPhone 6s/6s Plus iPhone 6/6 Plus iPhone SE iPhone 5s/5c iPhone 5 iPhone 4/4s iPhone 3G/3GS  その他 (iOS7) AQUOS sense lite DIGNO E (SO3KC) HUAWEI Mate9 HUAWEI P9 honor8 Moto X4 Moto Z2 Play Moto Z Play ZenFone3 (ZE520KL) ZenFone3 Ultra(ZU680KL)  WILLCOM WX09K WX05K Casablanca WX03K LIBERIO WX02K Sweetia WX01K WX350K HONEY BEE4 WX341K P Premium Bar presented by BALM P Premium Shell presented by HONEY BEE BOX WX334K HONEY BEE BOX WX333K HONEY BEE3 WX331K HONEY BEE2 WX331K HONEY BEE WX330K WX310K/320K/320KR XPERIA Performance(SOV35) XPERIA Z5(SOV34) XPERIA Z5(SOV35) XPERIA Z1(SOV36) XPERIA Z1(SOV36) XPERIA Z4(SOV31) XPERIA Z5(SOV32)

海外型・コネクタ違いなど  
ご利用に  
なれない機種

docomo: HT-01/02/03A・HT1100・hTc-Z・D8805S・M702i/iG・NM706i・NM705i・HW-01D・SH-10D・HW-01E・SO-03K・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max  
SoftBank: 5055H(かんたん充電器)・X02NK・X01/02/03/04/05HT・X01T/NK・X01NK・9305C・912T・920T・921T・832T・842T・823T・822T・821T/SC・8205C・814T・815T/TPB fanfan・8055C・804NK/SS・8025E・7095C・7085C  
7075C/2・7065C・7055C/NK・8305C・702NK/2・702MO/sMO・N82・101Z・3022T・70250・701KC・HUAWEI Mate 10 Pro・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max  
au: C100M・W21H・W22H・E055H・mamorino・SHF32・SHF33・SOV37・iPhone7,7 Plus,8,8 Plus,X,XS,XS Max

Moto Z

※記載のない機種は未確認、  
またはお使いいただけません。